




BLUEBIRD INDUSTRIES

Baumschere

Astschere

PS 22-40

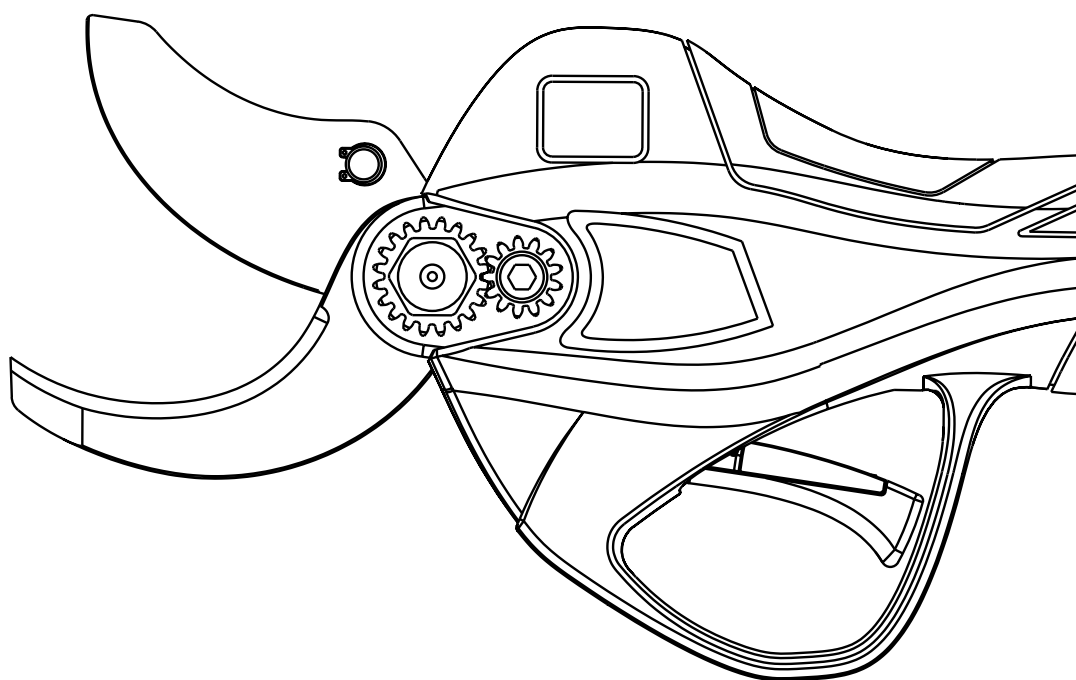

Produkt-Benutzerhandbuch

-Übersetzung der Originalanleitung-

INHALTSVERZEICHNIS



Anleitungen.....1



Leistungsbeschreibung..... 2

- Technische Parameter.....3
- Name und Schema jedes einzelnen Bauteils.....4
- Fehlermeldungen..... 5



Verwendung, Wartung und Vorsichtsmaßnahmen für die Batterie..6

- Universal-Ladegerät – Vorstellung verschiedener Ladestecker.....7
- Schritte zum Nachfüllen.....7
- Batterieladung..... 8
- Vorsichtsmaßnahmen..... 9



Verwendung, Wartung und Vorsichtsmaßnahmen der Maschine.... 9

- Klingenwechsel..... 9
- Verwendung, Wartung und Vorsichtsmaßnahmen.....11



Sicherheitsvorkehrungen..... 12

- Elektrische Sicherheitshinweise.....12
- Persönliche Sicherheitshinweise.....12



Ausnahmen und Behandlungsmethoden.....13



Kundendienstleistungen..... 13

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir entwickeln und fertigen hochwertige Produkte nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Unsere Produkte zeichnen sich durch eine hervorragende Zuverlässigkeit aus, auch unter extremen Bedingungen. Das Unternehmen steht auch für exzellente Qualität im Service. Unsere professionellen Händler bieten Dienstleistungen und Support zur Lösung von Fragen zu unseren Produkten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nutzungserfahrung.



Lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch. Die Nichteinhaltung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen elektrischen Schlägen, Bränden oder anderen schweren Verletzungen führen.





Es wird empfohlen, alle Warnhinweise und Anweisungen für zukünftige Referenz aufzubewahren.



Bitte beachten Sie strikt die Gesetze und Vorschriften zur Abfallentsorgung der betreffenden Länder. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.



Das Gerät, das Zubehör und die Verpackung müssen recycelbar sein. Die Entsorgung von Altmaschinen ist verboten.

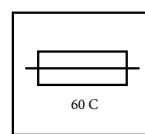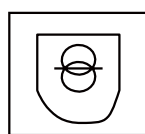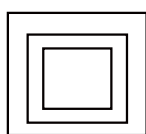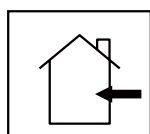

Lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden, schweren Verbrennungen und anderen Unfällen führen.



Verwenden oder setzen Sie die elektrischen Scheren nicht Regen aus.









Halten Sie während der Benutzung der elektrischen Scheren die Hände nicht in die Nähe des Schneidbereichs, um Verletzungen zu vermeiden.







Halten Sie während der Benutzung der elektrischen Scheren die Hände nicht in die Nähe des Schneidbereichs, um Verletzungen zu vermeiden. Dieses Produkt ist eine akkubetriebene elektrische Schere, die aus einer festen Klinge, einer beweglichen Klinge, einer Lithiumbatterie, einem Ladegerät usw. besteht. Sie wird hauptsächlich zum Schneiden von veredelten Obstzweigen unter 40 mm sowie zum Beschneiden und Ernten von Obstplantagen in großen Mengen usw. verwendet. Sie ist einfach und bequem zu bedienen, 8-10 Mal effizienter als die traditionelle manuelle Beschneidung und liefert offenbar eine bessere Schnittqualität als herkömmliche Handscheren.

1. Elektrische Scheren
2. Ladegerät
3. Batterie
4. Zubehör

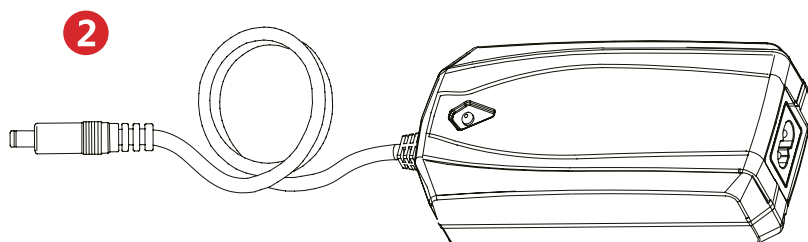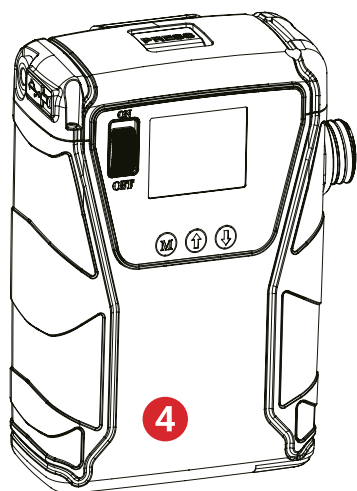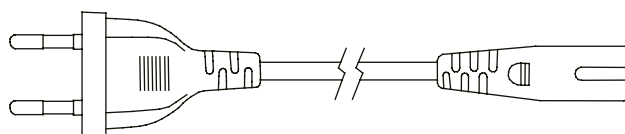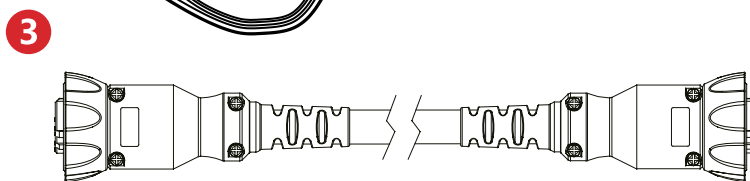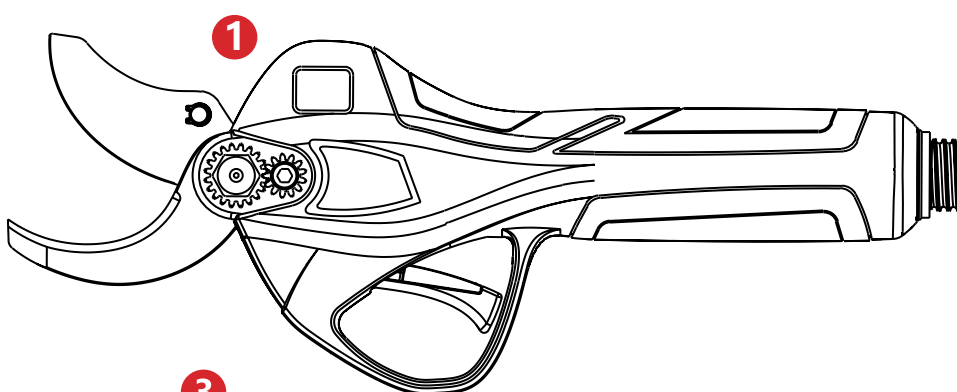

● Produktübersicht

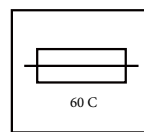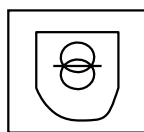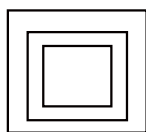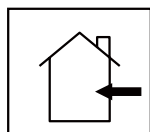

● Hinweis

1. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
2. Der Akku darf nur im Innenbereich geladen werden.
3. Doppelte Isolierung, Erdung nicht erforderlich.
4. Ladegerät mit ausfallsicherem Transformator.
5. Der Ladevorgang der Batterie wird bei Überhitzung automatisch unterbrochen.

● Produktbeschreibung


Dieses Produkt ist eine akkubetriebene elektrische Astschere, die eine feste Klinge, eine bewegliche Klinge, eine Lithiumbatterie, ein Ladegerät, ein Netzkabel, eine Arbeitsweste, einen Werkzeugkasten und weitere Komponenten umfasst. Sie ist für das Schneiden im Obstgarten, Weinberg usw. bestimmt. Einfach und leicht zu bedienen, ist sie zudem 8-10 Mal effizienter als manuelle Astscheren. Die Schnittqualität ist deutlich besser als bei manueller Arbeit.

● Technische Daten

Typ	
Maximale/Nennspannung	50,4V / 43,2V
Schnittkapazität	40mm
Maximale Leistung	1260W
Gewicht	(ohne Netzkabel)
Größe	330 x 114 x 43
Batterie	
Maximale/Nennspannung	50,4V / 43,2V
Nennleistung	144 Wh
Ladezeit	2 Stunden
Betriebszeit	6-8 Stunden
Gewicht	1385 g
Größe	217 x 67 x 123
Ladegerät	
Eingangsspannung	110-240V ~ 50/60 Hz
Ausgangsspannung	42,5 V
Nennausgangsleistung	85 Wh

● Hinweis

1. Bewegliche Klinge
2. Feste Klinge
3. Verriegelungsstift
4. Abzug
5. Netzkabel
6. Stromeingangsstecker
7. Ladegerätstecker
8. LED-Anzeige (LADEGERÄT)
9. Ausgangsstecker des Ladegeräts
10. Ladebuchse der Batterie
11. Netzschalter
12. Batterieausgangsstecker
13. LED-Anzeige (BATTERIE)

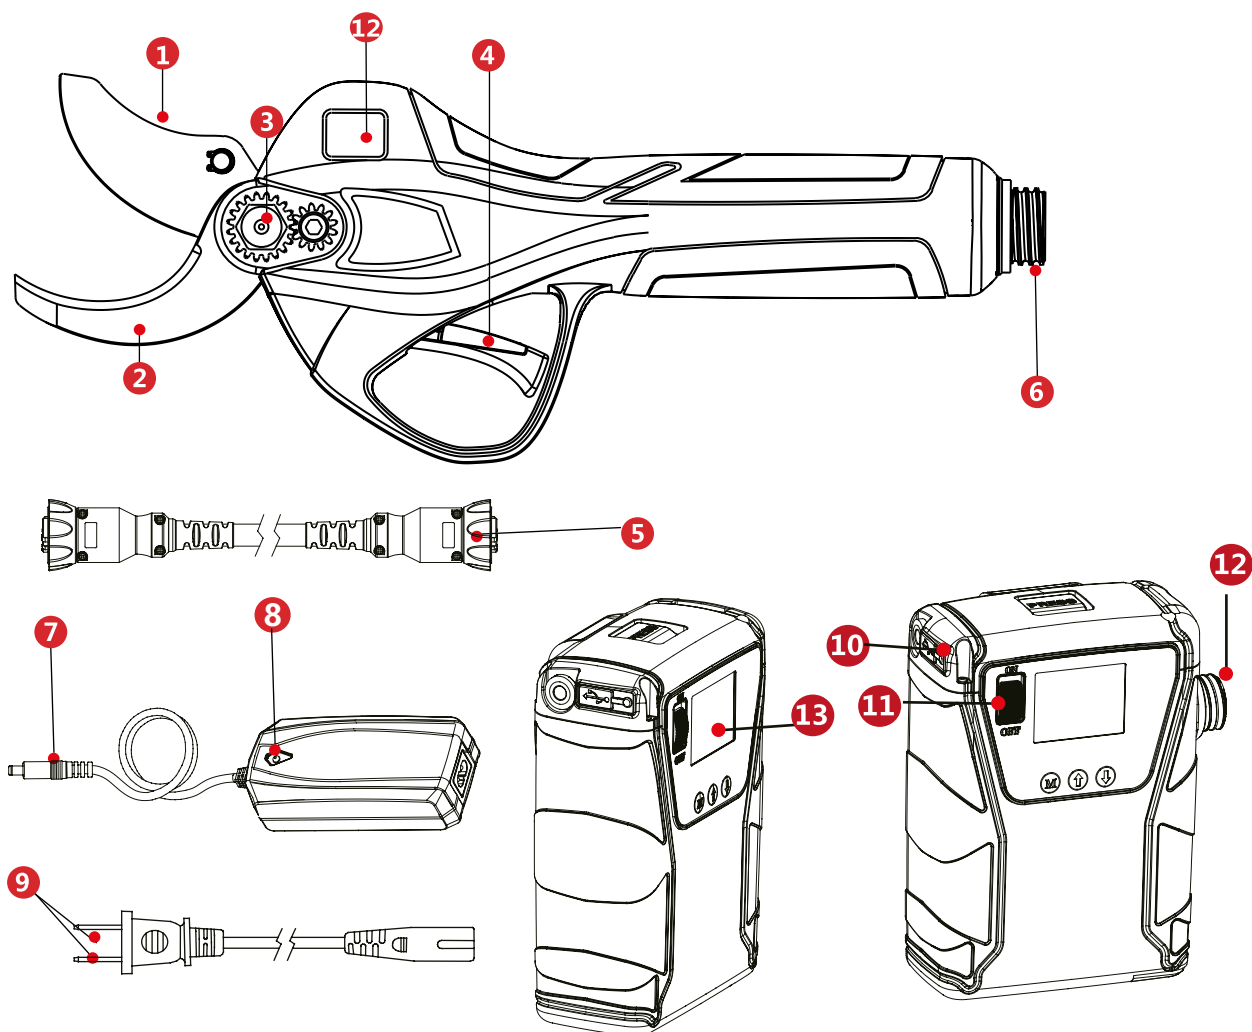

Im Falle einer Störung bitte entsprechend dem auf dem Displaybildschirm angegebenen Fehlercode vorgehen.
Fehlermeldung auf dem Displaybildschirm:

Wenn Sie dieses Produkt verwenden und der folgende Code auf dem Bildschirm erscheint, reparieren Sie es oder handeln Sie entsprechend der jeweiligen Fehlermeldung.


Bedeutung der Warnmeldungen der Schere				
Alarminhalt	Die LED der Hauptplatine blinkt mehrmals.	Der Summer der Hauptplatine gibt mehrmals akustische Warnsignale aus	Fehler des LED-Displays	Sonstiges Anweisungen
Kein Fehler	0	0	E00	
Handschutz gegen Schnittverletzungen	1	1	E01	
Stromsensorfehler	2	6	E02	
Beschädigung des MOS-Rohrs	3	6	E03	
Klingenbruch/Eingangsfehler	4	3	E04	
Spitzenstromüberlastung/Mittlere Stromschutzfunktion	5	5	E05	
Rotor/Öffnung blockiert	6	3	E06	
Voreingestellte Phase	7	4	E07	
Unterspannung/Überspannung	8	1	E08	
Übertemperatur Chip/MOS	9	6	E09	
Kommunikationsfehler der Modulation von Pulsbreitenmodulation/Spannungsfehler der Scherenspitze	10	2	E10	
Fehler des Scherenspitzen-Typs	10	7	E10	
EEPROM-Fehler	11	6	E11	
Phasenerkennung fehlgeschlagen	12	4	E12	
Programmierfehler	13	6	E13	
> historische Schnittzeiten	14	5	E14	
> Wartungsschnittzeiten	15	5	E15	
Die Anzahl der Batterien in der Scherenspitze und im Batteriepack ist unterschiedlich	16	9	E16	
Die Hauptplatine kann nicht mit dem Batteriepack kommunizieren.	17	10	E17	

Betrieb und Wartung der Batterie


1. Laden Sie die Batterie nicht bei einer Umgebungstemperatur unter 0 °C (32 °F) oder über 45 °C (113 °F) auf.
2. Stellen Sie sicher, dass die Batterie ausgeschaltet ist, bevor Sie das Netzkabel anschließen an diese anschließen.
3. Verwenden Sie das Ladegerät nur, wenn es zusammen mit der Astschere geliefert wurde, die Verwendung eines anderen Ladegeräts, das nicht den Spezifikationen von Ladeanforderungen der Batterie entspricht, kann einen Brand verursachen.
4. Gegenstände wie Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägel, Schrauben oder andere leitfähige Gegenstände müssen von der Batterie ferngehalten werden, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
5. Die Batterie nicht zerlegen.
6. Die Batterie nicht kurzschließen.
7. Die Batterie nicht in der Nähe von Wärmequellen verwenden.
8. Die Batterie nicht ins Feuer oder Wasser werfen.
9. Die Batterie nicht in der Nähe von Feuer oder unter direkter Sonneneinstrahlung aufladen.
10. Keine Nägel in die Batterie stecken, nicht hämmern, darauf treten oder die Batterie werfen und jegliche andere Form von Stößen vermeiden.
11. Keine beschädigten oder verformten Batterien verwenden.
12. Keine Löt- oder Schweißarbeiten an der Batterie durchführen.
13. Die Ladepolarität der Batterie nicht umkehren, die Polarität der Anschlüsse nicht vertauschen und die Batterie nicht überladen.
14. Die Batterie nicht an Steckdosen oder den Zigarettenanzünder des Autos anschließen
15. Die Batterie nicht in anderen Geräten als der vorgesehenen Schere verwenden
16. Die Lithiumzellen der Batterie nicht direkt berühren.
17. Die Batterie nicht in die Mikrowelle, bei hohen Temperaturen oder in Hochdruckgeräte legen.
18. Keine undichte Batterie verwenden.
19. Die Batterie außerhalb der Reichweite von **KINDERN aufbewahren**
20. Die Batterie nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verwenden oder lagern (auch nicht in Fahrzeugen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind), da dies zu Überhitzung oder Verbrennung der Batterie führen und deren Lebensdauer verkürzen kann.
21. Die Batterie nicht in elektrostatischer Umgebung (über 64V) verwenden
22. Keine korrodierten, übelriechenden oder ungewöhnlich aussehenden Batterien verwenden.
23. Wenn Haut oder Kleidung direkt mit der Batterieflüssigkeit in Kontakt kommen, sofort mit klarem Wasser abwaschen.
24. Die Batterie vollständig aufgeladen halten, wenn die Astschere nicht über einen längeren Zeitraum verwendet wird.

● Universal-Ladegerät – Vorstellung verschiedener Ladestecker

Chinesischer Standard

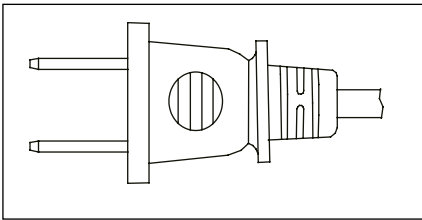


Europäischer Standard

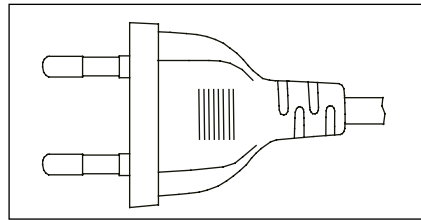


● Betrieb


1. Die Schere an das Netzkabel anschließen (wie in Abbildung 1 gezeigt)
2. Das Netzkabel an die Batterie anschließen (wie in Abbildung 2 gezeigt)
3. Die Batterie am Körper befestigen
4. Den Netzschalter einschalten
5. Den Auslöser zweimal schnell hintereinander drücken, um die Schere zu starten, damit sie normal verwendet werden kann.

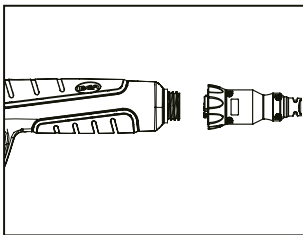

wie in Abbildung 1

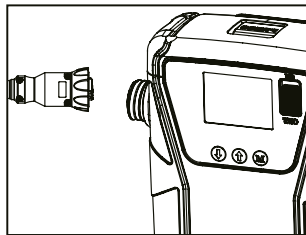

wie in Abbildung 2

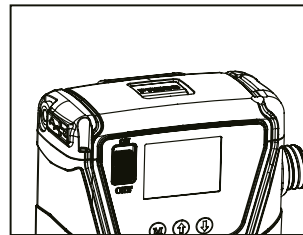


wie in Abbildung 3

● Hinweise zu Störungen

Frequenzzeiten des akustischen Alarms	Fehler	Lösungsmethode
1	Kapazitätsfehler der Batterie	Überprüfen Sie, ob die Kapazität der Batterie ist schwach
2	Fehler bei Kommunikation	Überprüfen Sie, ob der Kabelstecker verhedderte Teile aufweist
3	Klingenbruch	Öl auf der Klinge (siehe P16)
4	Phasenausfall des Motors	Bringen Sie das Produkt zur Wartung zum örtlichen Händler
5	Kurzschluss der Phasenleitung des Motors	Überprüfen Sie, ob das Kabel oder der Kopf des Steckers einen Kurzschluss verursacht hat
6	Batteriefehler	Bringen Sie sie zum örtlichen Händler für die Wartung

● Verpackung

1. Drücken Sie den Auslöser, halten Sie ihn einige Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn dann los, die Klinge schließt sich und öffnet sich nicht mehr.
2. Schalten Sie die Batterie aus und trennen Sie das Netzkabel von der Batterie.
3. Ordnen, reinigen und die Schere im Werkzeugkasten verpacken.

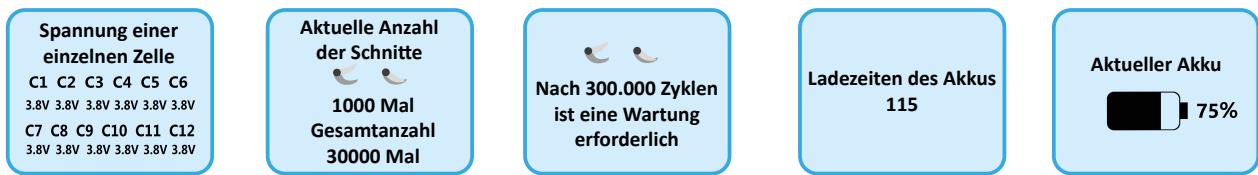

● Batterieladung

Es wird empfohlen, die neue Batterie vor der ersten Benutzung der elektrischen Schere aufzuladen. Um die Batterie zu laden, stellen Sie sicher, dass der Netzschalter der Batterie auf Position AUS steht. Schließen Sie den Ausgang des Ladegeräts an die Ladebuchse der Batterie an, und stecken Sie dann das Ladegerät in eine Steckdose. Die LED-Anzeige an der Batterie wird während des Ladevorgangs ROT und dann GRÜN, wenn die Batterie vollständig geladen ist. Die Batterie benötigt etwa 2 Stunden, um vollständig geladen zu werden. Eine Batterie mit voller Ladung kann 6-8 Stunden kontinuierlichen Schneidebetrieb unterstützen.

● Vorsichtsmaßnahmen

1. Vor dem Laden stellen Sie sicher, dass der Netzschalter der Batterie auf AUS steht. Während des Ladevorgangs ist es normal, dass das Ladegerät und die Batterie warm werden.
2. Wenn die Batterie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, wird empfohlen, sie alle 3 Monate einmal aufzuladen; dies gewährleistet, dass die Lebensdauer der Batterie nicht durch geringe Nutzung beeinträchtigt wird.
3. Für eine neue Batterie oder eine Batterie, die längere Zeit nicht benutzt wurde, sind etwa 5 Lade-Entladezyklen erforderlich, um die volle Kapazität zu erreichen.
4. Laden Sie eine vollständig geladene Batterie nicht nach nur wenigen Minuten Gebrauch erneut auf, da dies die Lebensdauer und Effizienz verringert.
5. Verwenden Sie keine beschädigte Batterie und zerlegen Sie weder das Ladegerät noch die Batterie.
6. Stellen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Hochtemperatur-Wärmequellen, da sie bei Feuer oder längerer Hitzeeinwirkung explodieren kann.
7. Laden Sie die Batterie nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen auf.
8. Es ist normal, dass die Astschere den Schnittdurchmesser verringert, wenn die Batteriekapazität zur Neige geht.
9. Verwenden Sie die Astschere während des Ladevorgangs nicht. Sie muss während des Ladevorgangs von der Batterie getrennt werden.
10. Lagern Sie die Batterie nicht in feuchter Umgebung.








Klinge ersetzen.

Bitte trennen Sie die Stromquelle der Schere vor der Benutzung.

Wenn die gesamte Länge der beweglichen Klinge nicht mehr gut mit der feststehenden Klinge übereinstimmt oder wenn die Klinge nach dem Schärfen und Reinigen immer noch nicht sauber ist, wird empfohlen, die Klinge zu ersetzen. Die Austauschschritte sind wie folgt:

1. Aus Sicherheitsgründen schalten Sie die Batterie aus, bevor Sie sie austauschen und entfernen.
2. Befolgen Sie das folgende Verfahren, um die Klinge zu ersetzen.
3. Nach dem Austausch reinigen Sie sie, schließen Sie die Batterie an, überprüfen Sie die Stromversorgung und schließen Sie die Klinge.

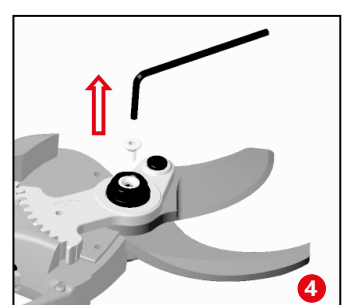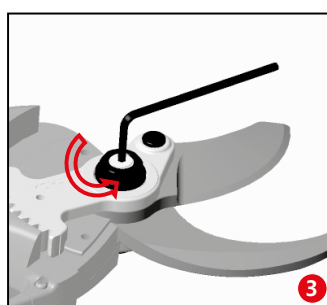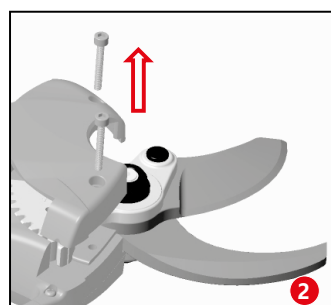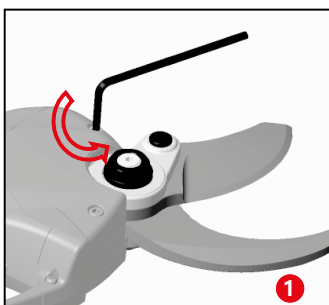

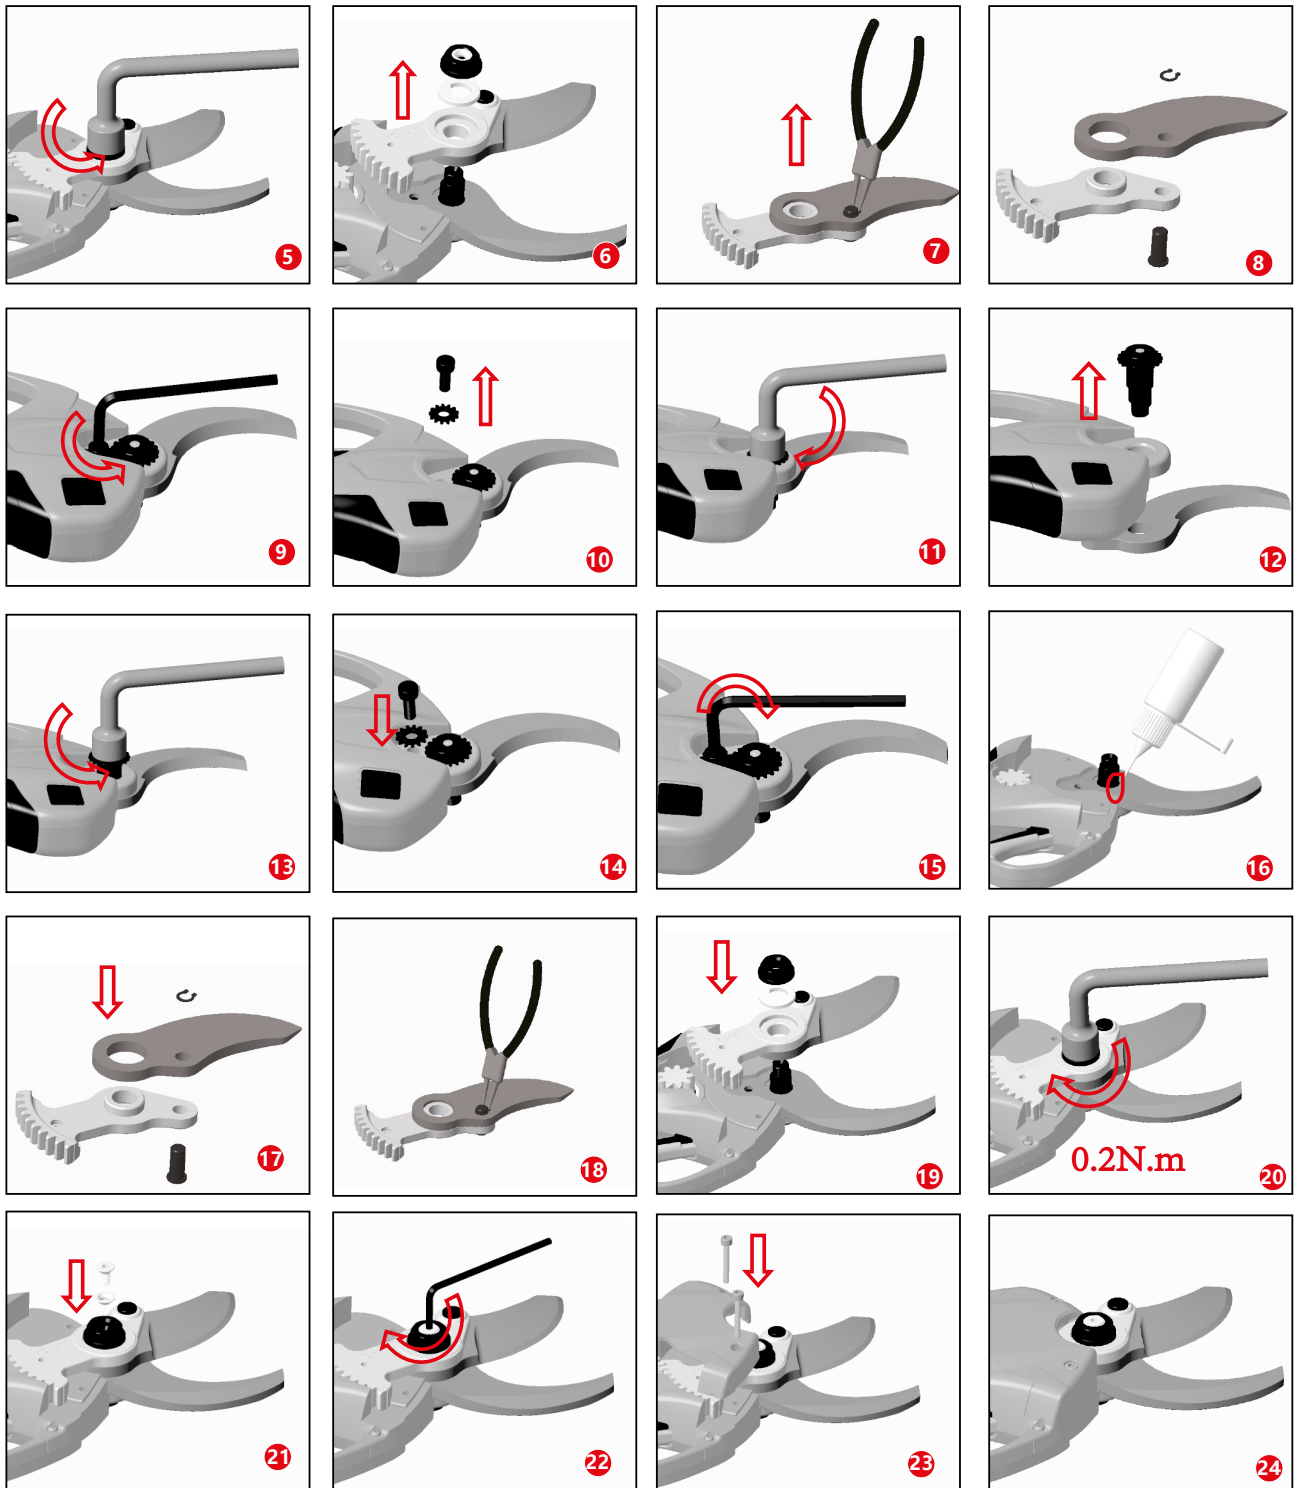

Reinigung und Desinfektion des Schneidkopfes

Der Schneidkopf kann gereinigt werden, um eventuelle Rückstände (Saft usw.) zu entfernen. Es ist auch möglich, den Schneidkopf zu desinfizieren, um mögliche Krankheiten zu verhindern, die das Holz befallen. Dazu wird empfohlen, die Verwendung von korrosiven Produkten zu vermeiden, die das Gerät beschädigen könnten. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen bei der Auswahl der Produkte helfen können.

Betrieb und Wartung



Wenn das Gerät in Betrieb ist, halten Sie Ihre Hände stets fern vom Schneidkopf.

Verwendung und Wartung der Schere

1. Schneiden Sie keine Äste mit größerem Durchmesser als angegeben und auch keine harten Gegenstände wie Metall, Stein oder andere nicht pflanzliche Materialien. Wenn die Klingen abgenutzt oder beschädigt sind, ersetzen Sie sie bitte.
2. Halten Sie die Schere sauber, verwenden Sie ein sauberes Tuch, um die Schere, die Batterie und das Ladegerät zu reinigen (verwenden Sie keine Schleifmittel oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel), benutzen Sie eine weiche Bürste, um den Kopf der Schere zu bürsten.
3. Tauchen Sie die Schere, die Batterie oder das Ladegerät nicht in irgendeine Flüssigkeit.
4. Befolgen Sie die bereitgestellten Anweisungen für die korrekte Verwendung der Schere und benutzen Sie sie nicht, wenn die Batterie oder das Ladegerät beschädigt sind.
5. Verwenden Sie die Schere nicht, wenn sie nicht richtig funktioniert oder sich nicht ausschalten lässt, senden Sie sie umgehend zur Wartung ein. Es ist gefährlich, die Schere zu benutzen, wenn das Gerät möglicherweise nicht funktioniert oder sich nicht richtig ausschalten lässt.
6. Stellen Sie sicher, dass die Schere während jeder Einstellung, beim Wechsel von Zubehör oder bei der Lagerung ausgeschaltet ist. Diese Schutzmaßnahme soll das Risiko einer unbeabsichtigten Aktivierung der Schere verringern.
7. Bitte stellen Sie sicher, dass die Klingen geschlossen sind, wenn sie nicht verwendet werden. Lagerung der Schere. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von KINDERN auf, gestatten Sie die Benutzung nicht Personen, die mit der Bedienung der Schere nicht vertraut sind oder die Gebrauchsanweisung nicht kennen, da es gefährlich ist, sie ohne angemessene Schulung und Verständnis zu verwenden.
8. Die Verwendung der Schere muss den Anweisungen in diesem Handbuch und den Gebrauchsmethoden entsprechen, außerdem sind die Arbeitsumgebung und die Art der ausgeführten Arbeit zu berücksichtigen. Die Verwendung der Schere außerhalb ihrer angegebenen Kapazitäten und Spezifikationen ist gefährlich.
9. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch allen Schmutz von den beweglichen und festen Klingen, tragen Sie anschließend Schmiermittel auf die Seite der Klinge auf, an der der Kontakt zwischen beweglicher und fester Klinge stattgefunden hat. Dies stellt sicher, dass die Klingen in gutem Zustand bleiben und den Widerstand während des Gebrauchs verringern, wodurch die Lebensdauer der Schere und der Klinge verlängert wird.

Sicherheitshinweise



Achtung! Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch; die Nichtbeachtung kann zu Stromschlägen, Bränden oder anderen schweren Schäden führen!

Arbeitssicherheit

1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, ein unordentlicher und schlecht beleuchteter Arbeitsplatz kann Unfälle verursachen.
2. Verwenden Sie die Schere nicht in explosionsgefährdeten, brennbaren oder feuchten Umgebungen.
3. Halten Sie KINDER und Zuschauer fern, bevor Sie die Schere benutzen, um versehentliche Verletzungen durch Ablenkung zu vermeiden.

Arbeitssicherheit

1. Die Batteriebuchse muss mit dem Stecker des Netzkabels kompatibel sein, verändern Sie weder Buchse noch Stecker.
2. Setzen Sie die Astschere nicht Regen, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Feuchtigkeitsquellen aus, die Stromschläge verursachen könnten.
3. Verwenden Sie das Netzkabel nicht unsachgemäß. Heben oder ziehen Sie die Astschere nicht am Netzkabel. Halten Sie die Astscheren fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen.

Personensicherheit

1. Seien Sie vorsichtig beim Gebrauch der Astschere. Bedienen Sie die Scheren nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
2. Verwenden Sie Schutzausrüstung und tragen Sie immer Schutzbrillen sowie andere Sicherheitsvorrichtungen wie Staubmaske, rutschfeste Stiefel, Helm und Gehörschutz, die das Verletzungsrisiko verringern.
3. Bevor Sie die Astschere einschalten, stellen Sie sicher, dass alle Einstellwerkzeuge und Schlüssel entfernt wurden. Werkzeuge, die auf den rotierenden Teilen der Astschere zurückgelassen werden, können Verletzungen verursachen.

4. Strecken Sie beim Gebrauch der Astschere die Hände nicht übermäßig aus und halten Sie beide Hände vom Schneidbereich fern. Legen Sie niemals die Hände unter die Äste und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass sich auf der Oberfläche und im Bereich unter den Ästen kein Material befindet, das durch scharfe Kanten beschädigt werden könnte. Behalten Sie immer das Gleichgewicht und die Kontrolle beim Schneiden in jeder Situation.
5. Kleiden Sie sich angemessen, tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Ärmel von der Astschere fern. Weite Kleidung, Accessoires und lange Haare können sich in den beweglichen Teilen des Werkzeugs verfangen.

Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten

1. Falls die Astschere einen Gegenstand nicht schneiden kann, lassen Sie sofort den Auslöser los und die bewegliche Klinge kehrt automatisch in die offene Position zurück.
2. Wenn die Astschere einen besonders harten Ast schneidet, lassen Sie sofort den Auslöser los und die bewegliche Klinge kehrt automatisch in ihre offene Position zurück.
3. Falls der Akku nicht richtig geladen wird, überprüfen Sie bitte, ob das Ladegerät das beim Kauf mitgelieferte ist. Der nächste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass die Versorgungsspannung des Ladegeräts dem Nennwert der Ladespezifikation entspricht.
4. Bei elektrischem oder mechanischem Defekt schalten Sie das Gerät sofort aus.
5. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zum Austreten von Flüssigkeit aus der Batterie führen; berühren Sie die ausgelaufene Batteriefüssigkeit nicht. Bei versehentlichem Kontakt mit der Batteriefüssigkeit sofort mit sauberem Wasser abspülen. Wenn die Batteriefüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, mit sauberem Wasser ausspülen und ärztliche Hilfe aufsuchen. Ausgelaufene Batteriefüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

Kundendienst

Bei Fragen zu den Astscheren kontaktieren Sie uns bitte umgehend (Die Kontaktdaten finden Sie auf dem Umschlag). Unsere Fachleute lösen Ihre Probleme und unsere qualifizierten Ingenieure reparieren Ihre elektrischen Astscheren.

Hinweis

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, alle als notwendig erachteten Konstruktions- und Produktionsänderungen zur Leistungsverbesserung vorzunehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Wenn es Unterschiede zwischen dem physischen Gerät und den grafischen Abbildungen und Texten in diesem Handbuch gibt, gilt das physische Objekt als das genaueste.

Bedingungen der Garantieleistungen:

- Während der Garantiezeit, im Falle von Schäden, die durch Leistungsversagen verursacht wurden, werden die Fabrik oder der Verkäufer einen kostenlosen Garantieservice anbieten.


Bedingungen der Garantieleistungen:

- Für Schäden, die durch menschliches Verschulden verursacht wurden, werden die Fabrik oder der Verkäufer keinen kostenlosen Garantieservice anbieten.
- Die Garantiekarte und die Originalkaufrechnung müssen während der Garantiezeit des Produkts ordnungsgemäß aufbewahrt werden. Im Falle des Fehlens der Garantiekarte und der Originalkaufrechnung kann man keinen kostenlosen Garantieservice in Anspruch nehmen.
- Äußere Einflüsse (Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag usw.).
- Werkzeuge, die von nicht autorisierten Technikern zerlegt wurden.



Schneiden Sie keine Äste mit einem größeren Durchmesser als angegeben, legen Sie die Klinge nicht außerhalb der Äste zum Schneiden an. Im Falle von Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch bieten die Fabrik oder der Verkäufer keinen kostenlosen Garantieservice an.

Schneiden Sie keine harten Gegenstände wie Metall, Stein oder andere nicht-pflanzlichen Materialien. Wenn Klingen durch unsachgemäßen Gebrauch abgenutzt oder beschädigt werden, bieten die Fabrik oder der Verkäufer keinen Garantieservice kostenlos an.



EC DECLARATION OF CONFORMITY - HERSTELLERERKLÄRUNG - DECLARATION 'CE' DE CONFORMITE - DECLARACION DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EUROPEA - GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING - EC DEKLARATION I OVERENSSTEMMELSE - DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE - EY ILMOITUS - FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE - BEKREFTENDE EU ERKLÆRING - ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - EUROPEJSKA DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) MANUFACTURER – HERSTELLER – FABRICANT – FABRICANTE – COSTRUTTORE – CONSTRUCTEUR – PRODUCENT – FABRICANTE – VALMISTAJA – TILLVERKARE – FABRIKANT – Κατασκευαστής – PRODUCENT:

Blue Bird Industries Fabbrica Motori SRL
Via Due Camini 19, 36010 Zanè (VI), Italia

2) DESCRIPTION OF THE MACHINERY – BESCHREIBUNG DER MASCHINE – DESCRIPTION DE LA MACHINE – DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA – DESCRIZIONE DELLA MACCHINA – BESCHRIJVING VAN DE MACHINE – BESKRIVELSE AF MASKINEN – DESCRIÇÃO DA MAQUINA – KONEEN NIMITYS – MATERIELSLAG – BESKRIVELSE AV MASKINERIE – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – OPIS MASZYN:

FORBICE DA POTATURA – PRUNING SHEAR

a) MAKE – FABRIKAT – MARQUE – MARCA – MARCA – MERK – MÆRKE – MARCA – MERKKI – FABRIKAT – FABRIKANT – MAPKA – MARKA:

BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori srl
Via Due Camini 19, Zanè, Italia

b) TYPE / TYP / TYPE / TIPO / TIPO / TYPE / TYPE / TIPO / MALLI / TYPBE / TYPE / TYÖ / TYP:

PS 22-40

c) Il prodotto è conforme alle direttive - The product complies with the directives - Das Produkt entspricht den Richtlinien - Le produit est conforme aux directives - El producto cumple con las directivas :

- 2006/42/EC – 2014/30/EU – 2000/14/EC (2005/88/EC) – 2011/65/EU

d) REFERENCE TO STANDARDS/HARMONIZED STANDARDS - VERWEIS AUF NORMEN/HARMONISIERTE NORMEN - REFERENCE AUX NORMES/NORMES HARMONISEES - REFERENCIA A ESTANDARES/ESTANDARES ARMONIZADOS - RIFERIMENTO ALLE NORME/NORME ARMONIZZATE - REFERENTIE NAAR STANDAARDEN/GEHARMONISEERDE STANDAARDEN - REFERENCE TIL STANDARDER/HARMONISEREDDE STANDARDER - REFERENCIA AS NORMAS/NORMAS HARMONIZADAS - VITTAUS STANDARDEIHIN/YHTEISIIN STANDARDEIHIN - REFERERANDE TILL STANDARDER/HARMONISERADE STANDARDER - HENVISNING TIL STANDARD/FELLES STANDARD - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ODNIESIENIE DO NORM/NORM ZHARMONIZOWANYCH:

EN62841-1:2015 EN ISO 12100:2010

e) Il caricabatterie (mod. LP-4820) è stato fabbricato e distribuito in conformità con le seguenti direttive: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE

The charger (mod. LP-4820) has been manufactured and put on the market in accordance with the following directives: 2014/35/EU, 2014/30/UE and 2011/65/UE

Das Ladegerät (mod. LP-4820) wurde gemäß den folgenden Richtlinien hergestellt und vertrieben: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE

Le chargeur (mod. LP-4820) a été fabriqué et distribué conformément aux directives suivantes: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE

El cargador (mod. LP-4820) fue fabricado y distribuido de acuerdo con las siguientes directivas: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE

Importato da - Imported by - Eingeführt von - Importé par - Importado por:



BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.

ZANÈ (VI) – ITALIA

26-03-2024

The chairman – Der vorsitzender – Le président – El presidente – Il presidente – De voorzitter – Daglig leder – O presidente – Toimitusjohtaja – Verkställande direktör – Administrerende direktør – Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Prezes

VANDA VITELLA

(GB) Technical documentation maintained by
(F) Documentation technique maintenue par
(I) Documentazione tecnica conservata da
(DK) Teknisk dokumentation tillhandhallen av
(FI) Teknisten asiakirjojen ylläpitäjä
(NO) Teknisk dokumentasjon vedlikeholdt av

(D) Technische Dokumentation aktualisiert durch
(E) Documentacion tecnica mantenida por
(NL) Technische documentatie onderhouden door
(P) Documentação tecnica mantida por
(SE) Teknisk dokumentation tillhandhallen av
(GR) τεχνικό φάκελο που τηρείται από

BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.

VANDA VITELLA



BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori s.r.l.

Via Due Camini, 19
36010 ZANÉ ITALIA

Tel. 0445 314138

Fax 0445 314225

www.bluebirdind.com