




**BLUEBIRD
INDUSTRIES**

Gartenschere

PS 22-38

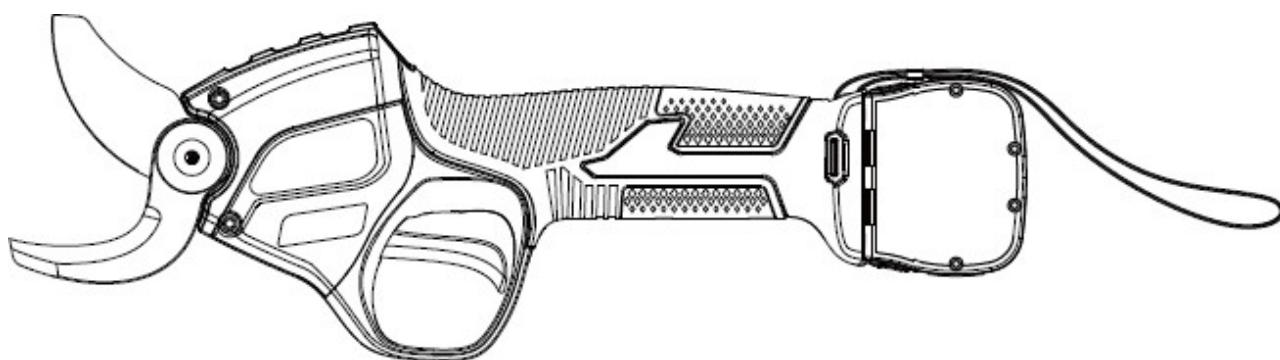

Produkt-Benutzerhandbuch

-Originalanweisungen-

INHALT



Warnung..... 1

Beschreibung des Umweltschutzes..... 1



Packliste..... 1



Produktübersicht..... 2

● Erklärung..... 2

● Leistungsbeschreibung..... 2

● Technische Daten..... 2

● Name und Schaltbild der einzelnen Teile..... 3



Verwendung und Wartung des Produkts..... 3

● Anweisungen vor der Verwendung..... 3

● Betriebsanleitung..... 4

● Verpackungsvorgang..... 4

● Anzeige Fehlermeldung..... 5

● Akkuladen..... 6

● Hinweis..... 7

● Klinge ölen..... 9

● Klingen-Spannungseinstellung..... 9

● Klinge austauschen..... 10



Vorsichtsmaßnahmen für Verwendung und Wartung..... 10

● Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung und Wartung von Trimmern..... 10

● Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb und die Wartung des Akkus..... 10



Sicherheitsvorkehrungen..... 11

● Sicherheitsanweisungen für den Arbeitsplatz..... 11

● Elektrische Sicherheitsanweisungen..... 11

● Persönliche Sicherheitsanweisungen..... 11

● Abnormale Bedingungen und Handhabungsmethoden..... 12



Kundendienst..... 12



Erklärung..... 12



Liebe Nutzer, zunächst einmal vielen Dank, dass Sie sich für unsere hochwertigen Produkte entschieden haben!

Um das Produkt besser nutzen zu können, lesen Sie bitte die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Nachschlagezwecke auf. Wenn Sie während der Nutzung Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig. Wir haben Fachpersonal, das Ihre Fragen beantwortet. Wir wünschen Ihnen viel Freude!



Warnung

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der entsprechenden Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand oder anderen schweren Verletzungen führen.

Bitte bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

Beschreibung des Umweltschutzes



Bitte beachten Sie die geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften zur Abfallentsorgung. Elektronische und elektrische Geräte dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Geräte, Zubehör und Verpackungen sollten recycelbar sein.





Es ist verboten, das Gerät willkürlich zu entsorgen.




Packliste

Der Werkzeugkoffer enthält folgendes Zubehör:

1. Elektrische Gartenschere
2. Lithiumbatterie
3. Ladegerät
4. Unterstützende Werkzeuge



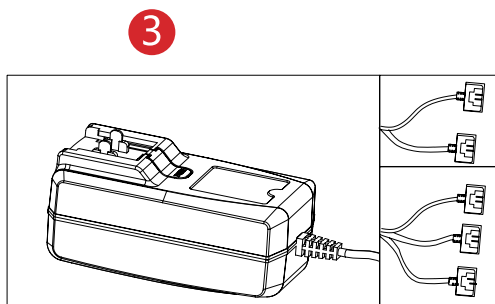
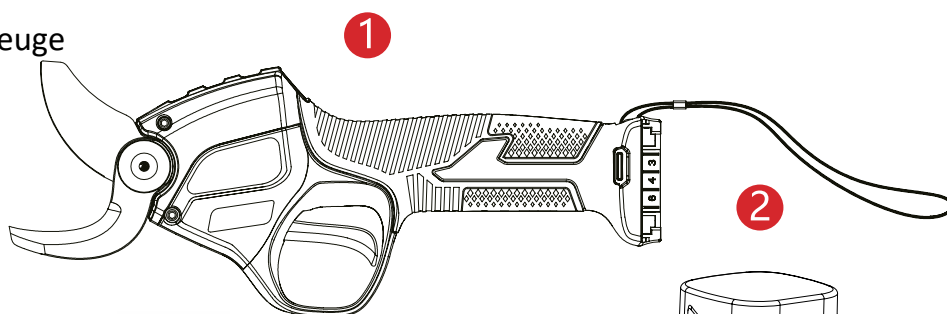


Hinweis: Der mitgelieferte Ladegerätetyp richtet sich nach dem von Ihnen gekauften Produktmodell. Es kann ein Ladegerät, zwei Ladegeräte oder ein Ladegerät für drei Geräte enthalten sein.

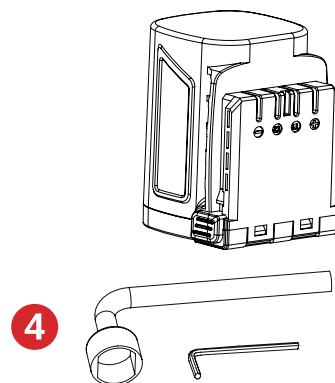



Produktübersicht

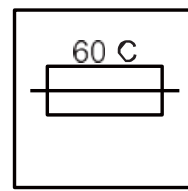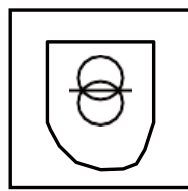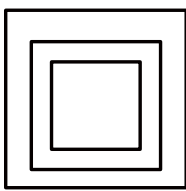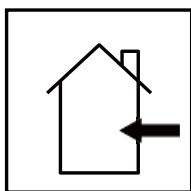

Erklärung

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
2. Es darf nur in Innenräumen geladen werden.
3. Doppelte Isolierung ohne Erdung.
4. Ausfallsicherer Transformator.
5. Wenn das Ladegerät überhitzt, schaltet es die Stromversorgung automatisch ab.
6. Entsorgen Sie das Ladegerät nicht mit dem Hausmüll.
7. Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll.

Leistungsbeschreibung

Dieses Produkt ist eine akkubetriebene elektrische Astschere, die aus einer festen Klinge, einer beweglichen Klinge, einer Lithiumbatterie, einem Ladegerät usw. besteht. Sie wird hauptsächlich zum Schneiden und Veredeln von Obstbaumzweigen unter 18 mm sowie zum Beschneiden und Ernten in großen Obstplantagen verwendet. Im Gebrauch ist sie einfach und bequem, erreicht das 8- bis 10-fache der Effizienz herkömmlicher manueller Astscheren und die Schnittqualität ist deutlich höher als bei traditionellen Scheren.

Technische Daten

Betriebsspannung	21.6V
Eingangsspannung des Ladegeräts	AC110-220V
Akkuladezeit	2-2,5h
Akkulaufzeit	4-6h
Nennleistung	300W
Maximale Leistung	1000W
Schneiddurchmesser	38mm
Betriebstemperatur	-10°C / 60°C



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch. Wenn die entsprechenden Warnhinweise und Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zu Stromschlägen, Bränden und schweren Verbrennungen kommen.



Verwenden oder setzen Sie den elektrischen Trimmer nicht Regen aus.




Halten Sie beim Betrieb des elektrischen Trimmers Ihre Hände nicht in die Nähe des Schneidbereichs, um Verletzungen zu vermeiden.




Bringen Sie die Trimmer nicht mit spannungsführenden Objekten in Kontakt, um Verletzungen zu vermeiden.

● Bezeichnung und Schaltbild der einzelnen Teile


1. Untere Klinge
2. Obere Klinge
3. Stift
4. Abzug
5. Leistungsschalter
6. Akkupack-Einsteckstelle
7. Ladegerätstecker
8. Ladegerät-Netzsteckdose
9. Batterie-Entriegelungsknopf
10. Batterie-Kommunikationsbuchse
11. Batterie-Entladebuchse
12. Display

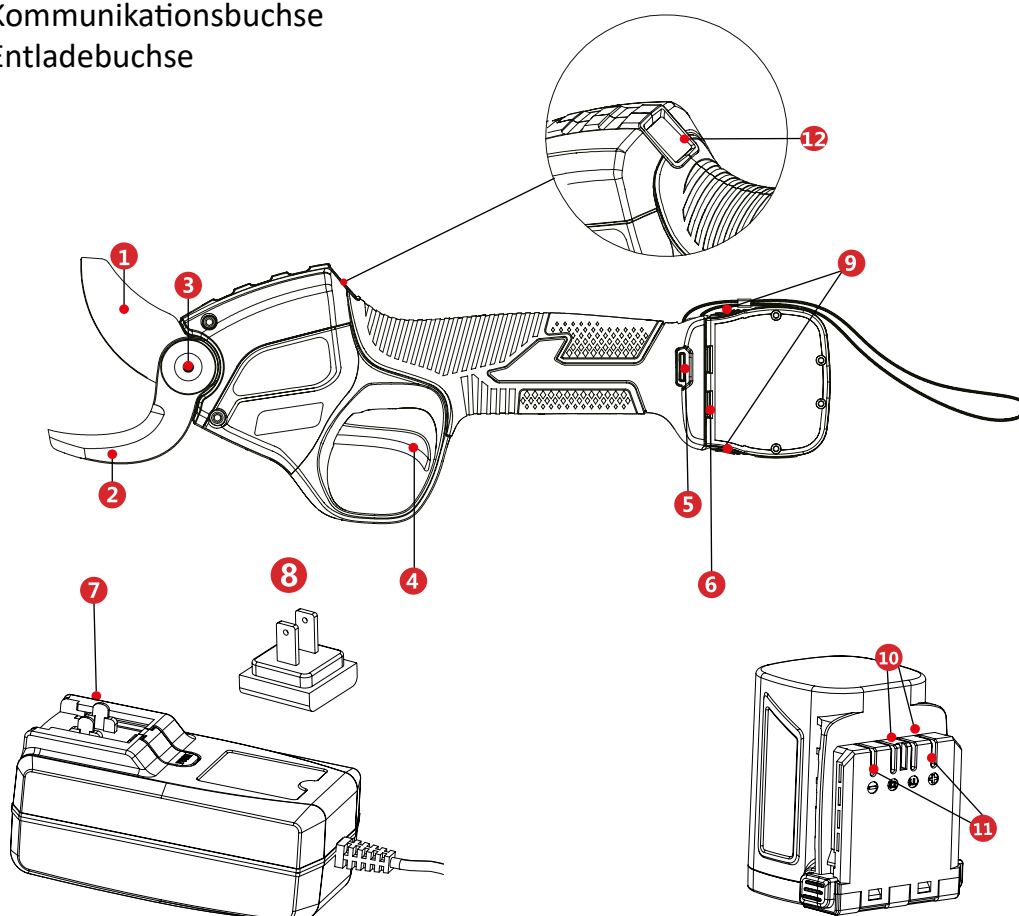


Universal-Ladegerät-Ladestecker-Anzeige

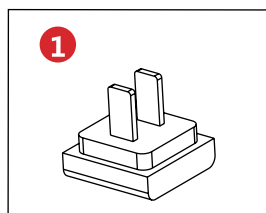


Chinesischer Standard

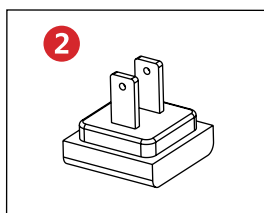


Amerikanischer
Standard / Japanischer
Standard

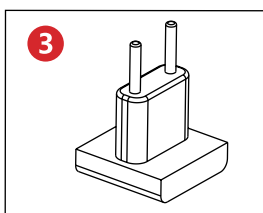

Europäische Norm /
Koreanische Norm

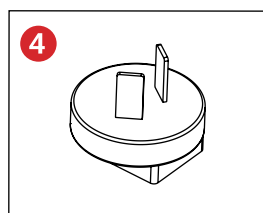


Macau-Standard

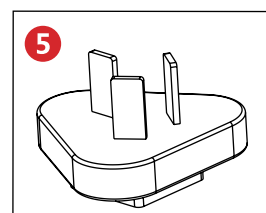


Britischer Standard

Ladestecker auseinander- und zusammenbauen

Schieben Sie den Ladeanschluss parallel zur Buchse des Ladegeräts nach innen, um die Installation abzuschließen.

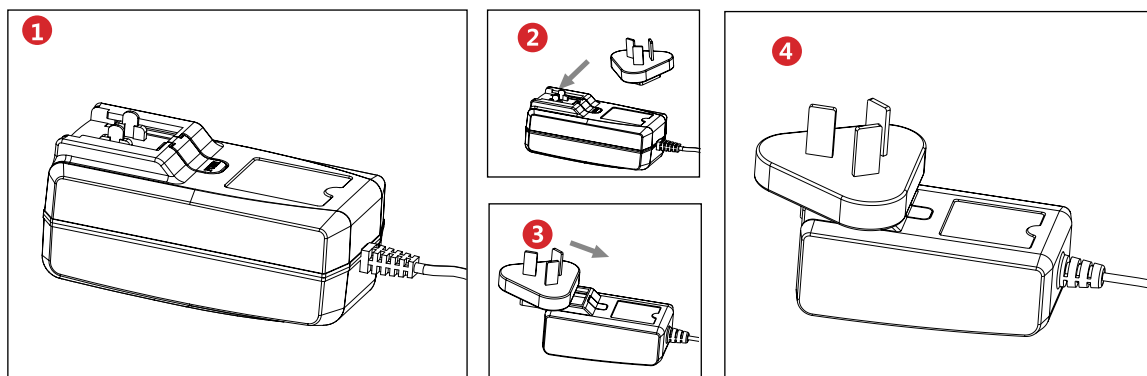

Drücken und halten Sie die Demontagetaste wie in Abbildung 1 gezeigt und schieben Sie gleichzeitig den Ladeanschluss nach außen.

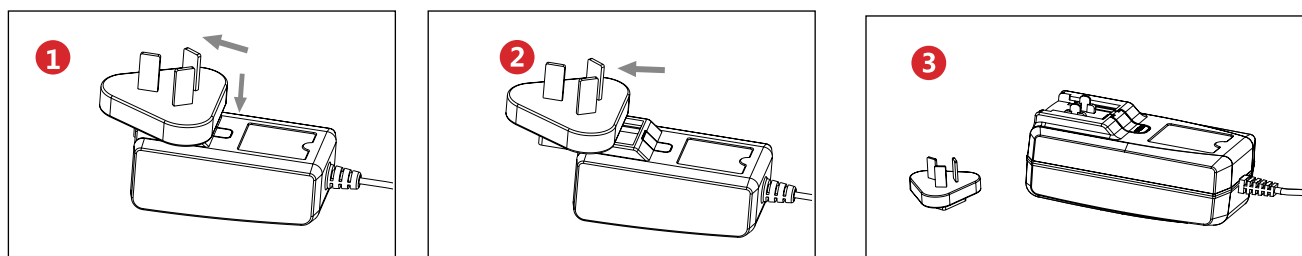



Verwendung und Wartung der Produkte

Anweisungen vor der Verwendung:

1. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Leistung des Akkupacks.
2. Wenn die Trimmer nicht in Gebrauch sind, stellen Sie sicher, dass die Trimmer und die Stromversorgung getrennt sind. Bitte beachten Sie, dass die Stromversorgung der Trimmer während des Nachfüllens, Schleifens oder Austauschs der Klinge getrennt sein muss.
3. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Festigkeit der Klinge (siehe P9).

Betriebsanleitung

1. Öffnen Sie die Verpackung und setzen Sie das Akkupack in die Einsteckstelle des elektrischen Trimmers ein.
2. Schalten Sie den Netzschalter ein, und die Betriebsanzeige leuchtet grün. (siehe P3)
3. Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, ertönt der Summer zweimal und der Auslöser wird zweimal hintereinander betätigt, um den Aktivierungsmodus zu starten.
4. Normales Schneiden: Drücken Sie den Auslöser und die Klinge schließt sich. Lassen Sie den Auslöser los und die Klingen öffnen sich. Klingenschluss: Halten Sie den Auslöser gedrückt, und ein langer Summer signalisiert den Klingenschluss.
5. Vor Arbeitsbeginn betätigen Sie bitte mehrmals kurz den Auslöser, um die Klinge ohne Last zu schließen und zu prüfen, ob alles normal funktioniert.
6. Beginnen Sie mit der Arbeit nach normalem Betrieb.



Verpackungsvorgang

1. Ziehen Sie den Auslöser und halten Sie den Schalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten
2. Batterie entfernen
3. Sortieren, Reinigen und Verpacken.

Im Falle einer Störung gehen Sie bitte entsprechend dem auf dem Display angezeigten Fehlercode vor.

Fehlermeldung auf dem Display:

Wenn bei der Verwendung dieses Produkts der folgende Code auf dem Bildschirm erscheint, beheben Sie das Problem entsprechend der jeweiligen Fehlermeldung.

Alarminhalt	Die LED des Mainboards blinkt mehrmals	Der Summer des Mainboards ertönt mehrmals	LED-Anzeige Fehler	Sonstige Anleitung
Kein Fehler	0	0	E00	
Schutz gegen Handverletzungen	1	1	E01	
Stromsensorfehler	2	6	E02	
MOS-Transistorschaden	3	6	E03	
Hall-Fehler/Klingenbruch	4	3	E04	
Spitzenüberstrom-/Durchschnittsstromschutz	5	5	E05	
Blockierte Öffnung/blockierter Rotor	6	3	E06	
Phasenausfall	7	4	E07	
Unterspannung/Überspannung	8	1	E08	
MOS/Chip Übertemperatur	9	6	E09	
PWM-Kommunikationsfehler/Scheren-Bit-Spannungsfehler	10	2	E10	
Fehler beim Scherentyp	10	7	E10	
EEPROM-Fehler	11	6	E11	
Phasenerkennungsfehler	12	4	E12	
Programmierfehler	13	6	E13	
> historische Schnittzeiten	14	5	E14	
> Wartungsschnittzeiten	15	5	E15	
Die Anzahl der Batterien im Scherenteil und im Akkupack ist unterschiedlich	16	9	E16	
Das Mainboard kann nicht mit dem Akkupack kommunizieren.	17	10	E17	

E14: definiert, nicht ausgeführter Schutz;

E15: definiert, es wird nur an den nicht ausgeführten Schutz erinnert und das Display piept fünfmal pro Minute;







Hinweis zur Verwendung und Wartung der Batterie

Batterieladung

Die Batterie des neuen Produkts ist nicht vollständig geladen. Legen Sie das Ladegerät flach auf den Tisch und stecken Sie die Batterie in den Ladeschacht, wie in Abbildung 1 gezeigt. Stecken Sie dann den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Wenn die Anzeige rot ist, beginnt der Ladevorgang. Wenn alle Anzeigen am Ladegerät grün leuchten, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Ladeschritte:

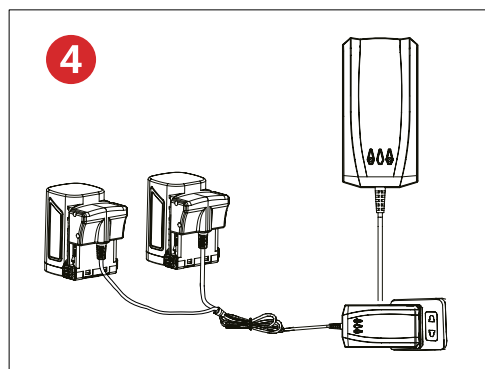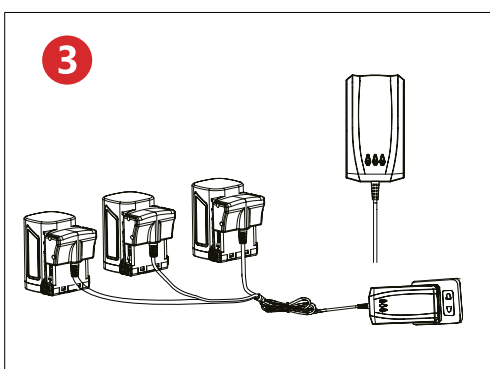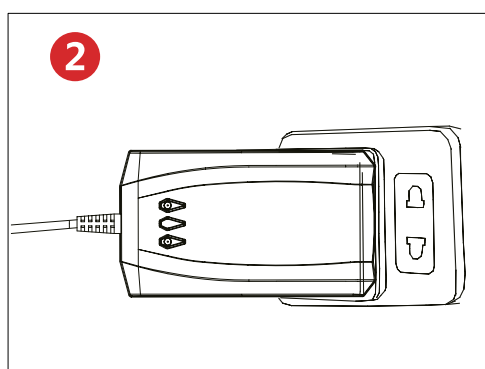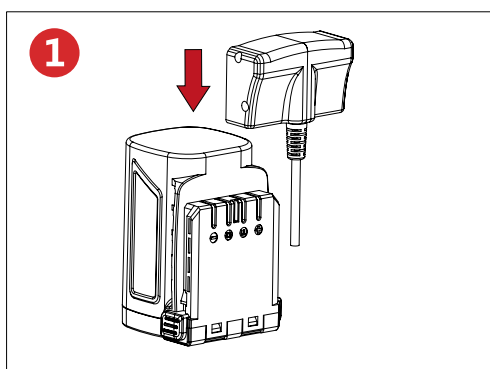

Vorsicht: Jede Kontrollleuchte zeigt den Ladestatus eines USB-Anschlusses an. Dieses Ladegerät verfügt über drei/zwei USB-Anschlüsse, wie in Abb. 3-4 dargestellt. Ladegeräte mit zwei oder drei Anschlüssen sind je nach Modell des gekauften Produkts optional.

Hinweis

1. Beim Laden erwärmen sich Ladegerät und Batterie leicht, was normal ist.
2. Wird die Batterie längere Zeit nicht benutzt, muss sie alle 3 Monate aufgeladen werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
3. Eine neue Batterie oder eine Batterie, die lange nicht benutzt wurde, benötigt etwa 5 Lade- und Entladezyklen, um die maximale Kapazität zu erreichen.
4. Laden Sie die Batterie nicht nach kurzer Betriebszeit wieder auf, da dies die Arbeitszeit und Effizienz der Batterie verringern kann.
5. Verwenden Sie keinen beschädigten Akkupack und zerlegen Sie das Ladegerät und den Akkupack nicht.
6. Die Batterie explodiert, wenn sie ins Feuer geworfen wird. Grillen Sie keine Akkupacks.

7. Laden Sie die Batterie nicht im Freien oder in feuchter Umgebung auf.
8. Mit dem allmählichen Rückgang der Batterieleistung nimmt auch die Scherleistung ab, was ein normales Phänomen ist.
9. Während des Ladevorgangs muss der elektrische Trimmer ausgeschaltet sein. Es ist verboten, den elektrischen Trimmer während des Ladevorgangs zu benutzen.
10. Lagern Sie den Akkupack nicht in feuchter Umgebung.

Hinweis zur Batteriewartung

1. Laden Sie nicht unter 0°C und über 45°C, da dies die Batterie und das Ladegerät beschädigen kann.
2. Bitte schalten Sie den Schalter aus, bevor Sie die Batterie anschließen. Wenn der Schalter eingeschaltet ist, kann die Batterie leicht in das Gerät eingesetzt werden und Unfälle verursachen.
3. Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Ladegerät zum Laden der Batterie. Die Verwendung eines Ladegeräts, das nicht zur Batterie passt, kann beim Laden der Batterie zu Brandgefahr und anderen Gefahren führen.
4. Wenn die Batterie nicht benutzt wird, sollte sie von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben und anderen kleinen Metallgegenständen ferngehalten werden, die einen Kurzschluss verursachen können. Ein Kurzschluss der Batterie kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
5. Zerlegen oder montieren Sie die Batterie nicht.
6. Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
7. Nicht in der Nähe von Wärmequellen verwenden.
8. Die Batterie nicht ins Feuer oder Wasser werfen.
9. Es ist verboten, die Batterie in der Nähe von Feuer oder im Sonnenlicht aufzuladen.
10. Es ist verboten, Nägel in die Batterie zu schlagen, die Batterie zu schlagen oder sie durch Hämmern oder Drauftreten zu werfen.
11. Verwenden Sie keine Batterien, die stark beschädigt oder verformt sind.
12. Direktes Schweißen an der Batterie ist verboten.
13. Es ist verboten, die Batterie rückwärts zu laden, die Pole zu vertauschen oder die Batterie übermäßig zu entladen.
14. Schließen Sie die Batterie nicht an die Ladesteckdose oder an den Zigarettenanzünderanschluss eines Autos an.
15. Nicht an nicht spezifizierten Geräten verwenden.
16. Direkter Kontakt mit Lithiumbatterien ist verboten.
17. Es ist verboten, die Batterie in einen Hochtemperatur- oder Hochdruckbehälter wie z. B. eine Mikrowelle zu legen.
18. Verwenden Sie keine undichten Batterien.
19. Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
20. Es ist verboten, die Batterie im Sonnenlicht (oder direkter Sonneneinstrahlung im Fahrzeug) zu verwenden oder zu lagern, da dies zu Überhitzung und Brand der Batterie führen kann, was Funktionsstörungen und eine verkürzte Lebensdauer zur Folge hat.
21. Es ist verboten, Batterien an Orten mit statischer Elektrizität (mehr als 64V) zu verwenden.
22. Wenn die Batterie zum ersten Mal verwendet wird und Korrosion, Geruch oder andere Auffälligkeiten auftreten, darf sie nicht verwendet werden und muss an den Verkaufsort zurückgegeben werden.
23. Wenn Haut oder Kleidung mit der Elektrolytflüssigkeit der Batterie in Kontakt kommen, bitte mit Wasser abspülen.
24. Wenn die elektrischen Trimmer längere Zeit nicht benutzt werden, sollte die Batterie für die Lagerung vollständig aufgeladen werden.



Verwendung und Wartung der Produkte

Anweisungen vor der Verwendung:

1. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Leistung des Akkupacks.
2. Wenn die Trimmer nicht in Gebrauch sind, stellen Sie sicher, dass die Trimmer und die Stromversorgung getrennt sind. Bitte denken Sie daran, dass die Stromversorgung der Trimmer beim Nachfüllen, Schleifen oder Austauschen der Klinge getrennt werden muss.
3. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Festigkeit der Klinge.



Klinge ölen


Die Stromversorgung der Trimmer muss vor dem Betrieb getrennt werden.

Die Klinge muss vor der Verwendung oder nach mehr als 4 Stunden erneut geschmiert werden. Die richtige Methode zum Schmieren besteht darin, die Klinge zu öffnen.

Die Schritte sind wie folgt:

Die Öleinfüllöffnung auf der Rückseite der Klinge ist 1. Drücken Sie das Schmieröl aus der Ölflasche in die Öleinfüllöffnung und schneiden Sie mehrmals, damit sich das Schmieröl gleichmäßig verteilt.

Ort zum
Hinzufügen von
Schmieröl

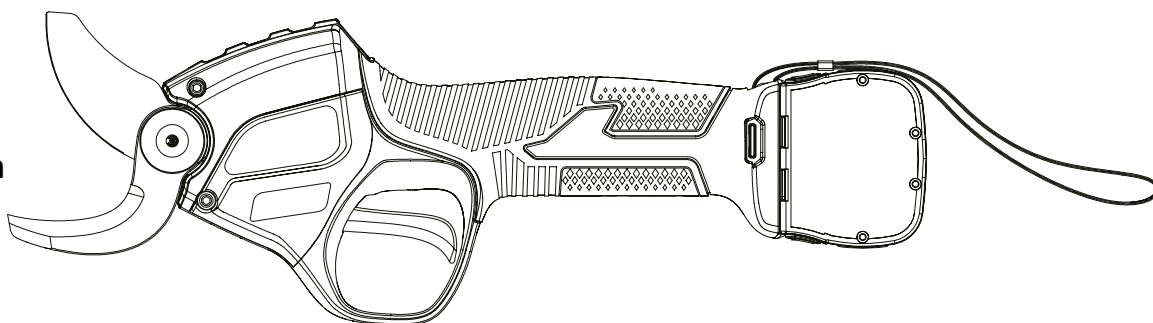

Einstellung der Klingenspannung

Die Stromversorgung zwischen den Trimmern und dem Akkupack muss vor dem Betrieb unterbrochen werden.

Überprüfen Sie vor der Verwendung die Festigkeit der Klinge. Eine Klinge mit richtiger Spannung schwingt nicht nach links oder rechts. Wenn die Klingenspannung normal ist, sind die Trimmer beim Schneiden sehr kraftsparend.

Hinweis: Die Klinge sollte sich bei geschlossener Klinge nicht seitlich bewegen. Seitliches Schwingen ist ein abnormaler Zustand. Seitliches Schwingen erzeugt einen Spalt zwischen den beiden Klingen, wodurch die Zahnräder nicht richtig ineinandergreifen können, was die mechanische Struktur beschädigt.










Klinge ersetzen

Die Stromversorgung der Trimmer muss vor dem Betrieb getrennt werden.


Wenn die obere und die untere Klinge nicht gut übereinstimmen oder die Klinge nach dem Schleifen immer noch nicht sauber schneidet, wird empfohlen, die Klinge zu ersetzen. Die Arbeitsschritte sind wie folgt:

1. Um die Sicherheit zu gewährleisten, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Batterie vor dem Austausch.
2. Wechseln Sie die Klinge Schritt für Schritt gemäß der folgenden Abbildung.
3. Nach dem Austausch reinigen, die Batterie anschließen, einschalten und die Klinge schließen.

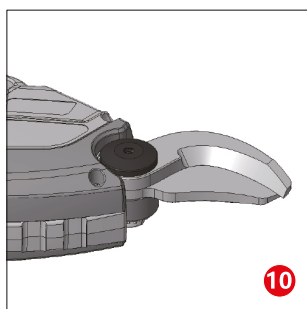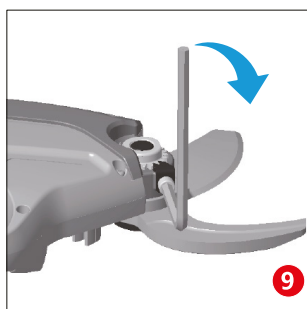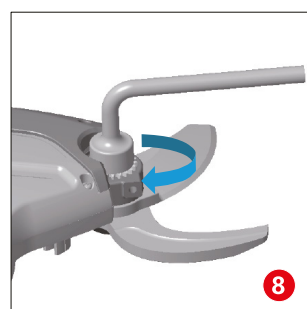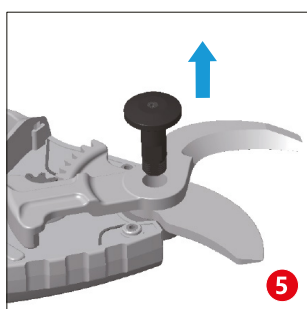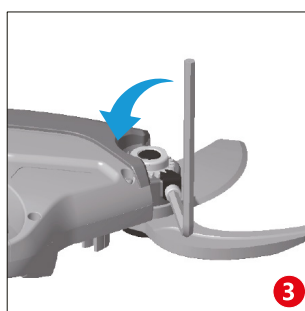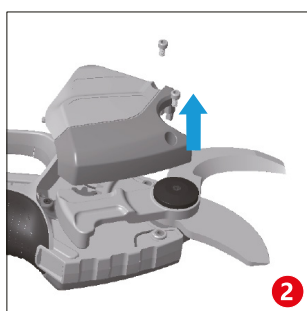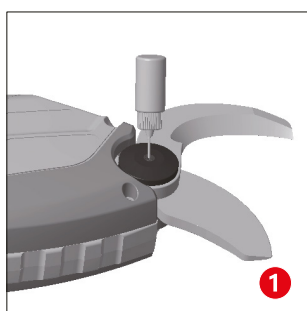



Hinweis zur Klingenmontage: Bitte schalten Sie den Netzschalter ein, bevor Sie die Klinge montieren, und betätigen Sie den Auslöser zweimal hintereinander, nachdem die Schere auf Null zurückgesetzt wurde. Schalten Sie dann das Gerät aus und montieren Sie die obere und untere Klinge gemäß der Anleitung.

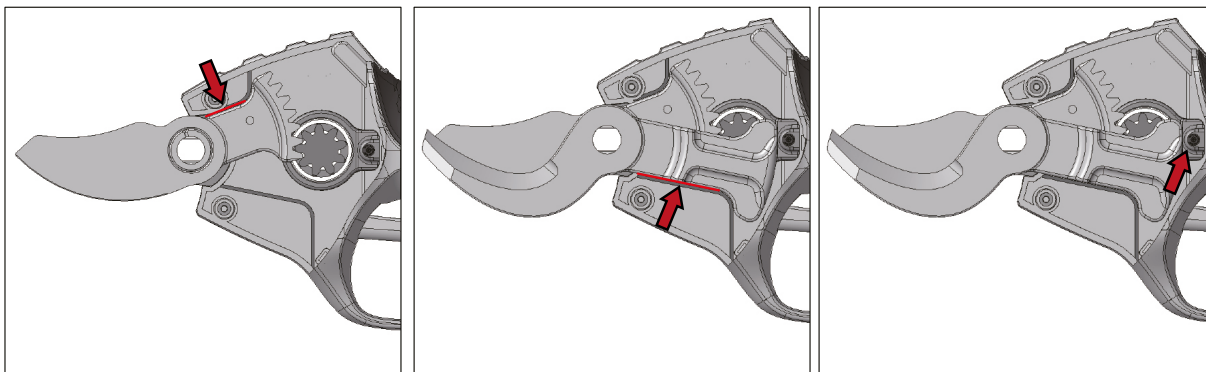

● **Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung und Wartung der Trimmer**

1. Schneiden Sie keine Äste, die außerhalb des Arbeitsbereichs der Trimmer liegen. Schneiden Sie keine harten Gegenstände wie Metall, Stein oder andere nicht pflanzliche Materialien. Spannen Sie keine Werkzeuge mit einem Schraubstock ein. Wenn die Klinge abgenutzt oder beschädigt ist, ersetzen Sie sie rechtzeitig.
2. Halten Sie das Gerät sauber. Verwenden Sie ein sauberes Tuch, um die elektrischen Astscheren, den Akku und das Ladegerät zu reinigen (verwenden Sie keine ätzenden oder lösungsmittelbasierten Reinigungsmittel), und benutzen Sie eine weiche Bürste oder ein trockenes Tuch, um den Staub am Scherenkopf zu entfernen.
3. Tauchen Sie die elektrischen Astscheren, den Akku und das Ladegerät nicht in irgendeine Flüssigkeit wie Wasser.
4. Bitte verwenden Sie das Gerät gemäß den Anweisungen. Verwenden Sie die elektrischen Astscheren, den Akku und das Ladegerät nicht, wenn sie beschädigt sind.
5. Wenn der Schalter nicht normal ein- oder ausgeschaltet werden kann, verwenden Sie die elektrischen Astscheren nicht. Elektrische Astscheren, die nicht über den Schalter gesteuert werden können, sind gefährlich und müssen repariert werden.
6. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, wenn Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör austauschen oder die elektrischen Astscheren lagern. Diese Schutzmaßnahme verringert das Risiko eines unbeabsichtigten Starts der elektrischen Astscheren.
7. Bewahren Sie die unbenutzten elektrischen Astscheren außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn die Klinge geschlossen ist. Lassen Sie Personen, die mit den elektrischen Astscheren nicht vertraut sind oder die Anweisungen nicht verstehen, diese nicht bedienen. Es ist gefährlich, wenn ungeschulte Benutzer sie verwenden.
8. Befolgen Sie bei der Verwendung von elektrischen Astscheren und Zubehör die Anweisungen und Anwendungsmethoden und berücksichtigen Sie die Arbeitsumgebung sowie die auszuführende Arbeit. Die Verwendung der Werkzeuge entgegen den Anforderungen kann zu Gefahren führen.
9. Nach der Benutzung der Klinge sollte zuerst der Schmutz entfernt und dann der Kontaktbereich mit Schmieröl oder Motoröl bestrichen werden, um die Klinge in einem normalen Wartungszustand zu halten. Die nächste Verwendung wird den Widerstand verringern und die Lebensdauer der Klinge verlängern.



Sicherheitsvorkehrungen

Halten Sie die Schneide geschlossen, wenn die Schere nicht in Betrieb ist.



Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung aller nachstehenden Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer oder anderen schweren Verletzungen führen!

● Arbeitssicherheitsanweisungen

1. Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und hell. Unordentliche und dunkle Arbeitsplätze können Probleme verursachen.
2. Betreiben Sie elektrische Astscheren nicht in explosionsgefährdeten, brennbaren oder feuchten Umgebungen.
3. Lassen Sie Kinder und Zuschauer den Bereich verlassen, bevor Sie die elektrischen Astscheren in Betrieb nehmen, um Ablenkungen und dadurch verursachte Verletzungen zu vermeiden.

● Elektrische Sicherheitsanweisungen

1. Die Akkuaufnahme der Schere muss zum Akkuanschluss passen. Verändern Sie die Steckdose und den Stecker in keiner Weise.
2. Setzen Sie die Schere weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Wasser oder andere Flüssigkeiten, die eindringen, können das Risiko eines Stromschlags und Schäden am Gerät erhöhen.
3. Missbrauchen Sie keine Kabel; verwenden Sie das Netzkabel nicht, um die Schere anzuheben, zu ziehen oder den Stecker herauszuziehen; halten Sie die Schere von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern; verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. Beschädigte und verhedderte Kabel können das Risiko eines Stromschlags erhöhen.

● Persönliche Sicherheitsanweisungen

1. Seien Sie aufmerksam, achten Sie auf die Bedienung und bleiben Sie wachsam, wenn Sie die Schere bedienen. Bedienen Sie sie nicht bei Müdigkeit, unter Medikamenteneinfluss oder nach Alkoholkonsum. Ablenkung während des Betriebs kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Verwenden Sie Schutzvorrichtungen und tragen Sie immer eine Schutzbrille usw. Unter geeigneten Bedingungen können Staubmasken, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helme, Gehörschutz usw. das Verletzungsrisiko verringern.
3. Entfernen Sie alle Einstellschlüssel und Schraubenschlüssel, bevor Sie die Schere einschalten. Jeder auf den rotierenden Teilen der Schere verbliebene Schlüssel oder Schraubenschlüssel kann zu Verletzungen führen.
4. Strecken Sie beim Arbeiten Ihre Hände nicht zu weit aus, halten Sie Ihre Hände vom Arbeitsbereich fern, führen Sie Ihre Hände aus keinem Grund unter das Material, stellen Sie sicher, dass das Material oder die Oberfläche unter dem Arbeitsbereich nicht beschädigt wird, und achten Sie stets auf das Gleichgewicht zwischen Füßen und Körper, um die Schere im Falle eines Unfalls besser kontrollieren zu können.
5. Kleiden Sie sich angemessen, tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck und halten Sie Haare, Kleidung und Ärmel von beweglichen Teilen fern, da lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare sich in beweglichen Teilen verfangen können.

6. Achten Sie beim Schneiden darauf, dass die Hand, die nicht zum Bedienen der Astschere verwendet wird, mindestens 50 cm von der Hand entfernt bleibt, die das Werkzeug hält, um das Verletzungsrisiko zu vermeiden.




Kundendienst

Wenn Sie während der Nutzung Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig (siehe letzte Seite für Kontaktinformationen). Wir haben Fachpersonal, das Ihre Fragen und Probleme beantwortet, und lassen qualifiziertes Wartungspersonal identische Ersatzteile verwenden, um Elektrowerkzeuge zu reparieren, wodurch die Sicherheit der elektrischen Astscheren erhalten bleibt.



Hinweis

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Verbesserungen an den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten vorzunehmen. Bitte haben Sie Verständnis, falls es Änderungen gibt! Falls es Abweichungen zwischen der grafischen Darstellung und der Textbeschreibung in diesem Handbuch und dem tatsächlichen Objekt gibt, gilt das tatsächliche Objekt!



EC DECLARATION OF CONFORMITY - HERSTELLERERKLÄRUNG - DECLARATION 'CE' DE CONFORMITE - DECLARACION DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EUROPEA - GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING - EC DEKLARATION I OVERENSSTEMMELSE - DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE - EY ILMOITUS - FORSAKRAN OM OVERENSSTÄMMELSE - BEKREFTENDE EU ERKLÆRING - ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - EUROPEJSKA DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) MANUFACTURER - HERSTELLER - FABRICANT - FABRICANTE - COSTRUTTORE - CONSTRUCTEUR - PRODUCENT - FABRICANTE - VALMISTAJA - TILLVERKARE - FABRIKANT - Κατασκευαστής - PRODUCENT:
Blue Bird Industries Fabbrica Motori s.r.l.
Via Due Camini 19, 36010 Zanè (VI) Italia

2) DESCRIPTION OF THE MACHINERY - BESCHREIBUNG DER MASCHINE - DESCRIPTION DE LA MACHINE - DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA - DESCRIZIONE DELLA MACCHINA - BESCHRIJVING VAN DE MACHINE - BESKRIVELSE AF MASKINEN - DESCRIÇÃO DA MAQUINA - KONEEN NIMITYS - MATERIELSLAG - BESKRIVELSE AV MASKINERIE - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - OPIS MASZYN:
FORBICE DA POTATURA - PRUNING SHEAR

a) MAKE - FABRIKAT - MARQUE - MARCA - MARCA - MERK - MÆRKE - MARCA - MERKKI - FABRIKAT - FABRIKANT - MAPKA - MARKA:
BLUE BIRD

b) TYPE / TYP / TYPE / TIPO / TIPO / TYPE / TYPE / TIPO / MALLI / TYPBE / TYPE / ΤΥΠΟΣ / TYP:
PS 22-38

c) The product complies with the directives - The product complies with the directives - Das Produkt entspricht den Richtlinien - Le produit est conforme aux directives - El producto cumple con las directivas:

- 2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/EC (2005/88/EC) - 2011/65/EU

d) REFERENCE TO STANDARDS/HARMONIZED STANDARDS - VERWEIS AUF NORMEN/HARMONISIERTE NORMEN - REFERENCE AUX NORMES/NORMES HARMONISEES - REFERENCIA A ESTANDARES/ESTANDARES ARMONIZADOS - RIFERIMENTO ALLE NORME/NORME ARMONIZZATE - REFERENTIE NAAR STANDAARDEN/GEHARMONISEERDE STANDAARDEN - REFERENCE TIL STANDARDER/HARMONISEREDDE STANDARDER - REFERENCIA AS NORMAS/NORMAS HARMONIZADAS - VITTAUS STANDARDEIHIN/YHTEISIIN STANDARDEIHIN - REFERERANDE TILL STANDARDER/HARMONISERADE STANDARDER - HENVISNING TIL STANDARD/FELLES STANDARD - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ODNIESIENIE DO NORM/NORM ZHARMONIZOWANYCH:

EN62841-1:2015; EN ISO 12100:2010

e) Il caricabatterie (mod. KH24-1261900-B) è stato fabbricato e distribuito in conformità con le seguenti direttive: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
The charger (mod. KH24-1261900-B) has been manufactured and put on the market in accordance with the following directives: 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/UE
Das Ladegerät (mod. KH24-1261900-B) wurde gemäß den folgenden Richtlinien hergestellt und vertrieben: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
Le chargeur (mod. KH24-1261900-B) a été fabriqué et distribué conformément aux directives suivantes: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
El cargador (mod. KH24-1261900-B) fue fabricado y distribuido de acuerdo con las siguientes directivas: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE

Importato da - Imported by - Eingeführt von - Importé par - Importado por:



BLUE BIRD INDUSTRIES - FABBRICA MOTORI s.r.l.

ZANÈ (VI) - ITALIA

29-11-2021

The chairman - Der vorsitzender - Le président - El presidente - Il presidente - De voorzitter - Daglig leder - O presidente - Toimitusjohtaja - Verkställande direktör - Administrerende direktør - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Prezes

VANDA VITELLA

(GB) Technical documentation maintained by
(F) Documentation technique maintenue par
(I) Documentazione tecnica conservata da
(DK) Teknisk dokumentation ilhandhællen af
(FI) Teknisten asiakirjojen ylläpitäjä
(NO) Teknisk dokumentasjon vedlikeholdt av

(D) Technische Dokumentation aktualisiert durch
(E) Documentación técnica mantenida por
(NL) Technische documentatie onderhouden door
(P) Documentação técnica manida por
(SE) Teknisk dokumentation ilhandhællen av
(GR) τεχνικό φάκελο που τηρείται από

BLUE BIRD INDUSTRIES - FABBRICA MOTORI s.r.l.

VANDA VITELLA



BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori s.r.l.

Via Due Camini, 19
36010 ZANÉ ITALIA

Tel. 0445 314138

Fax 0445 314225

www.bluebirdind.com