




BLUEBIRD INDUSTRIES

Akkubetriebener Bläser - Vernebler

BS 22-400

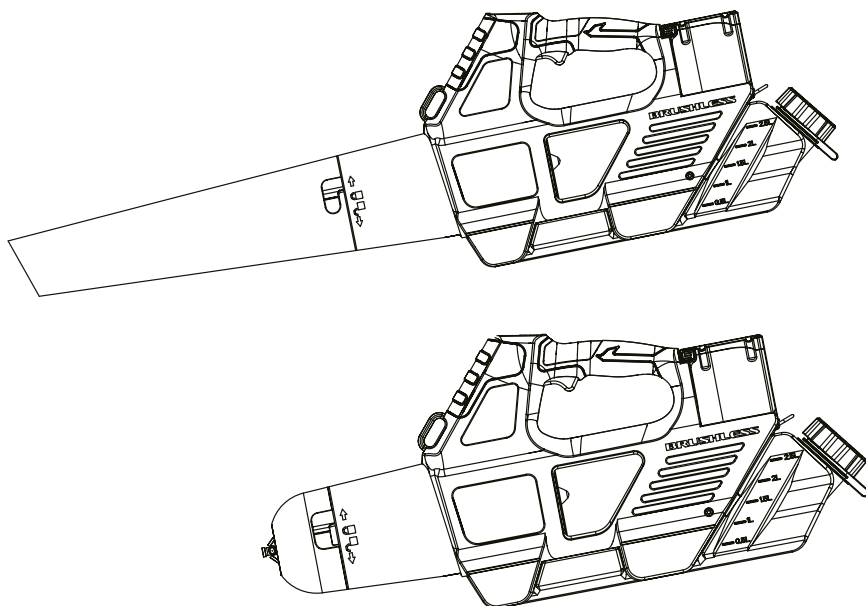

Produkt-Benutzerhandbuch
-Übersetzung der Originalanleitung-

INHALTSVERZEICHNIS

Achtung.....	1
Umweltschutz.....	1
Bedienungsanleitung.....	1
Symbolerklärung.....	1
Teileliste.....	2
Spezifikationen.....	3
Sicherheitsvorschriften.....	3
Anforderungen an den Bediener.....	3
Perimeter-Sicherheitsanforderungen.....	4
Installation und Verwendung der Maschine.....	4
Erstinspektion.....	5
Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung und Wartung des Akkus.....	6
Allgemeine Sicherheitsvorschriften für Elektrowerkzeuge.....	7
Kundendienst.....	9
Erklärung.....	9

Sehr geehrte Benutzer:

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir entwickeln und fertigen hochwertige Produkte nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Unsere Produkte zeichnen sich durch hervorragende Zuverlässigkeit aus, auch unter extremen Bedingungen. Das Unternehmen steht auch für exzellenten Service. Unsere professionellen Händler bieten Service und Unterstützung, um alle Fragen zu unseren Produkten zu klären. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nutzungserfahrung.

Achtung



Lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder anderen schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für zukünftige Nachschlagen auf.

Umweltschutz



Bitte beachten Sie die nationalen Gesetze und Vorschriften zur Abfallentsorgung. Elektronische und elektrische Werkzeuge dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Die Ausrüstung, das Zubehör und die Verpackung müssen recycelbar sein.



Es ist verboten, das Werkzeug nach Belieben zu entsorgen.

Bedienungsanleitung

Eignungsdokument

Anwendbarkeit der lokalen Sicherheitsvorschriften

Lesen, verstehen und aufbewahren Sie die relevanten Dokumente dieses Handbuchs.

- Anweisungen und Sicherheitsvorschriften für das Batteriepaket

Beschreibung der Symbole



Diese Gefahrensymbole bedeuten, dass schwere Verletzungen oder Tod verursacht werden können.

Diese Symbole, die die Betriebsarten anzeigen, bedeuten, dass es möglich ist, schwere Verletzungen und Tod zu vermeiden.

Diese Symbole, die die Bedienung anzeigen, bedeuten, dass es möglich ist, Schäden an Eigentum und Geräten zu vermeiden.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung



Halten Sie dieses Gerät von Regen fern.



Warnung Gefahr



Wenn das Netzkabel bei Beschädigung oder Durchtrennung rechtzeitig den Stecker ziehen.



Schutzkleidung tragen Schutz



Schutzbrille tragen



Gehörschutz tragen



Rutschfeste Stiefel tragen



Schalten Sie die Maschine während der Wartung aus



Von feuchter Umgebung fernhalten



Nicht verschmutzen



Von Feuer fernhalten



Nicht zum Ausblasen von Kleidung verwenden






Stecken Sie Ihre Hand nicht in den Luftkanal



Blasen Sie sich nicht die Haare

Teileliste

1. Vernebler
2. Blasrohr
3. Akku
4. Ladegerät
5. Gegendert

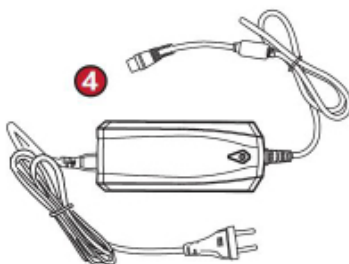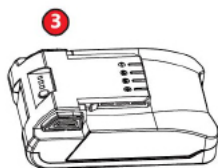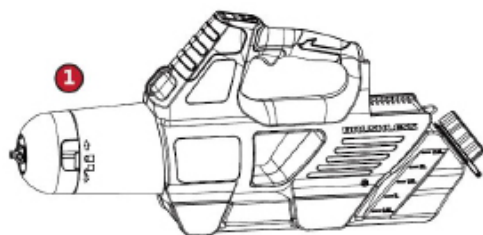

Spezifikationen

Modell	BL 23-300
Maximale Spannung	50.4V
Nennspannung	43.2V
Eingangsspannung des Ladegeräts	CA110-220V
Ladezeit der Batterie	2-2,5H
Betriebszeit der Batterie	MAX 70 Min.
Nennleistung	800 W
Maximale Windgeschwindigkeit	70 M/S
Vernebler-Durchflussmenge	300 ml/Minute
Betriebstemperatur	-10°C -60°C

Sicherheitsvorschriften

Zweck dieses Geräts: Reinigung, Entfernen von Laub und Reinigen von Sand und Kies mit kleinem Durchmesser. Geeignet für den Straßeneinsatz.

Sicherheitsvorschriften für die Verwendung des Laubbläfers

(1) Die Verwendung von nicht gekennzeichneten oder nicht zugelassenen Batterien und Ladegeräten kann Brände oder Explosionen verursachen. Dies kann schwere Verletzungen und Sachschäden verursachen.

(2) Die Verwendung des Gebläses, der Batterien und Ladegeräte außerhalb der Konstruktionsspezifikationen führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen und Sachschäden.

Betriebsanleitung für den Akku:

Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung der Batterie und des Ladegeräts, die im Batteriepaket enthalten sind

Bedienungsanleitung des Ladegeräts:

Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung der Batterie und des Ladegeräts in der Verpackung der Batterie

Anforderungen an den Bediener

Achtung!

Es ist verboten, das Gebläse, die Batterie und das Ladegerät zu verwenden, ohne zuvor den Inhalt dieses Handbuchs gelesen und verstanden zu haben. Die Nichtbeachtung dieser Regel kann schwere Verletzungen oder den Tod des Benutzers oder anderer Personen verursachen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben, und bewahren Sie sie für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

Lesen Sie die Anweisungen, stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben, und bewahren Sie sie für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

Stellen Sie sicher, dass die Benutzer die folgenden Anforderungen vollständig erfüllen:



1. Wenn der Benutzer den Akku und das Ladegerät verwendet, muss er sicherstellen, dass die körperlichen und geistigen Bedingungen normal und für die Verwendung des Geräts geeignet sind. Wenn der Benutzer die oben genannten Einschränkungen hat, verwenden Sie das Gerät bitte nur in Anwesenheit eines Aufsehers oder Verantwortlichen.
2. Der Benutzer muss volljährig sein
3. Wenn der Benutzer das Gerät zum ersten Mal benutzt, muss er sicherstellen, dass er die Anweisungen der Händler oder die professionellen Betriebsanweisungen vor der Verwendung verstanden hat.
4. Die Benutzer dürfen das Werkzeug nicht benutzen, wenn sie Alkohol, Drogen oder Betäubungsmittel konsumiert haben.


Perimeter-Sicherheitsanforderungen

1. Kein weiteres Personal ist im Umkreis von 15 m um den Bediener des Gebläses zugelassen. Herabfallende oder andere umherfliegende Gegenstände können Personen in der Nähe verletzen. Um weitere Sachschäden zu vermeiden, halten Sie sich von Autos, Häusern und anderen leicht beschädigbaren Gegenständen fern.
 - a. Halten Sie Zuschauer, Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern.
2. Bitte schalten Sie den Netzschalter aus, wenn Sie in der Nähe von Kabeln arbeiten.
3. Wenn das Elektrowerkzeug in feuchter Umgebung oder an Regentagen verwendet wird, halten Sie es nach dem Gebrauch bitte trocken.
4. Achten Sie besonders auf die folgenden instabilen Bedingungen:
 - a. Nass, Schnee, vereister Boden, Hanglage, unebenes Gelände.
5. Arbeiten Sie nicht allein und halten Sie einen ausreichenden Abstand zu Ihren Kollegen.

Installation und Verwendung der Maschine


Das Blasrohr ist mit dem Verneblerrohr austauschbar

- a. Vernebler-Modus: Das Verneblerrohr in das Hauptgehäuse der Maschine einsetzen, drehen und gemäß der angegebenen Richtung befestigen
- b. Bläser-Modus: Das Blasrohr in das Hauptgehäuse der Maschine einsetzen, drehen und gemäß der angegebenen Richtung befestigen.

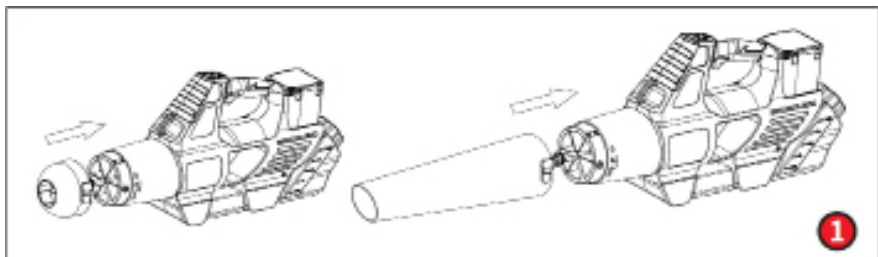

2. Den Akku einsetzen


Setzen Sie das Batteriepaket gemäß der durch den Pfeil angegebenen Richtung in das Batteriefach ein.

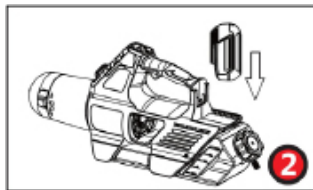

3. Erste Inbetriebnahme

Bläser-Modus:

1. Halten Sie die Starttaste gedrückt
2. Betätigen Sie den Abzug
3. Halten Sie den Abzug 5 Sekunden lang gedrückt. Die Maschine startet im Automatikmodus
4. Drücken Sie die +/- Taste, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Für einen stärkeren Luftstrom drücken Sie die Taste für maximale Leistung. Nach 30 Sekunden kehrt die Maschine automatisch zur Starteinstellung zurück.
5. Während die Maschine in Betrieb ist, drücken Sie erneut den Abzug, der Lüfter stoppt. Wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren, um die Maschine nach einer längeren Pause neu zu starten.

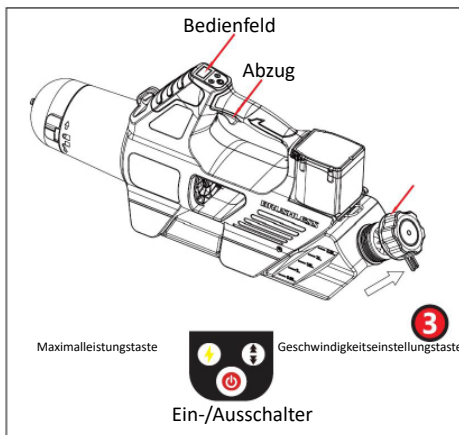

Vernebler-Modus:

1. Drehen Sie den Deckel in Pfeilrichtung auf, um Wasser und Desinfektionsmittel einzufüllen. Den Deckel gut verschließen
2. Halten Sie die Starttaste gedrückt
3. Betätigen Sie den Abzug
4. Halten Sie den Abzug 5 Sekunden lang gedrückt. Die Maschine startet im Automatikmodus
5. Drücken Sie die +/- Taste, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Für einen stärkeren Luftstrom drücken Sie die Taste für maximale Leistung. Nach 30 Sekunden kehrt die Maschine automatisch zur Starteinstellung zurück.
6. Während die Maschine in Betrieb ist, drücken Sie erneut den Abzug, der Lüfter stoppt. Wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren, wenn Sie die Maschine nach einer längeren Pause neu starten möchten.

Erstinspektion


- 1) Stellen Sie sicher, dass sich keine Kinder oder anderes Personal im Umkreis von 15 Metern um den Arbeitsplatz aufhalten, und achten Sie darauf, dass keine Tiere in der Nähe sind.
- 2) Heben Sie das Batteriepaket an
- 3) Drücken Sie die Starttaste, um die Maschine wieder zu aktivieren
- 4) Drücken Sie die Sperrtaste
- 5) Drücken Sie den Abzug
- 6) Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Geschwindigkeit einzustellen
- 7) Nach dem Loslassen des Abzugs stoppt die Maschine und startet erneut. Wiederholen Sie die Schritte 3, 4 und 5. Der Akku und die gesamte Maschine müssen nach einer langen Standby-Zeit wieder aktiviert werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung und Wartung des Akkus

Batterieladung

Der Akku des neuen Produkts ist nicht vollständig geladen. Stellen Sie das Ladegerät flach auf, schließen Sie es wie in Abb. 1 gezeigt an das Ladegerät an und stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Steckdose. Sobald die Kontrollleuchte aufleuchtet, beginnt der Akku zu laden. Wenn die Kontrollleuchte rot ist, bedeutet dies, dass das Ladegerät lädt, während sie bei grün anzeigt, dass der Akku geladen ist und verwendet werden kann.

Ladephasen:

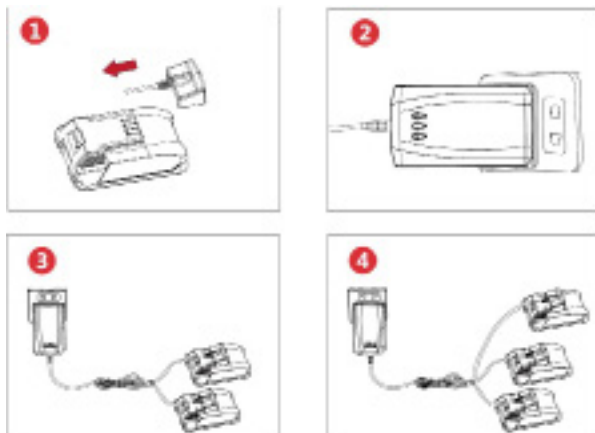

Vorsichtsmaßnahmen für Akku und Ladegerät

1. Während des Ladevorgangs ist es normal, dass Ladegerät und Akku warm werden.
2. Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird, sollte er zur Verzögerung der Korrosion alle drei Monate einmal aufgeladen werden.
3. Neue oder lange nicht benutzte Akkus benötigen etwa 5 Lade- und Entladezyklen, um die maximale Kapazität zu erreichen.
4. Verwenden Sie keine beschädigten Batteriepakete und zerlegen Sie Ladegeräte und Batteriepakete nicht.
5. Wird die Batterie ins Feuer geworfen, explodiert sie. Das Batteriepack nicht erhitzen.
6. Laden Sie die Batterie nicht in feuchter Umgebung oder im Freien auf.
7. Mit dem allmählichen Rückgang der Batterieladung ist die Kapazitätsminderung ein normales Phänomen.
8. Verwenden Sie die Maschine während des Ladevorgangs nicht.
9. Lagern Sie die Batterie nicht in feuchter Umgebung.



Jede Kontrollleuchte zeigt den Ladezustand nur eines Anschlusses an. Das mitgelieferte Ladegerät verfügt über zwei oder drei USB-Anschlüsse, wie in den Abbildungen 3 und 4 gezeigt.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften für Elektrowerkzeuge



Lesen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zur einfachen Nachschlage auf. In den folgenden Warnhinweisen bezieht sich der Begriff „Elektrowerkzeug“ auf ein kabelgebundenes Werkzeug, das von einem Stromnetz betrieben wird, oder auf ein kabelloses Werkzeug, das von einer Batterie betrieben wird.

(1) Sicherheit am Arbeitsplatz

- a. Den Arbeitsplatz sauber und hell halten. Unordentliche und dunkle Orte können Unfälle verursachen
- b. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr, wie brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Die von Elektrowerkzeugen erzeugten Funken können Staub oder Gas entzünden.
- c. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nur, wenn sich keine Kinder oder Passanten in der Nähe aufhalten. Unaufmerksamkeit kann dazu führen, dass der Bediener die Kontrolle über das Werkzeug verliert.

(2) Elektrische Sicherheit

- a. Der Stecker der Elektrowerkzeuge muss zur Steckdose passen und darf in keiner Weise verändert werden. Elektrowerkzeuge, die geerdet werden müssen, dürfen keinen Adapterstecker verwenden. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.
- b. Vermeiden Sie den Kontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohrleitungen und Kühlschränken. Der Kontakt mit geerdeten Teilen erhöht das Risiko eines Stromschlags.
- c. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Wasser, das in Elektrowerkzeuge eindringt, erhöht das Risiko eines Stromschlags.
- d. Berühren Sie keine Kabel. Verwenden Sie niemals Kabel, um Elektrowerkzeuge zu tragen oder zu ziehen oder um deren Stecker zu entfernen. Halten Sie Kabel von Öl, Wärmequellen, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.
- e. Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen im Freien müssen geeignete flexible Außenkabel verwendet werden, die das Risiko eines Stromschlags verringern. Flexible Kabel verringern das Risiko eines Stromschlags.
- f. Wenn der Einsatz von Elektrowerkzeugen in feuchter Umgebung unvermeidbar ist, muss ein Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) verwendet werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

(3) Persönliche Sicherheit

- a. Seien Sie aufmerksam, achten Sie auf die laufende Arbeit und bleiben Sie während des Betriebs von Elektrowerkzeugen wachsam. Bedienen Sie Elektrowerkzeuge nicht, wenn Sie müde sind oder Drogen, Alkohol oder Medikamente eingenommen haben. Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen kann eine momentane Nachlässigkeit schwere Verletzungen verursachen.
- b. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung, tragen Sie immer Schutzbrillen und Sicherheitsvorrichtungen. Das Tragen von Staubschutzmasken, rutschfesten Sicherheitsschuhen, Helmen, Gehörschutz und anderen Geräten unter geeigneten Bedingungen kann Verletzungen verringern.
- c. Um ein unbeabsichtigtes Starten zu vermeiden, stellen Sie beim Anschließen des Netzteils oder des Batteriegehäuses sowie beim Anheben oder Handhaben der Werkzeuge sicher, dass der Schalter auf "Aus" steht; den Finger auf den eingeschalteten Schalter zu legen oder den Stecker einzustecken, wenn der Schalter eingeschaltet ist, kann gefährlich sein.
- d. Entfernen Sie vor dem Einschalten des Werkzeugs alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel. Ein auf den rotierenden Teilen des Elektrowerkzeugs verbliebener Schlüssel oder Schraubenschlüssel kann zu Verletzungen führen.
- e. Strecken Sie die Hände nicht zu weit aus, achten Sie immer auf festen Stand und Körpergleichgewicht, damit Sie Elektrowerkzeuge im Falle unerwarteter Situationen gut kontrollieren können.
- f. Angemessene Kleidung tragen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Accessoires. Tragen Sie Handschuhe und halten Sie die Haare von beweglichen Teilen fern. Lose Brillen oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- g. Wenn ein Anschluss für ein Gerät zur Späne- und Staubabsaugung vorgesehen ist, stellen Sie sicher, dass diese gut angeschlossen sind. Und dass es ordnungsgemäß verwendet wird. Die Verwendung dieser Geräte kann die durch Staub verursachten Risiken verringern.

(4) Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen für Elektrowerkzeuge

- a. Spielen Sie nicht mit Elektrowerkzeugen. Die richtige Auswahl und das richtige Design von Elektrowerkzeugen machen Ihre Arbeit effektiver und sicherer.
- b. Wenn der Schalter nicht ein- oder ausgeschaltet werden kann, darf das Elektrowerkzeug nicht verwendet werden. Elektrowerkzeuge, die nicht über Schalter gesteuert werden können, sind gefährlich und müssen repariert werden.
- c. Vor jeglicher Einstellung, dem Austausch von Zubehör oder der Lagerung von Elektrowerkzeugen muss der Stecker aus der Steckdose gezogen und das Batteriegehäuse vom Werkzeug getrennt werden. Diese Vorsichtsmaßnahme verringert das Risiko eines unbeabsichtigten Starts des Werkzeugs.
- d. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie sie nicht von Personen verwenden, die mit Elektrowerkzeugen nicht vertraut sind oder diese Gebrauchsanweisung nicht verstehen. Die Benutzung durch ungeschulte Anwender ist gefährlich.

Kundendienst

Bei Fragen während der Nutzung kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig. Wir haben Fachpersonal, das bereit ist, Ihre Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen, sowie Wartungspersonal, das die gleichen Ersatzteile verwendet und so die erforderlichen Sicherheitsstandards einhält.

Erklärung

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Verbesserungen am hier beschriebenen Produkt vorzunehmen.

Beachten Sie, ob Änderungen vorgenommen wurden. Im Falle von Abweichungen zwischen den grafischen Abbildungen und den Texten und den darin enthaltenen realen Objekten gelten letztere.

Garantiebedingungen

- Unser Unternehmen garantiert die ordnungsgemäße und einwandfreie Funktion aller von uns vertriebenen landwirtschaftlichen und industriellen Maschinen für einen Zeitraum von 24 Monaten (12 Monate bei professioneller Nutzung) ab Verkaufsdatum. Für die Gültigkeitsdauer der Produktgarantie gilt der Kassenbon und/oder die Kaufrechnung des Produkts.
- Diese Garantie besteht in der kostenlosen Ersetzung der verschiedenen mechanischen und elektrischen Komponenten, die aufgrund eines von unserem Unternehmen festgestellten Herstellungs- oder Materialfehlers unbrauchbar werden.
- Das technische Personal wird so schnell wie möglich, im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten, das Produkt ordnungsgemäß instand setzen.
- Die Garantie beschränkt sich auf den einfachen Austausch der defekten und/oder beschädigten Teile, nachdem diese uns innerhalb von zwei Monaten ab Entdeckung des Mangels zugegangen sind.
- Mit Ausnahme von ursprünglichen und/oder Herstellungsfehlern sind von der Garantie alle Teile ausgeschlossen, deren Verschleiß auf normalen Gebrauch zurückzuführen ist. Dies sind zum Beispiel: Schneidscheiben, Mähsektionen, Kreissägen, Messer, Fräsen, Kettensägen, Motorsägen-Schienen, Zündkerzen usw.
- Alle von uns als defekt anerkannten und im Rahmen der Garantie kostenlos ersetzten Komponenten werden von uns einbehalten.
- Kostenlose Ersatzlieferungen von Komponenten, auch wenn diese von uns als defekt anerkannt wurden, berechtigen in keinem Fall dazu, bereits vereinbarte Zahlungsfristen zu verlängern oder auszusetzen.
- Während der gesamten Garantiezeit dürfen die unter diese Garantie fallenden Maschinen weder dauerhaft zur Nutzung überlassen, weiterverkauft noch exportiert werden, andernfalls erlischt die Garantie.
- Unser Unternehmen lehnt jede Haftung für Schäden an Personen oder Sachen ab, die durch unsachgemäße Verwendung der von uns hergestellten Maschinen entstehen, auch wenn diese Schäden von noch unter Garantie stehenden Maschinen verursacht werden.
- Die Garantie deckt keine Einstellungen und Wartungsarbeiten ab, die während dieses Garantiezeitraums erforderlich werden.
- Die Garantie schließt Aktualisierungs- und/oder Verbesserungsmaßnahmen am Produkt aus. Die Garantie erlischt im Falle von:
 - offensichtlicher Wartungsmangel;
 - unsachgemäße Verwendung des Produkts oder Manipulation;
 - Verwendung ungeeigneter Schmierstoffe oder Brennstoffe;
 - Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen oder Zubehör;
 - Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal.
- Für Motoren anderer Marken (Kawasaki, Honda, Briggs & Stratton usw.), die in unseren Maschinen verbaut sind, gilt die vom Motorenhersteller gewährte Garantie.

EC DECLARATION OF CONFORMITY - HERSTELLERERKLÄRUNG-DECLARATION 'CE' DE CONFORMITE - DECLARACION DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EUROPEA - GELUKVORMIGHEIDSVERKLARING - EC DEKLARATION I OVERENSSTEMMELSE - DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE - EY ILMOITUS - FORSAKRAN OM OVERENSSTEMMELSE - BEKREFTENDE EU ERKLÆRING - ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - EUROPEJSKA DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) MANUFACTURER – HERSTELLER – FABRICANT – FABRICANTE – COSTRUTTORE – CONSTRUCTEUR – PRODUCTENT – FABRICANTE – VALMISTAJA – TILLVERKARE – FABRIKANT – Κατασκευαστής – PRODUCTENT:
Blue Bird Industries Fabbrica Motori SRL
Via Due Camini 19, 36010 (VI), Italia

2) DESCRIPTION OF THE MACHINERY – BESCHREIBUNG DER MASCHINE – DESCRIPTION DE LA MACHINE – DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA – DESCRIZIONE DELLA MACCHINA – BESCHRIJVING VAN DE MACHINE – BESKRIVELSE AF MASKINEN – DESCRIÇÃO DA MAQUINA – KONEEN NIMITYS – MATERIELSLAG – BESKRIVELSE AV MASKINERIET – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – OPIS MASZYN:
SOFFIATORE/SPRAYER A BATTERIA – CORDLESS SPRAY BLOWER

a) MAKE – FABRIKAT – MARQUE – MARCA – MARCA – MERK – MÆRKE – MARCA – MERKKI – FABRIKAT – FABRIKANT – MAPKA – MARKA:
BLUE BIRD

b) TYPE / TYP / TYPE / TIPO / TIPO / TYPE / TYPE / TIPO / MALLI / TYPBE / TYPE / ΤΥΠΟΣ / TYP:
BS 22-400

2000/14/EC (2005/88/EC) – Livelli di potenza sonora come da allegato V – Sound Power Levels performed per annex V	
TIPO	Livelli di Potenza Sonora Misurata / Livelli di Potenza Sonora Garantita LWA Sound Power Levels Measured / Sound Power Level Guaranteed LWA (dB)
BS 22-400	89 / 97

c) Il prodotto è conforme alle direttive - The product complies with the directives - Das Produkt entspricht den Richtlinien - Le produit est conforme aux directives - El producto cumple con las directivas :

- 2006/42/EC – 2014/30/EU – 2000/14/EC (2005/88/EC) – 2011/65/EU

d) REFERENCE TO STANDARDS/HARMONIZED STANDARDS - VERWEIS AUF NORMEN/HARMONISIERTE NORMEN - REFERENCE AUX NORMES/NORMES HARMONISEES - REFERENCIA A ESTANDARES/ESTANDARES ARMONIZADOS - RIFERIMENTO ALLE NORME/NORME ARMONIZZATE - REFERENTIE NAAR STANDAARDEN/GEHARMONISEERDE STANDAARDEN - REFERENCE TIL STANDARDER/HARMONISEREDE STANDARDER - REFERENCIA AS NORMAS/NORMAS HARMONIZADAS - VITTAUS STANDARDEIHIN/YHTIEIISIN STANDARDEIHIN - REFERERANDE TILL STANDARDER/HARMONISERADE STANDARDER - HENVISNING TIL STANDARD/FELLES STANDARD - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ODNIESIENIE DO NORM/NORM ZHARMONIZOWANYCH:

EN 62841-1:2015/A11:2022
EN 50580:2012/A1:2013

e) Il caricabatterie (mod. KH50-2102380-2E) è stato fabbricato e distribuito in conformità con le seguenti direttive: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
The charger (mod. KH50-2102380-2E) has been manufactured and put on the market in accordance with the following directives: 2014/35/EU, 2014/30/UE and 2011/65/UE
Das Ladegerät (mod. KH50-2102380-2E) wurde gemäß den folgenden Richtlinien hergestellt und vertrieben: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
Le chargeur (mod. KH50-2102380-2E) a été fabriqué et distribué conformément aux directives suivantes: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
El cargador (mod. KH50-2102380-2E) fue fabricado y distribuido de acuerdo con las siguientes directivas: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE

Importato da - Imported by - Eingeführt von - Importé par - Importado por:



BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.
ZANÉ' (VI) – ITALIA 27-04-2023
The chairman – Der vorsitzender – Le président – El presidente – Il presidente – De voorzitter – Daglig leder – O presidente – Toimitusjohtaja – Verkställande direktör – Administrerende direktør – Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Prezes

VANDA VITELLA

- (GB) Technical documentation maintained by
(F) Documentation technique maintenue par
(I) Documentazione tecnica conservata da
(DK) Teknisk dokumentation tilhåndhalden av
(FI) Teknisten asiakirjojen ylläpitäjä
(NO) Teknisk dokumentasjon vedlikeholdt av

(D) Technische Dokumentation aktualisiert durch
(E) Documentacion tecnica mantenida por
(NL) Technische documentatie onderhouden door
(P) Documentação tecnica mantida por
(SE) Teknisk dokumentation tillhandhållen av
(GR) τεχνικό φάκελο που τηρείται από

BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.

VANDA VITELLA



BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori s.r.l.

Via Due Camini, 19
36010 ZANÉ ITALIA
Tel. 0445 314138
Fax 0445 314225

www.bluebirdind.com