




**BLUEBIRD
INDUSTRIES**

Akku-Freischneider **BC 23-800 B**

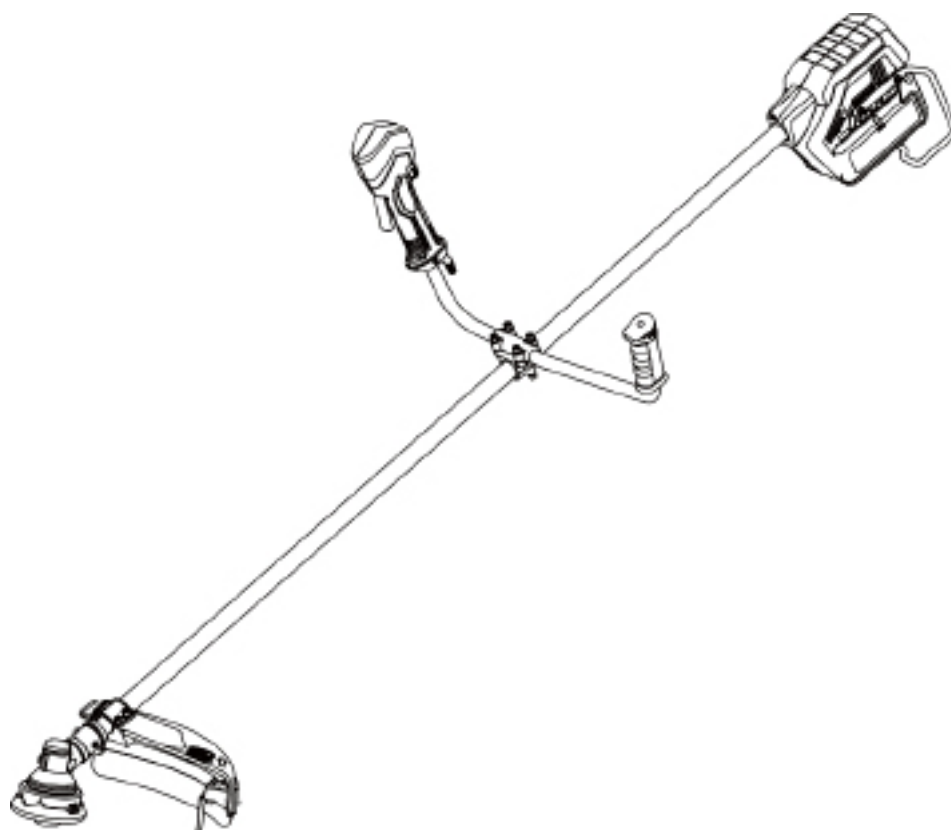

Benutzerhandbuch des Produkts
-Übersetzung der Originalanleitung-

Inhaltsverzeichnis

Achtung.....	1
Beschreibung des Umweltschutzes.....	1
Wichtige Beschreibung der Symbole.....	1
Teileliste.....	2
Produkte.....	3
Name und Schema der einzelnen Komponenten.....	3
Technische Daten.....	4
Installationsschritte.....	4
Montage des Lenkers.....	4
Montage des Schutzes.....	5
Schneidkopf austauschen.....	5
Schutzband des Schneidkopfes montieren.....	6
Batterie einsetzen.....	6
Inbetriebnahme der Maschine.....	6
Sicherheitsanweisungen.....	8
Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung.....	9
Wartung und Einstellung.....	10
Häufige Störungen und Lösungsmethoden.....	10
Sicherheitshinweise.....	10
Sicherheitscode für die Verwendung von Elektrowerkzeugen.....	11
Kundendienst.....	12
Erklärung.....	12

Sehr geehrter Benutzer,

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Wir entwickeln und produzieren hochwertige Produkte nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Unsere Produkte zeigen weiterhin eine hervorragende Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen. Das Unternehmen selbst steht für exzellente Servicequalität. Unsere professionellen Händler bieten Service und Unterstützung, um Fragen zu unseren Produkten zu klären. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nutzungserfahrung.

Achtung



Lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und relevanten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder anderen schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie die Hinweise und Anweisungen für zukünftige Nachschlagen auf

Beschreibung des Umweltschutzes



Beachten Sie die nationalen Gesetze und Vorschriften zur Abfallentsorgung. Elektronische und elektrische Geräte dürfen nicht als Hausmüll behandelt werden. Geräte, Zubehör und Verpackungen müssen recycelbar sein.



Es ist verboten, die Maschine mit dem normalen Müll zu entsorgen.

Beschreibung der wichtigen Symbole



Diese Gefahrensymbole weisen darauf hin, dass schwere Verletzungen oder Tod auftreten können.

Diese Symbole zu Betriebsarten zeigen an, dass schwere Verletzungen oder Tod vermieden werden können.

Diese Symbole zum Betrieb zeigen an, dass Sachschäden und Schäden am Gerät vermieden werden können.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung



Halten Sie dieses Gerät von Regen fern.



Warnung/Gefahr



Wenn das Netzkabel beschädigt oder durchtrennt ist, trennen Sie es umgehend ab



Schutzkleidung tragen



Verwendung von Schutzbrillen



Gehörschutz verwenden



Rutschfeste Stiefel tragen



Gehäuselogo



Kettenlaufrichtung



Nicht in den Müll werfen



Elektrischer Sicherheitsabstand




Von Feuer fernhalten



Von feuchten Umgebungen fernhalten

Teileliste

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Freischneider | 4. Batterie |
| 2. Gasgriff | 5. Ladegerät |
| 3. Schutz | 6. Gurt |
| | 7. Hilfswerkzeuge |

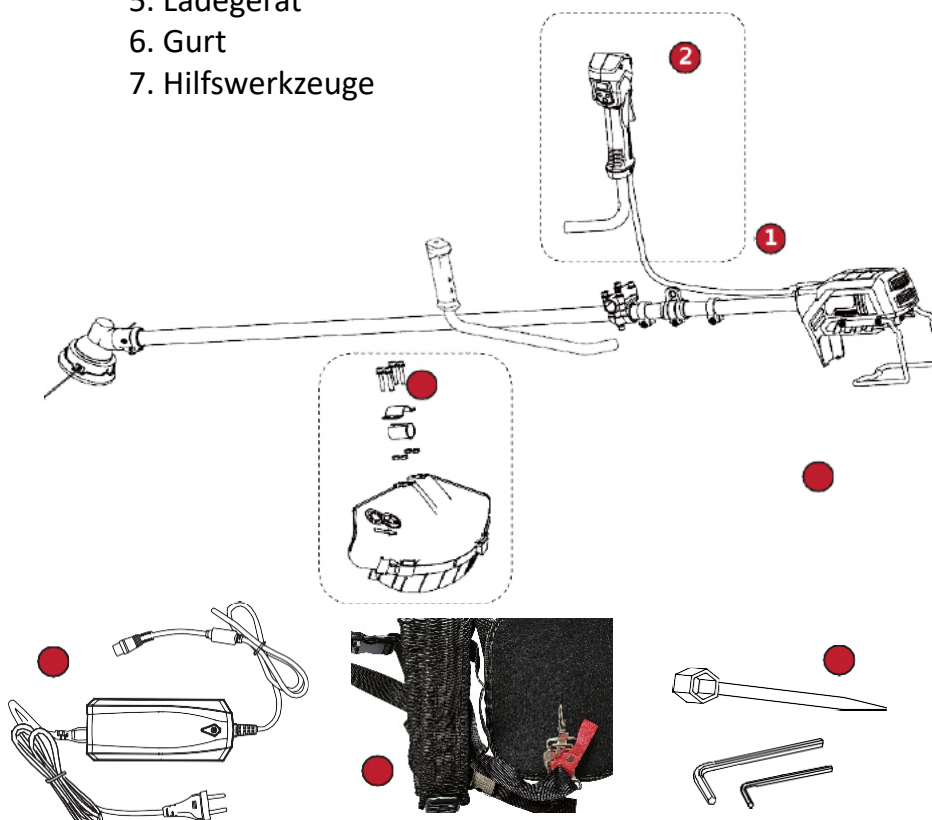


Produkte

Diese Maschine hat den Vorteil, klein, leicht, einfach zu bewegen, geräuscharm, mit langen Arbeitszeiten, energiesparend, umweltfreundlich und von guter Qualität zu sein usw. Sie eignet sich für den Einsatz in städtischen Gemeinden, Schulbezirken, Industriegebieten, Parks, ländlichen Obstgärten, der Landwirtschaft usw.

Name und Schema der einzelnen Komponenten

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Schneidkopf | 5. Gurtstütze |
| 2. Kegelradgetriebe | 6. Gürtelschnalle |
| 3. Schutz | 7. Motor |
| 4. Lenker | 8. Batterie |

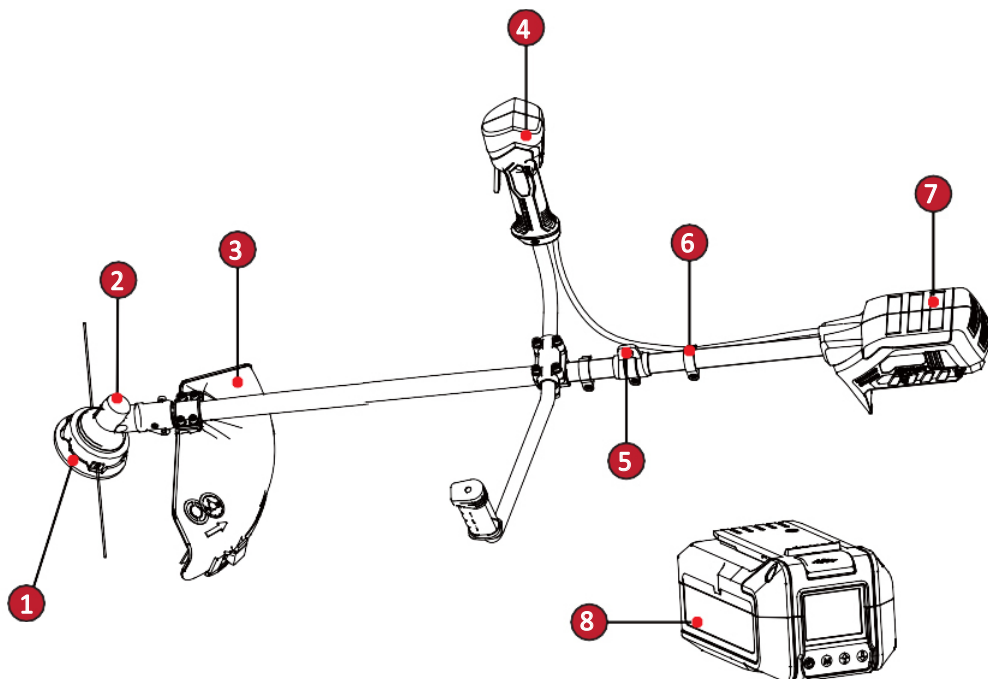

Technische Daten

Modell	BC 23-800 B
Maximale Spannung	50.4V
Nennspannung	43.2V
Leistung	800 W
Maximale Motordrehzahl (U/min)	9000U/min
Gewicht	4.8Kg
Schnittgeschwindigkeit (3-stufige Einstellung)	5000 U/min / 5500 U/min / 6000 U/min
Fadendurchmesser	2.4 mm
Effektiver Schnittdurchmesser	406 mm
Zusatzfunktion	LCD-Anzeige, elektronischer Schalter
Gesamtabmessungen der Maschine	1793*627*564mm


Installationsschritte



Trennen Sie die Stromversorgung, wenn Sie diese Arbeiten ausführen.


Montage des Lenkers

1. Lösen Sie die vier M6×25-Schrauben mit einem Inbusschlüssel und setzen Sie die linken und rechten Lenkerarme jeweils in die Mitte der Halterung ein.
2. Stellen Sie den Winkel des Lenkers ein, ziehen Sie die vier M6×25-Schrauben fest und führen Sie dann das Gaskabel durch die Ösen.

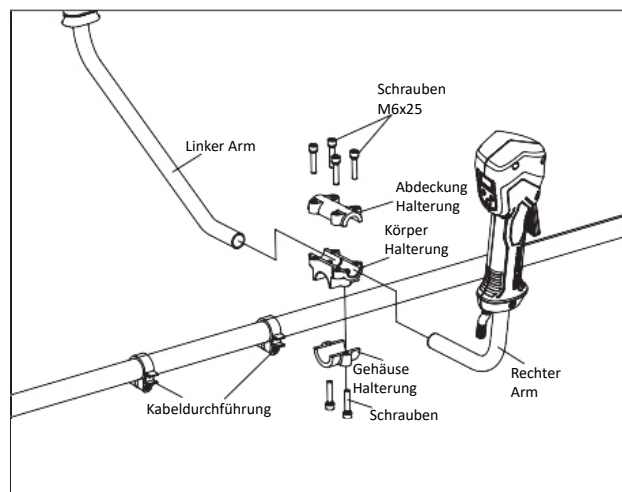


Montage des Schutzes

1. Die M6-Muttern in die entsprechenden Löcher einsetzen, dann die Buchse an der passenden Stelle am Aluminiumrohr montieren;
2. Dann den Schutz und die obere Platte an der Buchse befestigen;
3. Die M6 × 35-Schrauben montieren und nach dem Einstellen der relativen Positionen von Schutz und Arbeitsteilen festziehen;

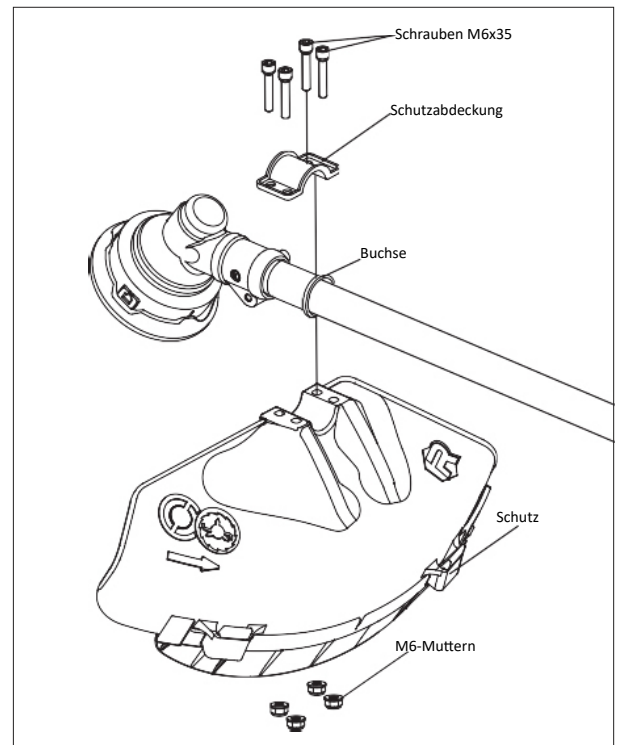


Schneidkopf ersetzen

1. Beim Einbau des Schneidkopfes den Inbusschlüssel in das Demontage-Loch einführen, um ein Verdrehen zu verhindern, dann die Stecknuss verwenden, um die Mutter zu entfernen, bis die Schutzabdeckung und die Hülse entfernt sind;
2. Halten Sie den Inbusschlüssel im Demontage-Loch und schrauben Sie den Schneidkopf in Gegenuhrzeigersinn, bis er fest sitzt;
3. Schließlich die Hülse, die Schutzabdeckung und die Mutter der Reihe nach montieren.

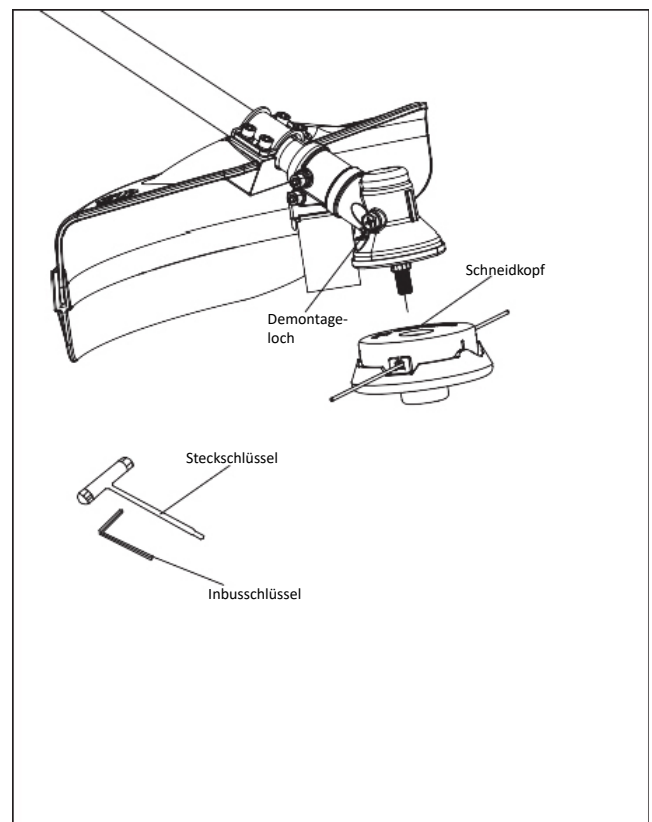


Schutzband für den Schneidkopf montieren

1. Falls das Schutzband gewechselt werden muss, die M5×20-Schrauben lösen und entfernen, die Fadenschneidplatte und die Muttern entfernen;
2. Das Schutzband entfernen und durch ein neues ersetzen;
3. Die M5-Muttern in die entsprechenden Löcher einsetzen, die Fadenschneidplatte und die M5×20-Schrauben montieren und festziehen;

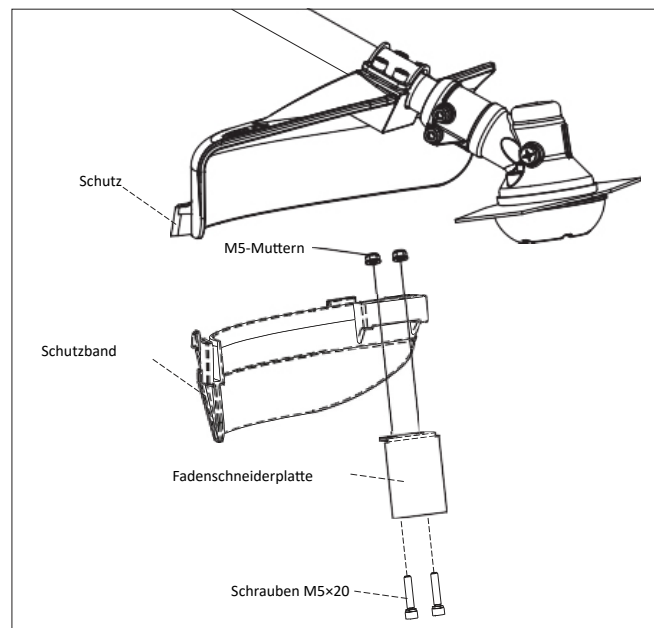


Batterie einsetzen

Richten Sie die Batterie an der Führungsschiene aus, schieben Sie die Batterie hinein und installieren Sie sie stabil.

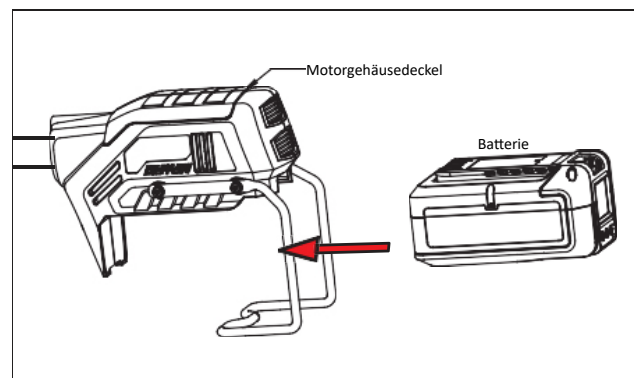


Starten der Maschine

1. Batterie aktivieren
2. Drücken Sie die Starttaste, um die gesamte Maschine einzuschalten
3. Sicherheitstaste drücken
4. Drücken Sie den Abzug
5. Drücken Sie die Auf/Ab-Taste, um die Schnittgeschwindigkeit einzustellen
6. Nach dem Loslassen des Abzugs stoppt die Maschine. Wiederholen Sie die Schritte 3, 4 und 5, um die Maschine erneut zu verwenden. Aktivieren Sie bei Bedarf die Batterie und die gesamte Maschine erneut.

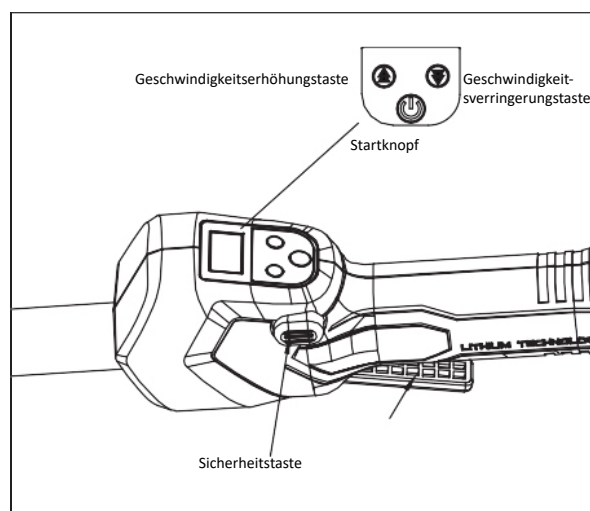

Batterieladung

Der Akku des neuen Produkts ist nicht vollständig geladen. Stellen Sie das Ladegerät waagrecht auf, stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose und das andere Ende in den Ladeanschluss, um die Batterie anzuschließen. Wenn die Ladeanzeige rot leuchtet, bedeutet dies, dass das Ladegerät lädt; wenn die Ladeanzeige vollständig grün ist, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

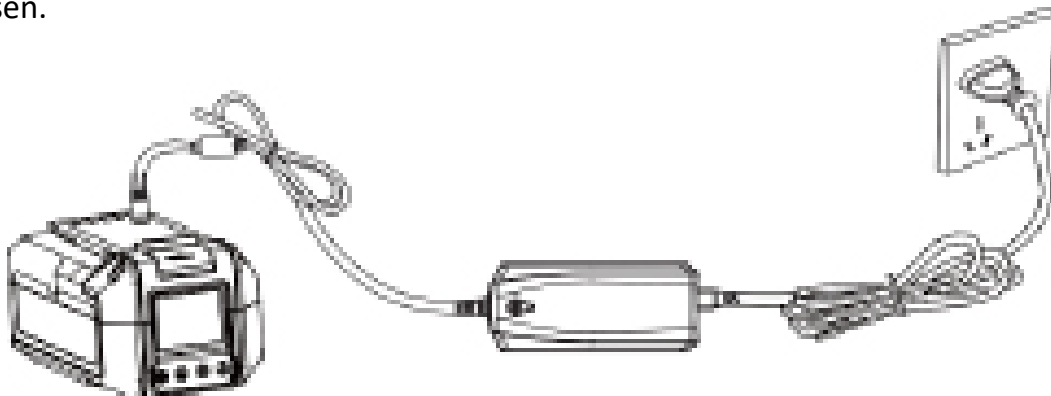

Im Falle einer Störung behandeln Sie diese gemäß dem auf dem Bildschirm angezeigten Befehlscod.

Im Falle einer Störung behandeln Sie diese gemäß dem auf dem Bildschirm angezeigten Steuerungscod.

Diagramm der Alarmbedeutung				
Alarminhalt	Anzahl der Blinksignale der Hauptplatinen-LED	Anzahl der Pieptöne des akustischen Warnsignals	Fehler auf dem Bildschirm angezeigt	Zusätzliche Anweisungen
Kein Problem	0	0	E00	
Schutz vor Verletzungen	1	1	E01	
Stromsensorfehler	2	6	E02	
Beschädigung des MOS-Rohrs	3	6	E03	
Schutz gegen Spitzenüberstrom/Mittelstrom	5	5	E05	
Maschine blockiert	6	3	E06	
Phase	7	4	E07	
Überspannung/Unterspannung	8	1	E08	
Übertemperatur MOS/Chip	9	6	E09	
EEPROM-Fehler	11	6	E11	
Fehler bei der Phasenerkennung	12	4	E12	
Programmierfehler	13	6	E13	
Kommunikationsfehler zwischen Hauptplatine und Batterie	17	10	E17	

Hinweis: E14: Es gibt eine Definition, aber der Schutz ist nicht implementiert. E15: Es gibt eine Definition, nur eine Erinnerung, dass der Schutz nicht implementiert ist, und der Bildschirm gibt fünf Pieptöne pro Minute von sich;

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie beim ersten Mal dieses Handbuch und machen Sie sich mit den Bedienungsanweisungen vertraut, bevor Sie diese Maschine benutzen. Der Benutzer ist sich dessen nicht bewusst und eine unsachgemäße Verwendung kann die eigene Sicherheit und die anderer gefährden.
2. Die Benutzung dieser Maschine ist folgenden Personen nicht gestattet:
 - (1) Personen im Zustand der Trunkenheit;
 - (2) Psychiatrische Patienten;
 - (3) Kinder;
 - (4) Personen, die sie aufgrund von übermäßiger Müdigkeit, Krankheit usw. nicht normal benutzen können.
3. Tragen Sie während des Betriebs geeignete Kleidung
 - (1) Tragen Sie professionelle Schutzkleidung und langärmlige Kleidung, vermeiden Sie jedoch weite Kleidung und Hosen
 - (2) Tragen Sie rutschfeste Schuhe
4. Berühren Sie niemals die Scheibe:
 - (1) Berühren Sie die Scheibe/den Schneidkopf während des Betriebs nicht.
 - (2) Wenn Sie Schmieröl zu den Antriebsteilen hinzufügen, schalten Sie zuerst den Schalter aus, um sicherzustellen, dass die Maschine stillsteht;
 - (3) Wenn Sie Öl zur Klinge hinzufügen, schalten Sie den Schalter aus, um sicherzustellen, dass die Maschine stillsteht;



Spezielle Warnhinweise:

Unsachgemäße Verwendung dieser Maschine kann schwere Verletzungen verursachen. Der Bediener muss größte Aufmerksamkeit auf die Sicherheitsmaßnahmen legen und während des Betriebs für ausreichenden Schutz sorgen. Unbefugtem Personal ist es verboten, sich dem Arbeitsbereich zu nähern, um mögliche Verletzungen durch gebrochene Klingen oder herumfliegende Teile zu vermeiden. Die Benutzung der Maschine durch ältere Menschen, kranke Personen und Kinder ist ebenfalls verboten.

Hinweis: Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Nutzung außerhalb des Anwendungsbereichs.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

1. Vor der Verwendung überprüfen. Bei Einstellungen oder Störungen wenden Sie sich umgehend an das Wartungspersonal.
2. Zu überprüfende Punkte vor der Verwendung:

Punkte, die aus Sicherheitsgründen überprüft werden müssen		
Zu überprüfende Punkte	Inhalt überprüfen	Behandlungsmethode
Scheibe	Überprüfen Sie, ob die Scheibe ausgerichtet und befestigt ist und keine Lücken vorhanden sind	Das Mittelloch ausrichten
Schraube der Scheibe	Überprüfen Sie, dass die Scheibe fest sitzt und kein Spiel hat, um ein Herausschleudern zu vermeiden.	Verriegelung vor dem Start
Schraubenkategorie	Es gibt Undichtigkeiten oder lose Teile	Befestigung
Schaufel/Löffel	Sie ist scharf	Kopie
Der Akku ist ausreichend geladen	Muss im Voraus geladen werden	In Betrieb
Betrieb der Maschine	Es gibt Unregelmäßigkeiten bei Vibrationen oder Geräuschen	Wartung

Wichtige Hinweise

1. Die Klingen/Zähne müssen regelmäßig geschärft werden, um eine gute Schneidwirkung und hohe Effizienz zu gewährleisten.
2. Verwenden Sie die Maschine nur bei ausreichender Beleuchtung und klarer Sicht. Seien Sie vorsichtig, wenn der Boden rutschig ist oder Schnee bzw. Eis vorhanden ist, um Ausrutschen zu vermeiden. Es muss ein sicherer Stand vorhanden sein, arbeiten Sie nicht an instabilen oder unsicheren Orten und achten Sie stets auf das Gleichgewicht.
3. Halten Sie alle Körperteile vom Schneidblatt fern. Entfernen oder sammeln Sie das Schnittgut nicht, während die Scheibe in Bewegung ist. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist, während Sie das Schneidmaterial reinigen. Schwere Verletzungen können auftreten, wenn während des Betriebs nicht aufgepasst wird.
4. Halten Sie die Maschine während des Betriebs mit beiden Händen richtig fest, um sicherzustellen, dass sie unter Kontrolle ist.
5. Verwenden Sie diese Maschine nicht über längere Zeiträume und lassen Sie sie nach jeweils 30 Minuten normaler Arbeit 10~20 Minuten ruhen.
6. Wenn die Maschine beim Schneiden auf Steine oder feste Gegenstände trifft, schalten Sie sofort den Schalter aus und prüfen Sie, ob Scheiben/Zähne beschädigt sind. Schärfen oder ersetzen Sie die beschädigte Scheibe, bevor Sie die Arbeit wieder aufnehmen.
7. Verwenden Sie beim Schneiden mit der Maschine keine übermäßige Kraft bei harten Gegenständen, um eine Beschädigung der Scheibe zu vermeiden.
8. Wenn während des Betriebs starke Vibrationen auftreten, schalten Sie den Schalter aus und prüfen Sie, ob die Scheibe und die Befestigungen locker sind.
9. Wenn während des Gebrauchs Probleme auftreten, schalten Sie sofort den Schalter aus.

Wartung und Einstellung

Schärfen der Scheiben

Wenn die Scheibe stumpf oder beschädigt ist und nicht mehr wie zuvor funktioniert, muss sie geschliffen werden. Wenn zu viel auf einmal oder zu oft poliert wird, muss die Scheibe oder das Sägezahn nach dem Abstumpfen ersetzt werden.

Wenn die Maschine über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird

- (1) Reinigen Sie die Maschine mit einem weichen Tuch und lagern Sie sie anschließend an einem trockenen und möglichst entfernten Ort, um Regen zu vermeiden.
- (2) Der Akku muss alle 3 Monate aufgeladen werden.
- (3) Notwendige Reparaturen, Austausche und Einstellungen sollten einem Fachgeschäft oder einer Fachwerkstatt überlassen werden.

Häufige Störungen und Lösungsmethoden

Fehler	Ursache	Abhilfe
Die Maschine startet nicht	1. Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt	Stecken Sie den Kabelstecker ein
	2. Kabel ist im Inneren der Maschine abgefallen	Anschlusskabel
	3. Teilweise Trennung der Stromversorgung der Batterie	Test und Anschluss mit Multimeter
Geräusch	4. Häufiges Blockieren der Scheibe	Nicht zu fest drücken
	5. Verschleiß der Lager	Lager ersetzen
Überhitzung	6. Längerer Gebrauch	Lassen Sie die Maschine nach jeweils 30 Minuten normalem Betrieb 10-20 Minuten ruhen.

Sicherheitshinweise

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel vom Schneidbereich ferngehalten wird. Während des Schneidens kann das Netzkabel im Gras verborgen bleiben und versehentlich durchtrennt werden.
2. Wenn das Schneidzubehör das schwarze Kabel oder das eigene Kabel berührt, halten Sie das Werkzeug an der isolierten Griffoberfläche.
3. Wenn das Schneidzubehör das unter Spannung stehende Kabel berührt, werden die freiliegenden Metallteile des Werkzeugs unter Spannung stehen und der Bediener erhält einen Stromschlag.

Sicherheitsvorschriften für die Verwendung von Elektrowerkzeugen

Achtung



Lesen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder anderen schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen als Referenz auf.

In allen folgenden Warnhinweisen beziehen sich Elektrowerkzeuge auf kabelgebundene oder kabellose Elektrowerkzeuge

(1) Arbeitssicherheit

- a. Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und hell, Unordnung und Dunkelheit führen zu Unfällen.
- b. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Die von Elektrowerkzeugen erzeugten Funken können Staub oder Gas entzünden.
- c. Halten Sie Kinder und Passanten vom Gebrauch der Elektrowerkzeuge fern. Unaufmerksamkeit führt dazu, dass der Bediener die Kontrolle über das Werkzeug verliert.

(2) Elektrische Sicherheit

- a. Der Stecker der Elektrowerkzeuge muss zur Steckdose passen und darf in keiner Weise verändert werden. Elektrowerkzeuge, die geerdet werden müssen, dürfen keine Adapter verwenden. Unveränderte Steckdosen und geeignete Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- b. Vermeiden Sie den Kontakt mit geerdeten Oberflächen wie Kühlrippen von Rohren und Kühlschränken. Wenn der Körper geerdet ist, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.
- c. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder feuchten Umgebungen aus. Das Eindringen von Wasser in Elektrowerkzeuge erhöht das Risiko eines Stromschlags.
- d. Missbrauchen Sie die Netzkabel nicht. Ziehen Sie das Elektrowerkzeug niemals am Kabel und trennen Sie es nicht, indem Sie am Kabel ziehen. Halten Sie die Kabel von Wärmequellen, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder geknickte Kabel können das Risiko eines elektrischen Schlags erhöhen.
- e. Wenn Sie Elektrowerkzeuge im Freien verwenden, benutzen Sie ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel, das das Risiko eines elektrischen Schlags verringert.
- f. Wenn es unvermeidlich ist, Elektrowerkzeuge in einer feuchten Umgebung zu verwenden, benutzen Sie einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD), der das Risiko eines elektrischen Schlags verringern kann.

(3) Persönliche Sicherheit

- a. Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf die Bedienung und bleiben Sie aufmerksam, wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht, wenn Sie müde sind oder auf Medikamente, Alkohol oder Behandlungen reagieren. Nachlässigkeit beim Umgang mit Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
- b. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung und tragen Sie immer Schutzbrille und Sicherheitsausrüstung. Zum Beispiel kann die Verwendung von Staubschutzmasken, rutschfesten Sicherheitsschuhen, Schutzhelmen und Gehörschutz unter geeigneten Bedingungen Verletzungen verringern.

- c. Um ein unbeabsichtigtes Starten zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Schalter auf AUS steht, wenn Sie die Stromversorgung und/oder das Batteriefach anschließen und wenn Sie das Werkzeug aufnehmen oder transportieren. Es kann gefährlich sein, den Finger auf den angeschlossenen Schalter zu legen oder den Stecker einzustecken, wenn der Schalter eingeschaltet ist.
- d. Entfernen Sie alle Schlüssel oder Einstellschlüssel, bevor Sie Elektrowerkzeuge einschalten; auf rotierenden Teilen zurückgelassene Schlüssel können zu Verletzungen führen.
- e. Strecken Sie Ihre Hände nicht zu weit aus, achten Sie immer auf sicheren Stand und Gleichgewicht. So können Elektrowerkzeuge auch in unerwarteten Situationen gut kontrolliert werden.
- f. Ziehen Sie sich angemessen an, tragen Sie keine weite Kleidung oder Accessoires und halten Sie Kleidung, Handschuhe und Haare von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung oder Accessoires für langes Haar können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- g. Wenn Vorrichtungen zum Anschluss an eine Staubabsaugung vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese korrekt angeschlossen sind. Und verwenden Sie sie ordnungsgemäß. Die Verwendung dieser Vorrichtungen kann die durch Staub verursachte Gefahr verringern. Verwendung und Vorichtsmaßnahmen für Elektrowerkzeuge

(4) Hinweise, die bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen zu beachten sind

- a. Missbrauchen Sie Elektrowerkzeuge nicht, verwenden Sie die geeigneten Werkzeuge für den jeweiligen Zweck, und richtig konstruierte Elektrowerkzeuge machen die Arbeit effektiver und sicherer.
- b. Wenn der Schalter das Werkzeug nicht ein- oder ausschalten kann, darf es nicht verwendet werden. Elektrowerkzeuge, die nicht über Schalter gesteuert werden können, sind gefährlich und müssen repariert werden.
- c. Bevor Sie irgendwelche Einstellungen vornehmen, Zubehör austauschen oder Elektrowerkzeuge verstauen. Der Stecker und/oder das Batteriefach und die Werkzeuge müssen vom Stromnetz getrennt werden. Das Trennen dieser Schutzmaßnahme verringert das Risiko eines unbeabsichtigten Starts der Werkzeuge.
- d. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und gestatten Sie die Verwendung nicht Personen, die mit Elektrowerkzeugen nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht verstehen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.

Kundendienst

Erklärung

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Verbesserungen an den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten vorzunehmen. Bitte haben Sie Verständnis, falls es Änderungen gibt! Im Falle von Abweichungen zwischen den grafischen Abbildungen und den textlichen Beschreibungen in diesem Handbuch und den tatsächlichen Gegenständen gelten die tatsächlichen Gegenstände.

EC DECLARATION OF CONFORMITY - HERSTELLERERKLÄRUNG - DECLARATION 'CE' DE CONFORMITE - DECLARACION DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EUROPEA - GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING - EC DEKLARATION I OVERENSSTEMMELSE - DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE - EY ILMOITUS - FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE - BEKREFTENDE EU ERKLÆRING - ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - EUROPEJSKA DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) MANUFACTURER – HERSTELLER – FABRICANT – FABRICANTE – COSTRUTTORE – CONSTRUCTEUR – PRODUCENT – FABRICANTE – VALMISTAJA – TILLVERKARE – FABRIKANT – Κατασκευαστής – PRODUCENT:

Blue Bird Industries Fabbrica Motori SRL
Via Due Camini 19, 36010 Zanè (VI), Italia

2) DESCRIPTION OF THE MACHINERY – BESCHREIBUNG DER MASCHINE – DESCRIPTION DE LA MACHINE – DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA – DESCRIZIONE DELLA MACCHINA – BESCHRIJVING VAN DE MACHINE – BESKRIVELSE AF MASKINEN – DESCRIÇÃO DA MAQUINA – KONEEN NIMITYS – MATERIELSLAG – BESKRIVELSE AV MASKINERET – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – OPIS MASZYN: **DECESPUGLIATORE A BATTERIA – CORDLESS BRUSH CUTTER**

a) MAKE – FABRIKAT – MARQUE – MARCA – MARCA – MERK – MÆRKE – MARCA – MERKKI – FABRIKAT – FABRIKANT – MAPKA – MARKA:

BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori srl
Via Due Camini 19, Zanè, Italia

b) TYPE / TYP / TYPE / TIPO / TIPO / TYPE / TYPE / TIPO / MALLI / TYPBE / TYPE / ΤΥΠΟΣ / TYP:

BC 23-800 L
BC 23-800 B

2000/14/EC (2005/88/EC) – Livelli di potenza sonora come da allegato V – Sound Power Levels performed per annex V	
TIPO	Livelli di Potenza Sonora Misurata / Livelli di Potenza Sonora Garantita LWA Sound Power Levels Measured / Sound Power Level Guaranteed LWA (dB)
BC 23-800 L	69 / 92
BC 23-800 B	

c) Il prodotto è conforme alle direttive - The product complies with the directives - Das Produkt entspricht den Richtlinien - Le produit est conforme aux directives - El producto cumple con las directivas :

- 2006/42/EC – 2014/30/EU – 2000/14/EC (2005/88/EC) – 2011/65/EU

d) REFERENCE TO STANDARDS/HARMONIZED STANDARDS - VERWEIS AUF NORMEN/HARMONISIERTE NORMEN - REFERENCE AUX NORMES/NORMES HARMONISEES - REFERENCIA A ESTANDARES/ESTANDARES ARMONIZADOS - RIFERIMENTO ALLE NORME/NORME ARMONIZZATE - REFERENTIE NAAR STANDAARDEN/GEHARMONISEERDE STANDAARDEN - REFERENCE TIL STANDARDER/HARMONISEREDE STANDARDER - REFERENCIA AS NORMAS/NORMAS HARMONIZADAS - VITTAUS STANDARDDEIHIN/YHTEISIIN STANDARDDEIHIN - REFERERANDE TILL STANDARDER/HARMONISERADE STANDARDER - HENVISNING TIL STANDARD/FELLES STANDARD - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ODNIENIE DO NORM/NORM ZHARMONIZOWANYCH:

EN 62481-1:2015

EN ISO 11806-1:2022

EN 60335-1:2012/A15:2021

EN 50636-2-91:2014

EN 62233:2008

e) Il caricabatterie (mod. KOHAM-5041660-84W) è stato fabbricato e distribuito in conformità con le seguenti direttive: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
The charger (mod. KOHAM-5041660-84W) has been manufactured and put on the market in accordance with the following directives: 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/UE
Das Ladegerät (mod. KOHAM-5041660-84W) wurde gemäß den folgenden Richtlinien hergestellt und vertrieben: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
Le chargeur (mod. KOHAM-5041660-84W) a été fabriqué et distribué conformément aux directives suivantes: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
El cargador (mod. KOHAM-5041660-84W) fue fabricado y distribuido de acuerdo con las siguientes directivas: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE

Importato da - Imported by - Eingeführt von - Importé par - Importado por:



BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.

ZANÈ (VI) – ITALIA

21-04-2023

The chairman – Der vorsitzender – Le président – El presidente – Il presidente – De voorzitter – Daglig leder – O presidente – Toimitusjohtaja – Verkställande direktör – Administrerende direktør – Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Prezes

VANDA VITELLA

(GB) Technical documentation maintained by
(F) Documentation technique maintenue par
(I) Documentazione tecnica conservata da
(DK) Teknisk dokumentation tilhåndhællen av
(FI) Teknisten asiakirjojen ylläpitäjä
(NO) Teknisk dokumentasjon vedlikeholdt av

(D) Technische Dokumentation aktualisiert durch
(E) Documentacion tecnica mantenida por
(NL) Technische documentatie onderhouden door
(P) Documentação tecnica mantida por
(SE) Teknisk dokumentation tilhåndhællen av
(GR) τεχνικό φάκελο που τηρείται από

BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.

VANDA VITELLA



BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori s.r.l.

Via Due Camini, 19
36010 ZANÉ ITALIA

Tel. 0445 314138

Fax 0445 314225

www.bluebirdind.com