




**BLUEBIRD
INDUSTRIES**

Akku-Stabheckenschere

PHT 23-54

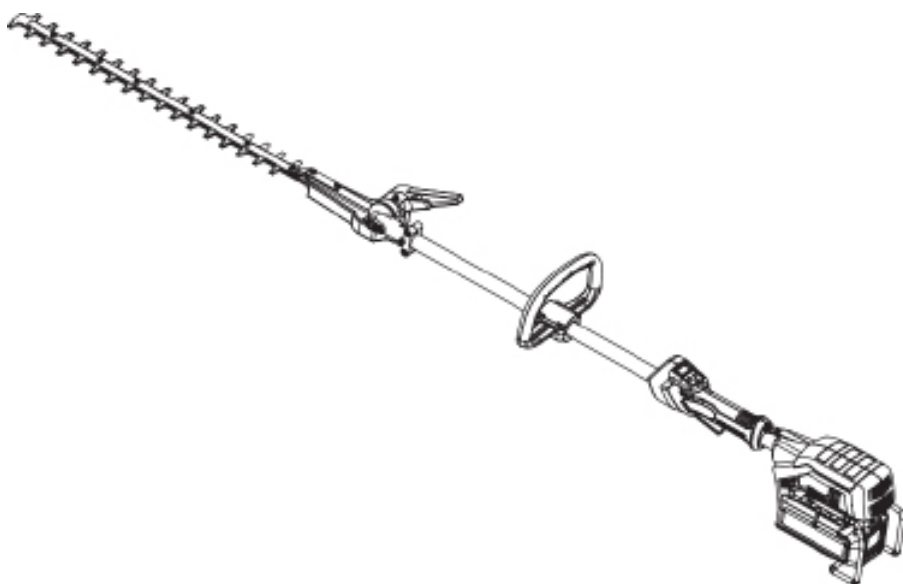

Produkt-Benutzerhandbuch
-Übersetzung der Originalanleitung-

INHALTSVERZEICHNIS

Achtung.....	1
Umweltschutz.....	1
Piktogramme.....	1
Erklärung.....	1
Beschreibung der Symbole.....	2
Spezifikationen.....	2
Teileliste.....	2
Produktübersicht.....	2
Name und Schema der Komponenten.....	3
Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung.....	4
Sicherheitsanweisungen für die Verwendung.....	5
I. Kontrolle vor der Verwendung.....	5
II. Betriebsrichtlinien.....	5
III. Einsetzen und Entfernen des Akkus.....	5
V. Wiederherstellung des Fehlerschutzes.....	6
VI. Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung.....	6
Einstellung der Schneidklinge.....	6
Häufige Fehler und Methoden zur Fehlerbehebung.....	7
Sicherheitsvorkehrungen.....	7
Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum Nachschlagen auf..	7
Arbeitssicherheit.....	7
Persönliche Sicherheit.....	8
Elektrische Sicherheit.....	8
Verwendung und Vorsicht bei Akkuwerkzeugen.....	9
Wartung.....	9
Kundendienst.....	9
Erklärung.....	9

Sehr geehrte Benutzer:

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir entwickeln und fertigen hochwertige Produkte nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Unsere Produkte zeigen auch unter extremen Bedingungen eine hervorragende Zuverlässigkeit. Das Unternehmen steht auch für exzellenten Service. Unsere professionellen Händler bieten Service und Unterstützung, um alle Fragen zu unseren Produkten zu klären. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nutzungserfahrung.

Achtung



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder anderen schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für zukünftige Nachschlagen auf.

Umweltschutz







Bitte beachten Sie die nationalen Gesetze und Vorschriften zur Abfallentsorgung. Elektronische und elektrische Werkzeuge dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Die Ausrüstung, das Zubehör und die Verpackung müssen recycelbar sein.



Es ist verboten, das Werkzeug nach Belieben zu entsorgen.

Piktogramme

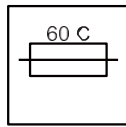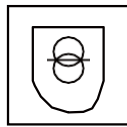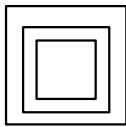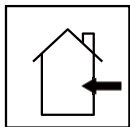

• Erklärung

1. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
2. Kann nur drinnen geladen werden.
3. Doppelte Isolierung ohne Erdung.
4. Fehlergeschützter Transformator.
5. Wenn das Ladegerät überhitzt, wird die Stromversorgung automatisch unterbrochen.
6. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll.

• Beschreibung der Symbole



Lesen Sie die Bedienungsanleitung



Wenn das Netzkabel beschädigt oder durchtrennt ist, ziehen Sie den Stecker rechtzeitig heraus.



Schutzbrille tragen



Gehörschutz tragen



Vor Regen fernhalten



Achtung/Gefahr



Schutzkleidung tragen



Rutschfeste Stiefel tragen

• Spezifikationen

Modell	PHT 23-54
Maximale Spannung	50,4V
Nennspannung	43,2V
Leistung	800 W
Gewicht	5,7Kg
Klingenlänge	600 mm
Schnittdurchmesser	28 mm
Geräusch	95 dB

- **Teileliste:**
 1. Eine Kopie der Betriebsanleitung
 2. Hilfswerkzeuge
 3. Stabheckenschere




Produktübersicht

Die Vorteile dieser Maschine sind das geringe Gewicht, die praktische Handhabung, die geringe Geräuscentwicklung, die Energieeinsparung und der Umweltschutz, die lange Laufzeit usw. Sie eignet sich für viele Arbeitsbereiche wie Gärten, städtisches Grün und Teegärten.

Hinweis: Wenn Sie die Stabheckenschere unter schwierigen Bedingungen verwenden, z. B. bei Umgebungstemperaturen über 25 °C oder über mehrere Stunden, müssen das Getriebegehäuse und die Klingen alle 2 Stunden geschmiert werden. Für das Getriebegehäuse wird ein spezielles Schmieröl empfohlen, für die Klingen hingegen ein leichtes Öl.

Name und Schema der Komponenten

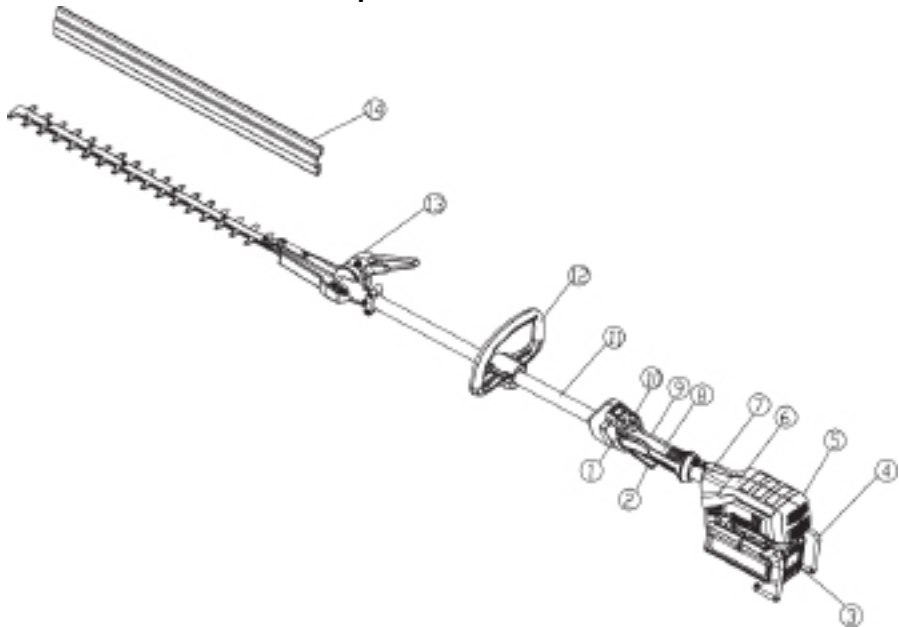

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Sicherheitsschalter | 8. Griffgehäuse links |
| 2. Abzug | 9. Griffgehäuse rechts |
| 3. Akku | 10. Bedienfeld |
| 4. Akkuschutz | 11. Aluminiumstange |
| 5. Rechtes Gehäuse | 12. Vibrationsdämpfender Griff |
| 6. Linkes Gehäuse | 13. Schneidapparat |
| 7. Gaszug | 14. Klingenschutz |

- Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Spezifikationen und Akkus können je nach Land variieren.



Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung

1. Die Klinge muss immer scharf sein, um eine gute Schnittleistung zu gewährleisten.
2. Verwenden Sie die Maschine nur bei ausreichender Beleuchtung und klarer Sicht; achten Sie darauf, ob der Boden nass ist oder nicht. Nur wenn Sie einen sicheren Stand haben, können Sie Ihre Arbeit ausführen. Stehen Sie nicht an einem instabilen Arbeitsplatz und achten Sie jederzeit auf Ihr Gleichgewicht.
3. Halten Sie alle Körperteile von der Schneidklinge fern. Entfernen Sie das Schnittgut nicht und führen Sie es nicht zum Schneiden, während die Klinge in Bewegung ist. Stellen Sie sicher, dass der Akku entfernt wurde, bevor Sie die Heckenschere reinigen. Unsachgemäßer Betrieb kann zu schweren Verletzungen führen.
4. Halten Sie das Gerät immer mit beiden Händen, um sicherzustellen, dass es sich in Ihrem Kontrollbereich befindet.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht über längere Zeit und machen Sie nach jeweils 30 Minuten eine Pause von 10/20 Minuten.
6. Wenn die Maschine beim Schneiden auf Steine oder andere harte Gegenstände trifft, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus und prüfen Sie, ob die Klingen/Zähne beschädigt sind. Bei Beschädigung schleifen oder ersetzen Sie bitte die beschädigte Klinge, bevor Sie die Arbeit wieder aufnehmen.
7. Schneiden Sie beim Gebrauch der Maschine keine harten Gegenstände, um ein Brechen der Klingen zu vermeiden.
8. Bei übermäßigen Vibrationen während des Betriebs schalten Sie den Strom ab und prüfen Sie, ob die Klingen und Befestigungen locker sind.

Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.



Tragen Sie beim Gebrauch dieses Produkts immer Handschuhe und Schutzkleidung. Wenn die Schneidklinge blockiert ist, schalten Sie sofort den Strom ab. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, schalten Sie den Strom ab und prüfen Sie, ob das Gerät beschädigt ist; beschädigte Geräte dürfen nicht verwendet werden.



Sicherheitsanweisungen für die Verwendung

I. Kontrolle vor der Verwendung:

1. Überprüfen Sie, ob alle mechanischen Teile unbeschädigt sind.
2. Prüfen Sie, ob Schrauben locker sind. Falls ja, ziehen Sie sie vor dem Gebrauch fest.
3. Prüfen Sie, dass sich keine anderen Gegenstände auf der Klinge befinden und dass sie sich reibungslos bewegen kann. Falls kein Schmieröl auf der Klinge ist, fügen Sie Schmieröl mit niedriger Viskosität hinzu.
4. Prüfen Sie, ob Ein- und Auslass durch Fremdkörper blockiert sind, und verwenden Sie das Gerät erst nach der Reinigung.

II. Betriebsrichtlinien

- 1: Setzen Sie das Akkupack ein und prüfen Sie, ob es richtig eingesetzt ist
- 2: Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
- 3: Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste, um den passenden Gang auszuwählen
- 4: Drücken Sie die untere Taste, um die Drehung einzustellen
- 5: Drücken Sie den oberen Abzug, um die Maschine zu starten
- 6: Die Maschine beginnt zu arbeiten
- 7: Beim Loslassen des Abzugs stoppt die Maschine, beim erneuten Drücken läuft sie wieder an
- 8: Wenn die Heckenschere längere Zeit nicht benutzt wurde, schaltet sie sich automatisch aus und Sie müssen die Schritte 1 bis 6 wiederholen, um sie erneut zu verwenden
- 9: Ausschalten: Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten


III. Einsetzen und Entfernen des Akkus

Einsetzen:

- 1: Richten Sie das Akkupack an den Führungsschienen aus
- 2: Schieben Sie das Batteriepaket parallel hinein und verriegeln Sie die Batterie, wenn Sie ein Klicken hören.

Entfernen:

- 1: Drücken Sie die Entriegelungstaste der Batterie
- 2: Der Akku wird gelöst
- 3: Ziehen Sie das Batteriepaket zu sich heran

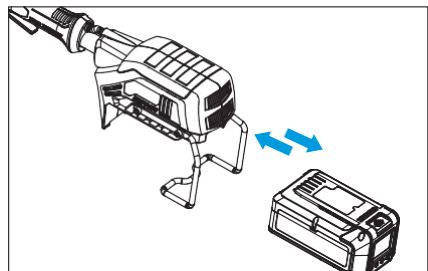

V. Wiederherstellung des Fehlerschutzes:

Diese Maschine ist mit einem perfekten Überstrom- und Übertemperaturschutzkreis ausgestattet, der die Lebensdauer dieser Maschine erhöht.

1. Bei plötzlicher Überlastung während des Gebrauchs unterbricht der Überstromschutzkreis sofort den Betrieb der Maschine, um eine Beschädigung der Heckenschere zu vermeiden.
2. Allgemeiner Fehler: Lassen Sie den vorderen und hinteren Abzug los und drücken Sie den Abzug zweimal, um die Nutzung fortzusetzen; bei nicht behebbaren Bedingungen entfernen Sie die Batterie, setzen Sie sie erneut ein und führen Sie dann den Startvorgang durch.

VI. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

1. Während des Gebrauchs darf die Klinge nicht mit harten Gegenständen wie Metall und Stein in Kontakt kommen, da dies sonst leicht zu negativen Folgen wie Absplitterungen und Rissen an der Klinge führen kann.
2. Dieses Werkzeug sollte nicht in großer Höhe verwendet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
3. Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht zum Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von mehr als 25 mm.
4. Wenn der Heckenschneider längere Zeit nicht benutzt wird, drücken Sie den Startschalter des Batteriepakets und ziehen Sie den Netzstecker, um die Benutzung durch Kinder oder mit dem Gerät nicht vertraute Personen zu verhindern.
5. Bringen Sie den Klingenschutz auf der Klinge an und bewahren Sie ihn an einem trockenen und sicheren Ort auf.



Einstellung der Schneidklinge



Wenn die Klinge zu fest ist, verursacht dies eine Überlastung, die das Gerät beschädigen kann. Stellen Sie die Schneidklinge ein, setzen Sie die Schrauben ein und lockern Sie die Muttern.

Ziehen Sie die Schrauben fest und lösen Sie sie dann um 1/2 oder 1/4 Umdrehung.

Bestreichen Sie die Schneidklinge mit leichtem Öl. Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie die Heckenschere mindestens eine Minute lang mit voller Geschwindigkeit laufen. Schalten Sie die Stromversorgung aus und wenn die Maschine vollständig zum Stillstand gekommen ist, berühren Sie die Klinge mit der Hand; sie sollte warm sein. Wenn sie jedoch zu heiß ist, lösen Sie die Schraube um eine weitere Umdrehung.

Wenn die Schraube zu fest angezogen ist, funktioniert die Klinge möglicherweise nicht. Der Anzugsgrad der Schrauben muss verringert werden. Die Muttern mit festen Klingen bestehen aus speziellen Materialien, daher bitte nicht durch andere Muttern ersetzen. Sobald die Klinge beschädigt ist, ersetzen Sie sie bitte durch eine neue. Wenn Schrauben und Unterlegscheiben abgenutzt oder beschädigt sind, ersetzen Sie sie bitte.

Nachdem die Schrauben abgenutzt sind, wird der Abstand zwischen den Schrauben und den Klingen größer. Die Vibration der Klinge wird entsprechend zunehmen. Wenn der Abstand zwischen den Klingen größer als 1,5 mm ist, ersetzen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben.

Die nachfolgend beschriebene Einstellmethode darf ausschließlich von den von unserem Unternehmen benannten Technikern durchgeführt werden. Öffnen Sie das Getriebegehäuse, drehen Sie das Antriebszahnrad von Hand und prüfen Sie, ob die Drehung zwischen Antriebszahnrad, Welle und Pleuel gut aufeinander abgestimmt ist. Wenn keine Drehung vorhanden ist oder diese schwierig ist, bedeutet dies, dass die Schrauben zu fest angezogen sind. Stellen Sie daher die Schrauben einzeln an den Bolzen am Ende des Messers ein. Mit anderen Worten, Sie können das Antriebszahnrad manuell drehen, um den Zustand seiner Einstellung zu überprüfen. Unser Unternehmen hat vor dem Versand bereits eine dünne Schicht Motoröl auf die Messer auftragen lassen. Aus Gründen der Lagerung, des Transports oder anderer Umstände muss der Kunde jedoch vor der Verwendung des Heckenschneiders Motoröl auf das Messer auftragen. Nach Abschluss der Einstellung testen Sie den Heckenschneider, um zu überprüfen, ob das Messer in gutem Zustand ist.

Häufige Fehler und Methoden zur Fehlerbehebung:

Nr.	Fehler	Alternative Lösung
Nicht neu starten	Überprüfen Sie, ob die Leistung ausreichend ist	Zubehör für Elektrizität
	Der Akku ist eingesetzt	Akku wieder einsetzen
	Die Batterie ist die entsprechende Batterie unseres Unternehmens	Ersetzen oder kaufen Sie unseren Akku
Spannmesser	Abnutzung der Schneide	Nachschärfen der Schneide an einer ausgewiesenen Servicestelle
	Der Abstand zwischen oberer und unterer Klinge ist zu groß	Schneide an der vorgesehenen Servicestelle Ersatzklinge
Die Schneidleistung nimmt ab	Abnutzung der Schneide	Nachschärfen der Schneide an einer ausgewiesenen Servicestelle
	Der Abstand zwischen der oberen und der unteren Klinge ist zu groß	Schneide an der vorgesehenen Servicestelle Ersatzklinge
Ungewöhnliches Geräusch/Lärm	Abstand zwischen den Klingen zu groß	Klingen an den vorgesehenen Wartungsstellen austauschen
	Verschleiß der Teile im Getriebegehäuse	Ausgewiesene Servicestellen zum Austausch entsprechender Teile
Überhitzung	Überprüfen Sie, ob der Lufteinlass und -auslass durch Fremdkörper blockiert sind	Den Lufteinlass und -auslass reinigen
	Überlastungsbetrieb	Verwenden Sie gemäß den im Handbuch.



Sicherheitsvorkehrungen



Achtung! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Schaltpläne und Vorschriften, die mit den Elektrowerkzeugen geliefert werden. Die Nichtbeachtung aller folgenden Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen!

- **Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum Nachschlagen auf**

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in der Warnung bezieht sich auf das netzbetriebene Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder das elektrisch betriebene Elektrowerkzeug.

- **Sicherheit am Arbeitsplatz**

1. Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet. Unordentliche und dunkle Orte können Unfälle verursachen
2. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr, wie brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Die von Elektrowerkzeugen erzeugten Funken können Staub oder Gas entzünden.
3. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nur, wenn sich keine Kinder oder Passanten in der Nähe aufhalten. Unaufmerksamkeit kann dazu führen, dass der Bediener die Kontrolle über das Werkzeug verliert.

• **Persönliche Sicherheit**

1. Seien Sie aufmerksam, achten Sie auf die laufende Tätigkeit und bleiben Sie während des Betriebs von Elektrowerkzeugen wachsam. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht, wenn Sie müde sind oder Drogen, Alkohol oder Medikamente eingenommen haben. Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen kann eine momentane Nachlässigkeit schwere Verletzungen verursachen.
2. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung, tragen Sie immer Schutzbrille und Sicherheitsausrüstung. Die Verwendung von Staubschutzmasken, rutschfesten Sicherheitsschuhen, Helmen, Gehörschutz und anderen geeigneten Vorrichtungen kann das Risiko von Verletzungen verringern.
3. Um ein unbeabsichtigtes Starten zu vermeiden, stellen Sie beim Anschließen des Netzteils, des Batteriepakets oder beim Anheben des Werkzeugs sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist; den Finger auf den Schalter zu legen oder den Stecker einzustecken, wenn der Schalter eingeschaltet ist, kann gefährlich sein.
4. Entfernen Sie vor dem Einschalten des Werkzeugs alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel. Ein auf den rotierenden Teilen des Elektrowerkzeugs verbliebener Schlüssel oder Schraubenschlüssel kann zu Verletzungen führen.
5. Strecken Sie Ihre Hände nicht zu weit aus, achten Sie immer auf Halt und Gleichgewicht des Körpers, damit Sie die Elektrowerkzeuge bei unerwarteten Ereignissen gut kontrollieren können.
6. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Accessoires. Tragen Sie Handschuhe und halten Sie die Haare von beweglichen Teilen fern. Brillen oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
7. Wenn ein Gerät zum Anschluss an das Werkzeug zur Späne- und Staubabsaugung vorgesehen ist, stellen Sie sicher, dass es gut angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet wird. Die Verwendung dieser Geräte kann die durch Staub verursachten Risiken verringern.
8. Unterschätzen Sie es nicht aufgrund der durch häufige Benutzung der Werkzeuge verursachten Vertrautheit und ignorieren Sie nicht die Sicherheitsvorschriften für Werkzeuge. Unachtsames Handeln kann in einem Augenblick zu schweren Verletzungen führen.

• **Elektrische Sicherheit**

1. Der Stecker der Elektrowerkzeuge muss zur Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise. Elektrowerkzeuge, die geerdet werden müssen, dürfen keinen Adapterstecker verwenden. Elektrowerkzeuge, die geerdet werden müssen, dürfen keinen Adapterstecker verwenden.
2. Vermeiden Sie den Kontakt des Menschen mit Erde, wie z. B. Rohre, Kühlkörper und Kühlschränke. Der Kontakt mit geerdeten Teilen erhöht das Risiko eines Stromschlags.
3. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Eindringen von Wasser in Elektrowerkzeuge erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.
4. Missbrauchen Sie das Netzkabel nicht und verwenden Sie es niemals zum Tragen, Ziehen des Elektrowerkzeugs oder zum Herausziehen des Steckers. Halten Sie das Kabel von Wärmequellen, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verdrehte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.
5. Verwenden Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen im Freien nur Verlängerungskabel, die für den Außeneinsatz geeignet sind. Für den Außeneinsatz geeignete Elektrokabel verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.
6. Wenn es nicht möglich ist, Elektrowerkzeuge in feuchten Umgebungen zu vermeiden, muss die Stromversorgung durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) geschützt werden. Die Verwendung eines RCD kann das Risiko eines elektrischen Schlags verringern.

• **Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen bei Akkuwerkzeugen**

1. Verwenden Sie zum Laden ausschließlich das vom Hersteller angegebene Ladegerät. Es besteht Brandgefahr, wenn ein für einen Akkupack geeignetes Ladegerät für andere Akkupacks verwendet wird.
2. Verwenden Sie nur Elektrowerkzeuge mit speziellen Akkupacks. Die Verwendung anderer Batterien kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
3. Wenn der Akkupack nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln und Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, um zu verhindern, dass ein Ende des Akkupacks mit dem anderen Ende in Kontakt kommt. Ein Kurzschluss an den Enden des Akkupacks kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
4. Bei unsachgemäßer Verwendung kann der Akkupack Flüssigkeit austreten lassen. Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit der Flüssigkeit mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, sollte auch ein Arzt konsultiert werden. Das Austreten von Batterieliquid kann zu Korrosion oder Verbrennungen führen.
5. Verwenden Sie keine beschädigten oder verformten Akkupacks oder Werkzeuge. Schäden an einem veränderten Akkupack können unvorhersehbare Folgen haben, wie Brände, Explosionen oder Verletzungen.
6. Setzen Sie den Akkupack keinen hohen Temperaturen aus. Das Aussetzen des Akkupacks gegenüber Feuer oder Temperaturen über 130°C kann zu Explosionen führen.

• **Wartung**

1. Fachpersonal kann für die Reparatur von Elektrowerkzeugen die gleichen Ersatzteile verwenden. Dadurch wird die Sicherheit des reparierten Elektrowerkzeugs gewährleistet.
2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie, sie darf nur vom Hersteller oder dessen autorisiertem Kundendienst repariert werden.
3. Für Akkuwerkzeuge:
 - a. Beschreibung der Ladeschalentemperaturgrenzen des Akkupacks, der Verwendung des Werkzeugs und des Akkupacks sowie der Lagerung und des empfohlenen Ladeschalentemperaturbereichs,
 - b. Für Akkuwerkzeuge, die abnehmbare oder geteilte Akkupacks verwenden, sind Anweisungen verfügbar, um die geeigneten Akkupacks anhand der Kategorie-, Seriennummer oder einer gleichwertigen Nummer anzugeben.
 - c. Geben Sie die Beschreibung des geeigneten Ladegeräts anhand der Kategorie-, Seriennummer oder einer gleichwertigen Nummer an.




Kundendienst

Bei Fragen zur Bedienungsanleitung kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig. Wir haben Fachpersonal, das bereit ist, Ihre Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen, sowie Wartungspersonal, das die gleichen Ersatzteile verwendet und so die erforderlichen Sicherheitsstandards einhält.



Erklärung

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Verbesserungen an dem hier beschriebenen Produkt vorzunehmen. Beachten Sie, ob Änderungen vorgenommen wurden. Im Falle von Abweichungen zwischen den grafischen Abbildungen und den Texten sowie den darin enthaltenen realen Objekten gelten letztere.



EC DECLARATION OF CONFORMITY - HERSTELLERERKLARUNG - DECLARATION 'CE' DE CONFORMITE - DECLARACION DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EUROPEA - GELUKVORMIGHEIDSVERKLARING - EC DECLARATION I OVERENSSTEMMELSE - DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE - EY ILMOITUS - FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE - BEKREFTENDE EU ERKLÆRING - ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - EUROPEJSKA DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) MANUFACTURER – HERSTELLER – FABRICANT – FABRICANTE – COSTRUTTORE – CONSTRUCTEUR – PRODUCTENT – FABRICANTE – VALMISTAJA – TILLVERKARE – FABRIKANT – Κατασκευαστής – PRODUCENT:
Blue Bird Industries Fabbrica Motori s.r.l.
Via Due Camini 19, 36010 Zanè (VI) Italia

2) DESCRIPTION OF THE MACHINERY – BESCHREIBUNG DER MASCHINE – DESCRIPTION DE LA MACHINE – DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA – DESCRIZIONE DELLA MACCHINA – BESCHRIJVING VAN DE MACHINE – BESKRIVELSE AF MASKINEN – DESCRIÇÃO DA MAQUINA – KONEEN NIMITYS – MATERIELSLAG – BESKRIVELSE AV MASKINERIET – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – OPIS MASZYN:
TAGLIASIEPI A PALO A BATTERIA – CORDLESS POLE HEDGE TRIMMER

a) MAKE – FABRIKAT – MARQUE – MARCA – MARCA – MERK – MÆRKE – MARCA – MERKKI – FABRIKAT – FABRIKANT – MAPKA – MARKA:
BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori srl
Via Due Camini 19, Zanè, Italia

b) TYPE / TYP / TYPE / TIPO / TIPO / TYPE / TIPO / MALLI / TYPBE / TYPE / ΤΥΠΟΣ / TYP:
PHT 23-54

2000/14/EC (2005/88/EC) – Livelli di potenza sonora come da allegato V – Sound Power Levels performed per annex V	
TIPO	Livelli di Potenza Sonora Misurata / Livelli di Potenza Sonora Garantita LWA Sound Power Levels Measured / Sound Power Level Guaranteed LWA (dB)
PHT 23-54	88 / 99

c) Il prodotto è conforme alle direttive - The product complies with the directives - Das Produkt entspricht den Richtlinien - Le produit est conforme aux directives - El producto cumple con las directivas :

- 2006/42/EC – 2014/30/EU – 2000/14/EC (2005/88/EC) – 2011/65/EU

d) REFERENCE TO STANDARDS/HARMONIZED STANDARDS - VERWEIS AUF NORMEN/HARMONISIERTE NORMEN - REFERENCE AUX NORMES/NORMES HARMONISEES - REFERENCIA A ESTANDARES/ESTANDARES ARMONIZADOS - RIFERIMENTO ALLE NORME/NORME ARMONIZZATE - REFERENTIE NAAR STANDAARDEN/GEHARMONISEERDE STANDAARDEN - REFERENCE TIL STANDARDER/HARMONISEREDE STANDARDER - REFERENCIA AS NORMAS/NORMAS HARMONIZADAS - VITTAUS STANDARDIEIHN/YHTEISIIN STANDARDIEIHN - REFERERANDE TILL STANDARDER/HARMONISERADE STANDARDER - HENVISNING TIL STANDARD/FELLES STANDARD - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ODNIESIENIE DO NORM/NORM ZHARMONIZOWANYCH:

EN 62841-1:2015/A11:2022
EN 62841-4-2:2019

e) Il caricabatterie (mod. KOHAM-5041660) è stato fabbricato e distribuito in conformità con le seguenti direttive: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
The charger (mod. KOHAM-5041660) has been manufactured and put on the market in accordance with the following directives: 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/UE
Das Ladegerät (mod. KOHAM-5041660) wurde gemäß den folgenden Richtlinien hergestellt und vertrieben: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
Le chargeur (mod. KOHAM-5041660) a été fabriqué et distribué conformément aux directives suivantes: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
El cargador (mod. KOHAM-5041660) fue fabricado y distribuido de acuerdo con las siguientes directivas: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE

Importato da - Imported by - Eingeführt von - Importé par - Importado por:



BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.
ZANÈ (VI) – ITALIA 12-07-2023
The chairman – Der vorsitzender – Le président – El presidente – Il presidente – De voorzitter – Daglig leder – O presidente – Toimitusjohtaja – Verkställande direktör – Administrerende direktør – Ο ΓΓΠΟΕΛΠΟΣ – Prezes

VANDA VITELLA

- (GB) Technical documentation maintained by
(F) Documentation technique maintenue par
(I) Documentazione tecnica conservata da
(DK) Teknisk dokumentation tilhåndhalden af
(FI) Teknisten asiakirjojen ylläpitäjä
(NO) Teknisk dokumentasjon vedlikeholdet av

(D) Technische Dokumentation aktualisiert durch
(E) Documentacion tecnica mantenida por
(NL) Technische documentatie onderhouden door
(P) Documentação tecnica mantida por
(SE) Teknisk dokumentation tillhandhållen av
(GR) τεχνικό φάκελο που τηρείται από

BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.

VANDA VITELLA



BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori s.r.l.

Via Due Camini, 19
36010 ZANÉ ITALIA
Tel. 0445 314138
Fax 0445 314225

www.bluebirdind.com