




**BLUEBIRD
INDUSTRIES**

Akkubetriebener Rasenmäher

LM 22-41

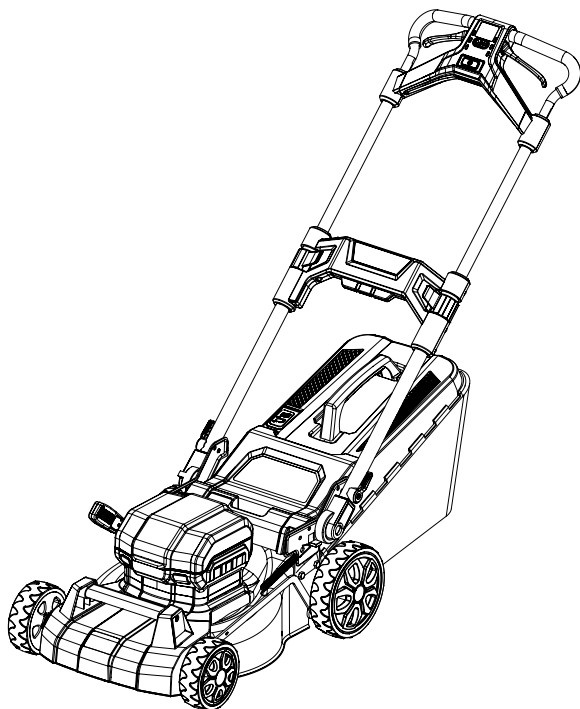

Produktbenutzerhandbuch
-Übersetzung der Originalanweisungen-

Inhalt

Warnung.....	1
Umweltschutz.....	1
Anleitung zur Verwendung des Handbuchs.....	1
Beschreibung der Symbole.....	1
Warnsymbole.....	2
Spezifikationen.....	2
Bezeichnung der Teile.....	3
Verwendung der Schnellspannklemme.....	4
Montage des Grasfangkorbs.....	4
Montage des hinteren Blocks.....	5
Montage des Akkupacks.....	5
Montage des Sicherheitsschlüssels.....	6
Einstellung der Schnitthöhe.....	6
Start/Stopp der Maschine.....	7
Klinge ersetzen.....	7
Grasfangkorb entleeren.....	8
Gebrauch und Wartung der Batterie.....	8
Fehlerbehebung.....	9
Sicherheitskennzeichnung und Vorsichtsmaßnahmen.....	10
Kundendienst.....	13
Erklärung.....	13

Liebe Nutzer, zunächst einmal vielen Dank, dass Sie sich für unsere hochwertigen Produkte entschieden haben!

Um das Produkt optimal zu nutzen, lesen Sie bitte vor der Verwendung die Anweisungen sorgfältig durch, und bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Nachschlagezwecke auf. Wenn Sie Fragen zur Verwendung haben, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig. Wir haben Fachpersonal, das Ihre Fragen beantwortet. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nutzungserfahrung.

Achtung!



Bitte lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der entsprechenden Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder anderen schweren Verletzungen führen.

Bitte bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

Umweltschutz



Halten Sie sich strikt an die Gesetze und Vorschriften Ihres Landes bezüglich der Abfallentsorgung. Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Geräte, Zubehör und Verpackungen sollten recycelbare Teile sein.



Geräte nicht in den Mülleimer werfen

Anleitung zur Verwendung des Handbuchs

Eignungsdokument

Anwendbarkeit der lokalen Sicherheitsvorschriften

Lesen, verstehen und speichern Sie die relevanten Dokumente dieses Handbuchs.

- (1) Anweisungen und Sicherheitsspezifikationen für den Akku
- (2) Für Informationen zur sicheren Verwendung des Akkus siehe Handbuch.

Beschreibung der Symbole



Dieses Symbol bedeutet, dass es zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Die Symbole der Betriebsarten zeigen an, dass es möglich ist, schwere Verletzungen und Tod zu vermeiden.

Die Betriebssymbole zeigen an, dass Schäden an Eigentum und Geräten vermieden werden können.

Warnsymbole



Gefahr



Um versehentliche Verletzungen zu vermeiden, müssen Benutzer das Benutzerhandbuch lesen, bevor sie die Maschine verwenden.



Beim Betrieb der Maschine ist das Tragen einer Schutzbrille erforderlich.



Halten Sie beim Betrieb der Maschine mindestens 15 Meter Abstand zu umstehenden Personen.



Ziehen Sie den Schlüssel während der Montage, Reparatur und Reinigung der Maschine ab



Berühren Sie die Klinge und scharfe Teile nicht mit Händen oder Füßen



Achten Sie auf Spritzer von Fremdkörpern beim Mähen des Grases.



Achten Sie auf Stromschläge.



Entsorgen Sie ausrangierte Maschinen nicht im Müll, sondern geben Sie sie an die Recyclingstelle ab.



Mähen Sie das Gras nicht auf Hängen mit mehr als 15° und an unebenen Stellen.



Lassen Sie die Maschine nicht im Regen nass werden und lagern Sie sie nicht an einem feuchten Ort.



Erst wenn alle Teile zum Stillstand gekommen sind, darf die Maschine berührt werden.


Spezifikationen

Modell	LM 22-41
Maximale Spannung	21V 5Ah x2
Nennspannung	18V 5Ah x2
Geschwindigkeit	3000-3500 U/min
Schnittdurchmesser	16" 406mm
Nennleistung	750W
Schnitthöhe	25-75 mm
Korb Fassungsvermögen	45 L
Nettogewicht	26 kg

Teileliste

Teileliste:


1. Rasenmäher
2. Grasfangkorb
3. Hinterer Block
4. Lithiumbatterie
5. Ladegerät
6. Sicherheitsschlüssel
7. Bedienungsanleitung

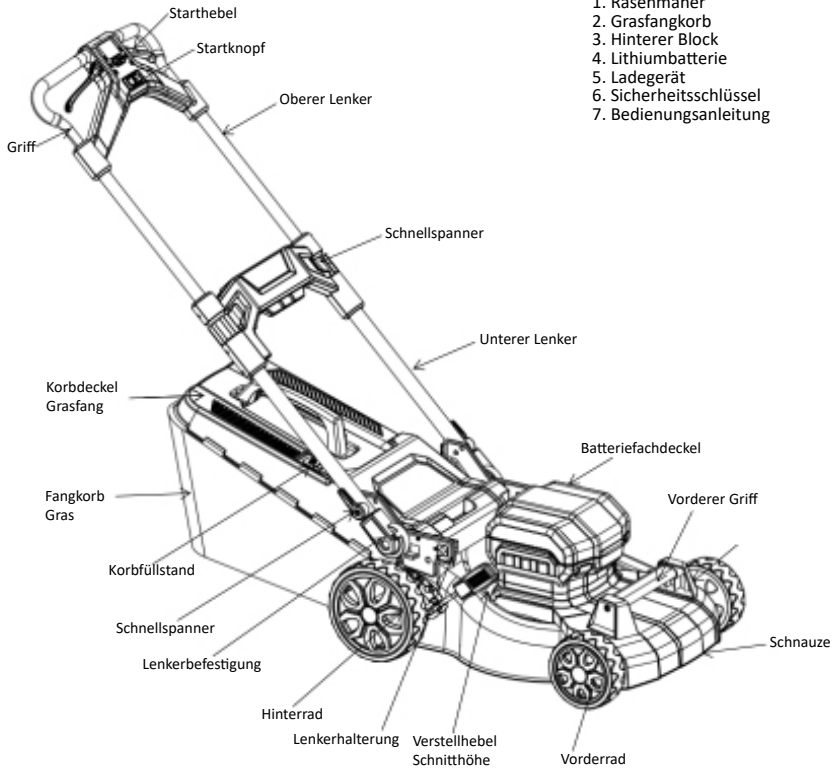



Sicherheitsschlüssel





Hinterer Block




Batterie x2



Ladegerät

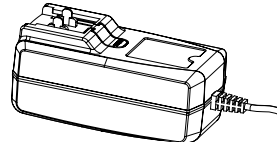


Verwendung des Schnellspanners

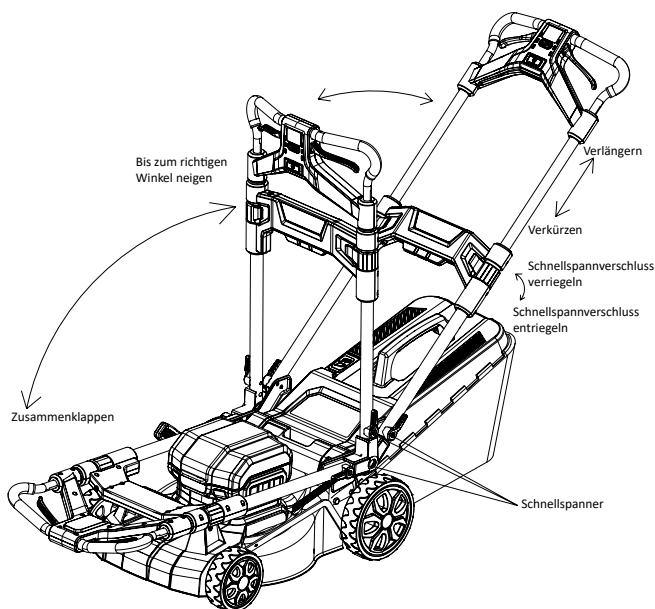

- Lösen und drehen Sie die Lenkerklemmen des unteren Lenkers, dann stellen Sie den Lenker auf die richtige Winkel ein.
- Die Klemmen lösen in der Mitte, um den Lenker verlängern zu können.
- Den oberen Lenker ausziehen und schließlich die mittleren Klemmen so festziehen, dass der Lenker fest sitzt.

Hinweis: Wenn Sie die Maschine verstauen, kann der Schnellspanner an den Lenkerstangen oben und unten zuerst gelöst werden damit zuerst, sodass die Stangen des oberen und unteren Lenkers geklappt werden können, was das Zusammenklappen ermöglicht, was praktisch für die Aufbewahrung ist.


Montage des Grasfangkorbs

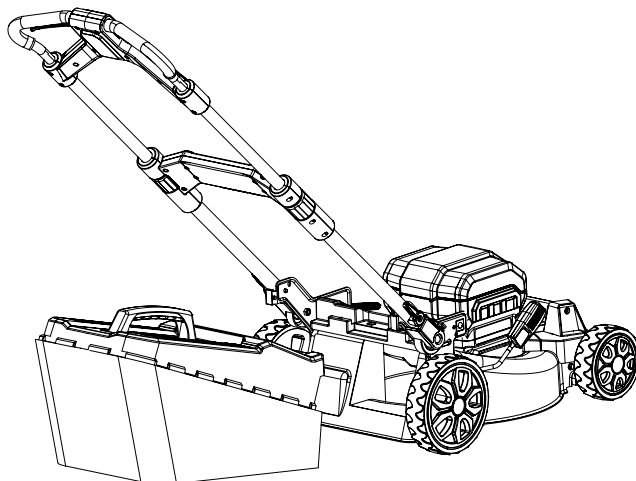

- Den Deckel öffnen hinten.
- Den Griff des Grasfangkorbs ergreifen und den Haken einhängen in den Schlitz, der sich im hinteren Teil hinten.
- Den hinteren Deckel absenken.

Hinweis: Vor dem Einbau des Grasfangkorbs, den Block hinten aus dem Auswurf hinten herausziehen.

Montage des hinteren Blocks

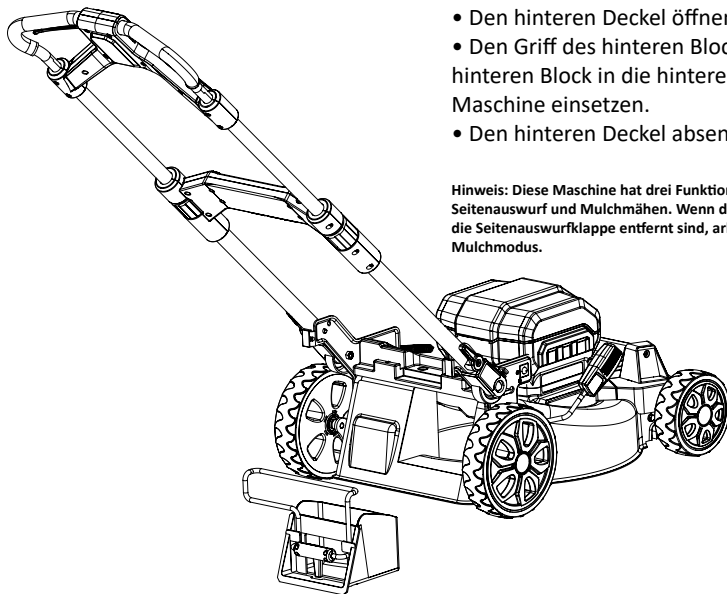


- Den hinteren Deckel öffnen
- Den Griff des hinteren Blocks greifen und den hinteren Block in die hintere Auswurföffnung der Maschine einsetzen.
- Den hinteren Deckel absenken.

Hinweis: Diese Maschine hat drei Funktionen: Grasaufnahme, Seitenauswurf und Mulchmähen. Wenn der Grasfangsack und die Seitenauswurfklappe entfernt sind, arbeitet die Maschine im Mulchmodus.


Montage der Batterien

- Den Deckel des Batteriefachs öffnen.
- Die Batterien einsetzen.

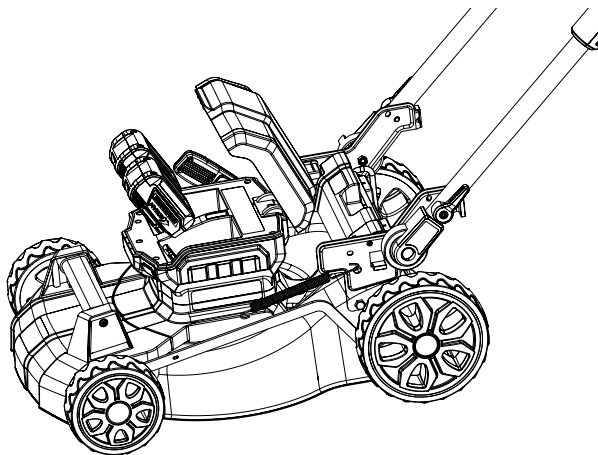

Montage des Sicherheitsschlüssels


- Den Sicherheitsschlüssel in den dafür vorgesehenen Schlitz einstecken.
- Den Deckel des Batteriefachs absenken.

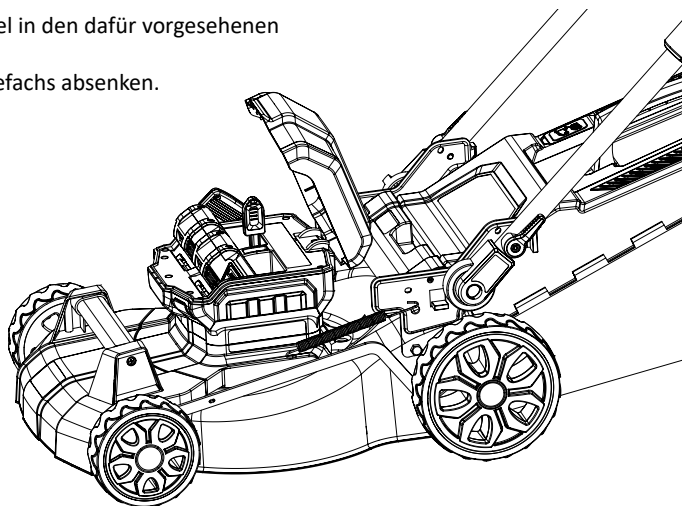

Schnitthöhe einstellen

- Den Höhenverstellgriff greifen.
 - Diese Maschine hat 6 Einstellungen:
- Durch Verschieben des Hebels wird die Schnitthöhe verringert.
Durch Zurückziehen des Hebels wird die Schnitthöhe erhöht.

Achtung: Beim Einstellen der Schnitthöhe den Schlüssel abziehen oder den Akku entfernen, um Verletzungen zu vermeiden.

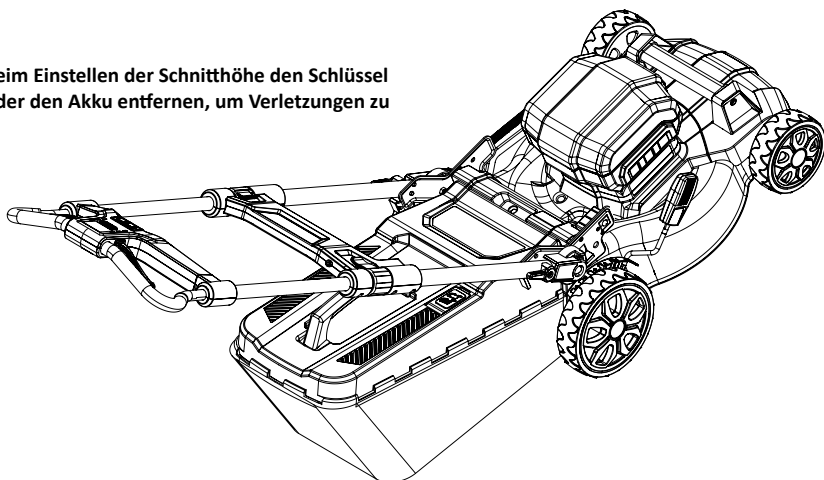


Start / Stopp der Maschine

Die Maschine starten: Akku und Sicherheitsschlüssel einsetzen.
Mit einer Hand den Ein-/Ausschalter drücken. Den Hebel drücken, während der Ein-/Ausschalter gedrückt gehalten wird.
Den Ein-/Ausschalter loslassen und die Maschine beginnt zu arbeiten.

Um die Maschine zu stoppen:
Den Hebel loslassen.

Warnung: Wenn die Maschine nicht benutzt oder gelagert wird, Schlüssel und Akku entfernen.

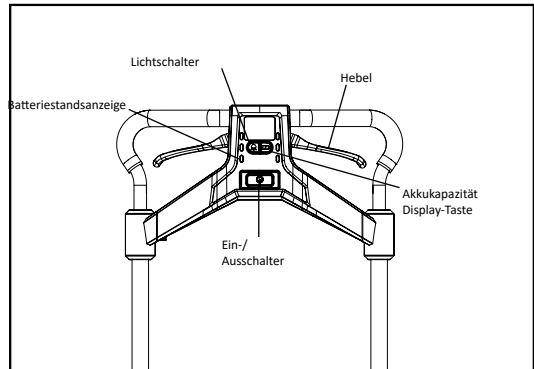


Klingenwechsel

- Die Klinge mit einer Hand festhalten und mit einem 13-mm-Schlüssel die Schraube lösen und entfernen. (Gegen den Uhrzeigersinn drehen zum Lösen, im Uhrzeigersinn zum Festziehen).
- Schraube und Dichtung entfernen.
- Die alte Klinge entfernen.
- Die neue Klinge gemäß den vorherigen Schritten montieren.


Hinweis: Verwenden Sie die speziell für diese Maschine vorgesehene Klinge.

Warnung: Um Gefahren zu vermeiden, Akku vor dem Klingenwechsel entfernen.

Warnung: Beim Klingenwechsel Schutzhandschuhe tragen.

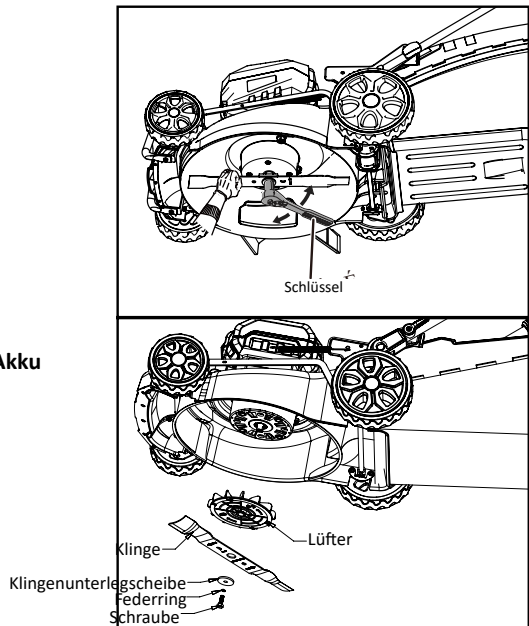

Grasfangkorb entleeren

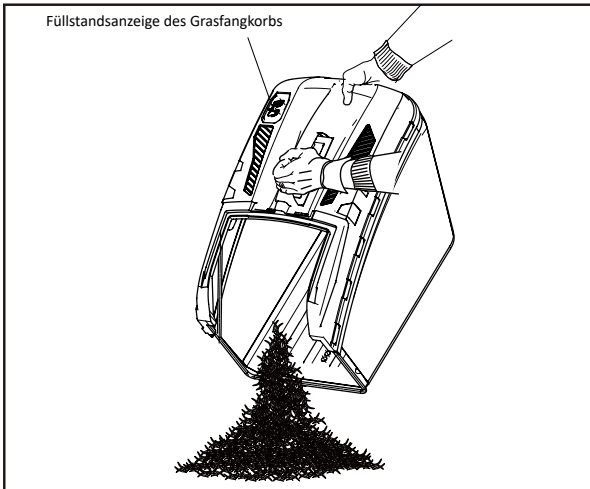


• Nach einer gewissen Arbeitszeit kann die Anzeige des Fassungsvermögens des Grasfangkorbs geöffnet werden, um den Füllstand zu überprüfen.

Hinweis: Wenn der Grasfangkorb voll ist, bitte rechtzeitig entleeren. Wenn der Grasfangkorb beschädigt ist, rechtzeitig ersetzen.

Gebrauch und Wartung der Batterie

➤ Akkuladen

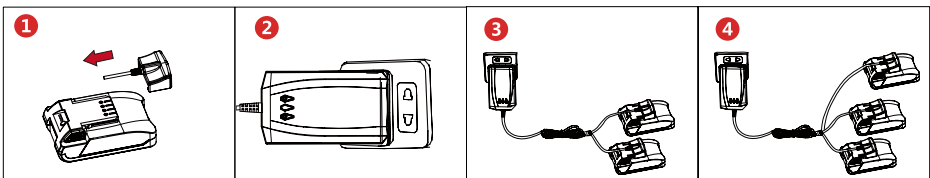

1. Den Akku auf den Tisch legen und den Stecker des Ladegeräts wie in Abbildung 1 gezeigt in den Akku einstecken.
2. Das Ladegerät an die Steckdose anschließen.
3. Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, bedeutet Rot, dass der Ladevorgang läuft. Wenn alle entsprechenden Anzeigen am Akku grün sind, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

➤ **Tritt eine Störung auf, beheben Sie diese entsprechend dem auf dem Display angezeigten Fehlercode**

Fehlermeldung:

Wenn beim Gebrauch des Produkts der folgende Code auftritt, können Sie die Störung entsprechend der jeweiligen Anweisung beheben oder behandeln.

FEHLERTABELLE		
Fehlertyp	Anzahl der Blinksignale der grünen LED	Lösung
Stromsensorfehler	2	Die Platine ist defekt. Zur Reparatur an den Händler zurückgeben
Beschädigtes MOS-Rohr	3	Die Platine ist defekt. Zur Reparatur an den Händler zurückgeben
Überlastung	4	Das Gras ist zu dicht und überschreitet die zulässige Grenze
Überstromspitze	5	Das Messer hat einen harten Gegenstand berührt, starten Sie die Maschine neu
Messer blockiert	6	Das Messer ist durch einen Fremdkörper blockiert. Fremdkörper entfernen
Phasenausfall des Motors	7	Überprüfen Sie, ob das Motorkabel korrekt angeschlossen ist
Unterspannung/Überspannung	8	Der Akku muss geladen werden oder die Batteriespannung ist zu hoch
Der MOS/Chip ist überhitzt	9	Überhitzung der Platine, lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie erneut arbeiten
Kommunikationsfehler	10	Überprüfen Sie, ob das Bedienfeld korrekt mit der Hauptplatine verbunden ist
Platinendefekt	11	Wenn der Fehler nicht behoben wird, ist die Platine defekt
Motordetektion	12	Überprüfen Sie, ob das Motorkabel korrekt angeschlossen ist
Platinendefekt	13	Wenn der Fehler nicht behoben wird, ist die Platine defekt
Kommunikationsfehler zwischen Bedienfeld und Hauptplatine	18	Überprüfen Sie, ob das Bedienfeld korrekt mit der Hauptplatine verbunden ist
Der Hebel ist gedrückt, aber die Maschine ist noch eingeschaltet	19	Überprüfen Sie, ob der Netzschalter oder der Vorschubhebel defekt ist oder ob die Platine defekt ist

Sicherheitskennzeichnung und Vorsichtsmaßnahmen

1.1 Das Gerät muss mit den folgenden Bewertungsinformationen gekennzeichnet sein:

Nennspannung oder Nennspannungsbereich in Volt (V); für die Geräte bei Stern-Dreieck-Schaltungen müssen zwei Nennspannungen deutlich angegeben werden (z. B. 230/400V). Für Geräte, die mit einem Spannungsbereich gekennzeichnet sind, der die Anforderungen dieses Abschnitts erfüllt, kann auch eine einzelne Spannung oder ein niedrigerer Spannungsbereich innerhalb des Bereichs angegeben werden;

---- das Symbol für die Art der Stromversorgung, darf jedoch nicht mit der Nennfrequenz oder dem Nennfrequenzbereich gekennzeichnet werden. Das Symbol für die Art der Stromversorgung muss unmittelbar auf das Nennspannungsschild folgen, außer bei dreiphasigen Werkzeugen, die für einphasige Netzteile geeignet sind;

---- Nenn-Eingangsleistung in Watt oder Kilowatt (W oder kW); oder Nennstrom in Ampere (A); Bewertungen, die auf dem Gerät angegeben sind

---- Eingangsleistung oder Nennstrom bezieht sich auf die Summe der maximalen Eingangsleistung oder die Summe des maximalen Stroms, der gleichzeitig im externen Stromkreis auftritt.

Wenn es ein austauschbares Bauteil gibt, das vom Steuergerät am Werkzeug ausgewählt wird, entspricht die Nenn-Eingangsleistung oder der Nennstrom der höchstmöglichen Last;

---- Symbole für die Schutzklasse II (nur für Werkzeuge der Klasse II);

---- außer dem Schutzart-Code (IP-Code) IPX0, um das Eindringen von schädlichem Wasser zu verhindern. Wenn beim IP-Code die erste Ziffer weggelassen wird, muss die ausgelassene Zahl durch den Buchstaben „X“ ersetzt werden, z. B. IPX5.

Test durch Beobachtung.

1.2 Das Werkzeug muss mit einem der folgenden Warnhinweise gekennzeichnet sein der Sicherheit:



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen “;“

ISO7010:2011 Kennzeichnung M002;

-- Entsprechende Symbole, die in den Teilen 2, 3 und 4 angegeben sind.

Wenn das Wort „Warnung“ verwendet wird, müssen fettgedruckte Buchstaben mit einer Höhe von mindestens 24 mm verwendet werden und dürfen nicht vom Spruch oder vom grafischen Symbol der Seriennummer 123 von GB/T16273.1-2008 getrennt werden.

Wenn Sprüche verwendet werden, mit Ausnahme der „Bedienungsanleitung“ im „Betriebshandbuch“ oder „Benutzerhandbuch“, muss der Inhalt der Sprüche wörtlich in der vorgeschriebenen Reihenfolge geschrieben werden.

Wenn zusätzliche Symbole verwendet werden, müssen diese den Bestimmungen der Norm entsprechen

ISO7010 oder so gestaltet sein, dass sie den Bestimmungen der Norm GB/T28932 oder GB/T2893.3 entsprechen.

1.3 Das Gerät muss mit den folgenden Informationen gekennzeichnet sein zusätzlich::

- Die Firmenbezeichnung, die Adresse und jede Adresse des Herstellers oder seines autorisierten Vertreters müssen sicherstellen, dass eine Kontaktaufnahme möglich ist. Land, Region, Stadt und Postleitzahl (falls vorhanden) gelten als ausreichend, um diese Anforderung zu erfüllen; -Herkunftsland; Überprüfung durch Beobachtung und Messung.

- Der Name des Geräts, der eine Kombination aus Buchstaben und/oder Zahlen sein kann. Wenn der Code in der Bedienungsanleitung erklärt wird, die den Namen des Werkzeugs angibt, wie „Elektrobohrmaschine“ und „Hobel“, kann der Name in Form eines Codes angegeben werden;
 - der Name oder der Typ der Serie, der die technische Identifizierung des Produkts ermöglicht, der sein kann aus Buchstaben und/oder Zahlen bestehen oder mit dem Namen des Werkzeugs kombiniert sein;
- Hinweis: Der Name oder Typ der Serie ist auch als Modell bekannt.
- mindestens das Herstellungsdatum (oder der Herstellercode), der das Jahr angibt;
 - Für Werkzeuge, die vom Endanwender aus Einzelteilen zusammengebaut werden, muss jedes Teil oder jede Verpackung mit einem eindeutigen Logo gekennzeichnet sein
 - „> 25 kg“, wenn die Masse des Werkzeugs 25 kg überschreitet. Die hinzugefügten Kennzeichnungen dürfen nicht irreführend sein.
- Test durch Beobachtung.

1.4 Allgemeiner Sicherheitshinweis für Elektrowerkzeuge

Achtung! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Abbildungen und Vorschriften, die mit den Elektrowerkzeugen geliefert werden. Die Nichtbeachtung der nachstehenden Anweisungen kann zu Stromschlägen, Verletzungen und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum Nachschlagen auf.
Der Begriff „Elektrowerkzeuge“ in der Warnung bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Kabel) oder batteriebetriebene Elektrowerkzeuge (kabellos).

a) Sicherheit des Arbeitsplatzes

1) Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet. Unordentliche und dunkle Orte können Unfälle verursachen.

2) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.

Die von Elektrowerkzeugen erzeugten Funken können Staub oder Gas entzünden.

3) Halten Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen Kinder und Zuschauer fern. Das Fehlen Ein Konzentrationsverlust kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.

b) Elektrische Sicherheit

1) Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss zur Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Elektrowerkzeuge, die geerdet werden müssen, dürfen keinen Adapterstecker verwenden. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.

2) Vermeiden Sie den Kontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern und Kühlschränken. Wenn Ihr Körper geerdete Oberflächen berührt, erhöht sich das Risiko eines elektrischen Schlags.

3) Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Eindringen von Wasser in das Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.

4) Behandeln Sie das Kabel nicht unsachgemäß. Verwenden Sie niemals Elektrowerkzeuge, um Kabel zu handhaben, zu ziehen oder abzuziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.

5) Behandeln Sie das Kabel nicht unsachgemäß. Verwenden Sie niemals Elektrowerkzeuge, um Kabel zu handhaben, zu ziehen oder abzuziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.

5) Verwenden Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen im Freien ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel. Für den Außenbereich geeignete Kabel verringern das Risiko eines elektrischen Schlags

Gehen Sie kein Risiko ein.

6) Wenn es unvermeidlich ist, Elektrowerkzeuge in einer feuchten Umgebung zu verwenden, muss ein Netzteil mit Fehlerstromschutzschalter (RCD) verwendet werden. Die Verwendung eines RCD kann das Risiko eines elektrischen Schlags verringern. Hinweis: Der Begriff „Fehlerstromschutzschalter (RCD)“ kann durch „Differenzstromschutzschalter (GFCI)“ oder „Erdschluss-Schutzschalter (ELCB)“ ersetzt werden.

C) Persönliche Sicherheit

1) Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was Sie tun, und bleiben Sie aufmerksam, wenn Sie Elektrowerkzeuge benutzen. Wenn Sie sich müde fühlen oder Medikamente eingenommen haben, bedienen Sie Elektrowerkzeuge nicht nach der Einnahme von Substanzen, Alkohol oder Behandlungen. Momentane Nachlässigkeit beim Betrieb von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.

2) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Schutzausrüstungen wie das Tragen von Staubschutzmasken unter geeigneten Bedingungen, rutschfeste Sicherheitsschuhe, verstärkte Schuhe, Schutzhelme, Gehörschutz und andere Vorrichtungen können Verletzungen verringern an Personen.

3) Unbeabsichtigtes Starten verhindern. Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf "Aus" steht, bevor Sie das Netzteil und/oder den Akku anschließen, das Werkzeug aufnehmen oder handhaben. Dies bezieht sich auf die Gefahr, dass ein Werkzeug oder ein Schalter eingeschaltet wird, wenn sich ein Werkzeug auf einem Schalter befindet oder wenn es im Leerlauf eingeschaltet ist.

4) Entfernen Sie alle Einstell- oder Schraubenschlüssel, bevor Sie Elektrowerkzeuge einschalten. Auf rotierenden Teilen von Elektrowerkzeugen zurückgelassene Schlüssel oder Werkzeuge können zu Verletzungen führen.

5) Strecken Sie Ihre Hände nicht übermäßig aus. Achten Sie immer auf einen sicheren Stand und das Gleichgewicht Ihres Körpers. Dies ermöglicht es Ihnen, Elektrowerkzeuge in unerwarteten Situationen besser zu kontrollieren.

6) Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Accessoires. Halten Sie Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können in bewegliche Teile geraten.

7) Wenn eine Vorrichtung zum Anschluss an das Werkzeug zur Späne- und Staubabsaugung vorgesehen ist, stellen Sie sicher, dass der Anschluss intakt ist und ordnungsgemäß verwendet wird. Die Verwendung von Staubsammlern verringert das Risiko durch Staubpartikel.

8) Lassen Sie sich nicht durch die Vertrautheit mit häufig verwendeten Werkzeugen dazu verleiten, die Sicherheitsrichtlinien für Werkzeuge zu ignorieren. Unachtsames Handeln kann in einem Augenblick zu schweren Verletzungen führen.

d) Gebrauch und Vorsichtsmaßnahmen für Elektrowerkzeuge

1) Zwingen Sie Elektrowerkzeuge nicht, verwenden Sie das jeweils geeignete Elektrowerkzeug für den vorgesehenen Zweck.

Die Wahl des richtigen, für die jeweilige Aufgabe ausgelegten Elektrowerkzeugs macht Ihre Arbeit effektiver und sicherer.

2) Wenn der Schalter nicht ein- oder ausgeschaltet werden kann, darf das Elektrowerkzeug nicht verwendet werden. Elektrowerkzeuge, die nicht über Schalter gesteuert werden können, sind gefährlich und müssen repariert werden.

3) Vor jeglichen Einstellungen, dem Wechsel von Zubehör oder dem Verstauen von Elektrowerkzeugen müssen Stecker und/oder Akku vom Stromnetz getrennt werden (sofern entfernbar). Diese Sicherheitsmaßnahme verringert das Risiko eines unbeabsichtigten Starts von Elektrowerkzeugen.

4) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie Personen, die mit Elektrowerkzeugen nicht vertraut sind und diese Anweisungen nicht verstanden haben, diese nicht benutzen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.

5) Wartung von Elektrowerkzeugen und deren Zubehör. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile richtig eingestellt oder blockiert sind, kontrollieren Sie die Teile auf Schäden und andere Bedingungen, die den Betrieb der Elektrowerkzeuge beeinträchtigen. Wenn beschädigt, müssen Elektrowerkzeuge vor der Verwendung repariert werden. Viele Unfälle werden durch Elektrowerkzeuge in schlechtem Zustand verursacht

Wartung.

6) Halten Sie das Schneidwerkzeug scharf und sauber. Gut gepflegte Werkzeuge mit scharfen Kanten blockieren nicht so leicht und sind einfach zu kontrollieren.

7) Wählen Sie den Werkzeugkopf, das Zubehör und die Werkzeuge entsprechend der Bedienungsanleitung und unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Tätigkeit aus. Der Einsatz von Elektrowerkzeugen für Arbeiten, die nicht ihrem Zweck entsprechen, kann zu gefährlichen Situationen führen.

8) Halten Sie den Griff und die Grifffläche trocken und sauber und verschmieren Sie sie nicht mit Fett. Im Falle eines Unfalls gewährleistet ein rutschiger Griff nicht die Sicherheit des Griffs und die Kontrolle über das Werkzeug.

1.5 Wartung

1. Lassen Sie das Elektrowerkzeug von Fachpersonal mit denselben Ersatzteilen reparieren. So wird die Sicherheit der reparierten Elektrowerkzeuge gewährleistet.

2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie, die Batterie darf nur vom Hersteller oder seinem autorisierten Wartungsdienst repariert werden.

3. für Akkuwerkzeuge:

a, eine Beschreibung der Ladeschlusstemperaturen des Akkupacks, der Verwendung des Werkzeugs und des Akkupacks sowie der Lagerung und des empfohlenen Ladetemperaturbereichs,

b, für Akkuwerkzeuge, die herausnehmbare oder geteilte Akkupacks verwenden, gibt es eine Klassennummer, eine Seriennummer oder eine Seriennummer.

Geben Sie entsprechend eine Beschreibung des geeigneten Akkupacks an

c, nach Klassennummer, Seriennummer oder Äquivalent, um die Beschreibung des geeigneten Ladegeräts anzugeben.




Kundendienst

Bei Problemen während der Benutzung setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung (Kontaktinformationen siehe letzte Seite), wir haben Fachpersonal für die Beantwortung von Fragen und Problemen, damit qualifiziertes Wartungspersonal genau die gleichen Ersatzteile zur Reparatur von Elektrowerkzeugen verwendet, damit die Sicherheitsleistung des Produkts aufrechterhalten.



Erklärung

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Verbesserungen an den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten vorzunehmen; bitte haben Sie Verständnis für etwaige Änderungen! Im Falle einer Abweichung zwischen der grafischen Darstellung und der textlichen Beschreibung in diesem Handbuch und dem tatsächlichen Objekt, gilt das tatsächliche Objekt!



EC DECLARATION OF CONFORMITY - HERSTELLERERKLÄRUNG - DECLARATION 'CE' DE CONFORMITE - DECLARACION DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EUROPEA - GELUKKVOORMIGHEIDSVERKLARING - EC DEKLARATION I OVERENSSTEMMELSE - DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE - EY ILMOITUS - FORSAKRAN OM OVERENSSTEMMELSE - BEKREFTENDE EU ERKLÆRING - ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - EUROPEJSKA DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) MANUFACTURER – HERSTELLER – FABRICANT – FABRICANTE – COSTRUTTORE – CONSTRUCTEUR – PRODUCTENT – FABRICANTE – VALMISTAJA – TILLVERKARE – FABRIKANT – Κατασκευαστής – PRODUCENT:
Blue Bird Industries Fabbrika Motori s.r.l.
Via Due Camini 19, 36010 Zanè (VI), Italia

2) DESCRIPTION OF THE MACHINERY – BESCHREIBUNG DER MASCHINE – DESCRIPTION DE LA MACHINE – DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA – DESCRIZIONE DELLA MACCHINA – BESCHRIJVING VAN DE MACHINE – BESKRIVELSE AF MASKINEN – DESCRIÇÃO DA MAQUINA – KONEEN NIMITYS – MATERIELSLAG – BESKRIVELSE AV MASKINERIEI – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – OPIS MASZYN:
RASAERBA A BATTERIA – CORDLESS LAWN MOWER

a) MAKE – FABRIKAT – MARQUE – MARCA – MARCA – MERK – MÆRKE – MARCA – MERKKI – FABRIKAT – FABRIKANT – MAPKA – MARKA:

BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrika Motori srl

Via Due Camini 19, Zanè, Italia

b) TYPE / TYP / TYPE / TIPO / TIPO / TYPE / TYPE / TIPO / MALLI / TYPBE / TYPE / ΤΥΠΟΣ / TYP:

LM 22-41

2000/14/EC (2005/88/EC) – Livelli di potenza sonora come da allegato V – Sound Power Levels performed per annex V	
TIPO	Livelli di Potenza Sonora Misurata / Livelli di Potenza Sonora Garantita LWA Sound Power Levels Measured / Sound Power Level Guaranteed LWA (dB)
LM 22-41	89 / 96

c) Il prodotto è conforme alle direttive - The product complies with the directives - Das Produkt entspricht den Richtlinien - Le produit est conforme aux directives - El producto cumple con las directivas :

- 2006/42/EC – 2014/30/EU – 2000/14/EC (2005/88/EC) – 2011/65/EU

d) REFERENCE TO STANDARDS/HARMONIZED STANDARDS - VERWEIS AUF NORMEN/HARMONISIERTE NORMEN - REFERENCE AUX NORMES/NORMES HARMONISEES - REFERENCIA A ESTANDARES/ESTANDARES ARMONIZADOS - RIFERIMENTO ALLE NORME/NORME ARMONIZZATE - REFERENTIE NAAR STANDAARDEN/GEHARMONISEERDE STANDAARDEN - REFERENCE TIL STANDARDER/HARMONISEREDE STANDARDER - REFERENCIA AS NORMAS/NORMAS HARMONIZADAS - VITTAUS STANDARDDEIHN/YHTEISIIN STANDARDDEIHN - REFERERANDE TILL STANDARDER/HARMONISERADE STANDARDER - HENVISNING TIL STANDARD/FELLES STANDARD - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ODNIESIENIE DO NORM/NORM ZHARMONIZOWANYCH:

EN 62481-1:2015/A11:2022

EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021

e) Il caricabatterie (mod. KH50-2102380-2E) è stato fabbricato e distribuito in conformità con le seguenti direttive: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
The charger (mod. KH50-2102380-2E) has been manufactured and put on the market in accordance with the following directives: 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/UE
Das Ladegerät (mod. KH50-2102380-2E) wurde gemäß den folgenden Richtlinien hergestellt und vertrieben: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
Le chargeur (mod. KH50-2102380-2E) a été fabriqué et distribué conformément aux directives suivantes: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
El cargador (mod. KH50-2102380-2E) fue fabricado y distribuido de acuerdo con las siguientes directivas: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE

Importato da - Imported by - Eingeführt von - Importé par - Importado por:



BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRIKA MOTORI s.r.l.
ZANÈ (VI) – ITALIA 28-04-2023

The chairman – Der vorsitzender – Le président – El presidente – Il presidente – De voorzitter – Daglig leder – O presidente – Toimitusjohtaja – Verkställande direktör – Administrerende direktør – Ο ΓΓΡΕΥΣ – Prezes

VANDA VITELLA

(GB) Technical documentation maintained by
(F) Documentation technique maintenue par
(I) Documentazione tecnica conservata da
(DK) Teknisk dokumentation tilhåndhalden af
(FI) Teknisten asiakirjojen ylläpitäjä
(NO) Teknisk dokumentasjon vedlikeholdt av

(D) Technische Dokumentation aktualisiert durch
(E) Documentacion tecnica mantenida por
(NL) Technische documentatie onderhouden door
(P) Documentação tecnica mantida por
(SE) Teknisk dokumentation tillhandhållen av
(GR) τεχνικό φάκελο που τηρείται από

BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRIKA MOTORI s.r.l.

VANDA VITELLA



BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori s.r.l.

Via Due Camini, 19
36010 ZANÉ ITALIA
Tel. 0445 314138
Fax 0445 314225

www.bluebirdind.com