
# Rallonge

EP 22-10

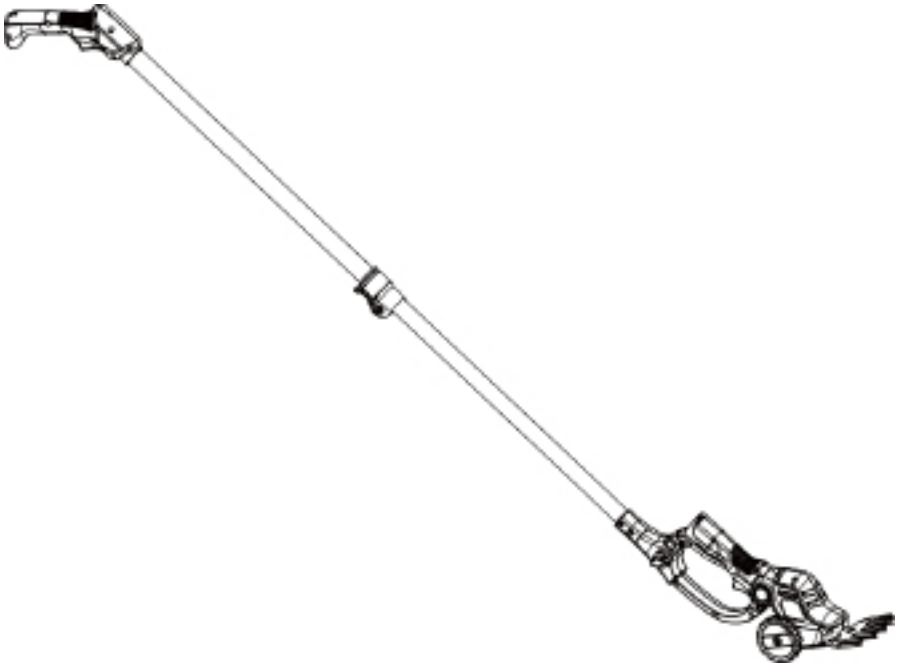

**Manuel d'utilisation du produit**

*-traduction des instructions originales-*

**Cher utilisateur,**
**Merci d'avoir choisi notre produit. Nous sommes développeurs et fabricants de produits de haute qualité conformément aux exigences de nos clients. Nos produits démontrent toujours une excellente fiabilité dans des conditions extrêmes. La société elle-même est synonyme d'excellente qualité de service. Nos revendeurs professionnels fournissent des services et un support pour résoudre les doutes concernant nos produits. Merci pour votre confiance dans notre entreprise. Nous vous souhaitons une excellente expérience d'utilisation.**

## Attention



**Lisez attentivement tous les avis de sécurité et les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des chocs électriques, des incendies ou d'autres blessures graves.**
**Conservez les avis et les instructions pour référence future.**

## Description de la protection de l'environnement



Respectez les lois et réglementations nationales en matière d'élimination des déchets. Les appareils électroniques et électriques ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. Les équipements, accessoires et emballages doivent être recyclables.



Il est interdit d'éliminer la machine avec les déchets ménagers ordinaires.



Lisez attentivement tous les avertissements de sécurité et les instructions d'utilisation. Le non-respect des avertissements et des instructions peut provoquer des accidents tels que des chocs électriques, des incendies et de graves brûlures



Ne pas utiliser ou exposer la machine à la pluie



Lors de l'utilisation des ciseaux, ne pas approcher les mains de la zone de coupe pour éviter les blessures



Lors de l'utilisation de la rallonge, ne pas la diriger vers une personne

## Description des performances du produit

Ce produit est un ciseau avec rallonge à batterie, avec une plage d'utilisation de 0 à 1,5 mètre. Il améliore également la sécurité de la taille.


## Spécifications techniques

| MODÈLE | Spécifications du produit | Matériau | Dimensions rétractée | Dimensions allongée | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| GC 22-10 | Ciseaux à gazon avec rallonge | Tuyau en aluminium | 1,0M | 1,5M | 0.72KG |


## Liste des pièces

1. Rallonge
2. Ciseaux
3. Outils de support
4. Manuel d'instructions


## Étapes pour monter et retirer la tige de rallonge :

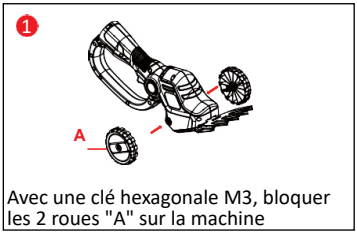


Avec une clé hexagonale M3, bloquer les 2 roues "A" sur la machine

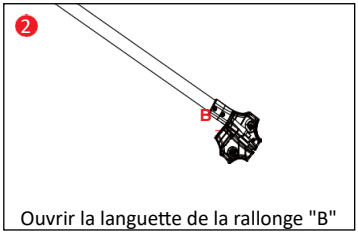


Ouvrir la languette de la rallonge "B"

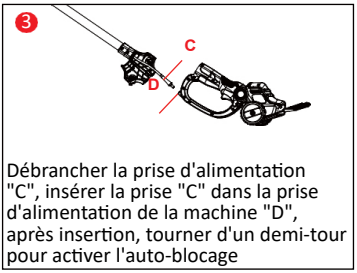


Débrancher la prise d'alimentation "C", insérer la prise "C" dans la prise d'alimentation de la machine "D", après insertion, tourner d'un demi-tour pour activer l'auto-blocage

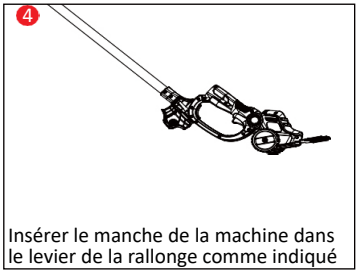

Insérer le manche de la machine dans le levier de la rallonge comme indiqué

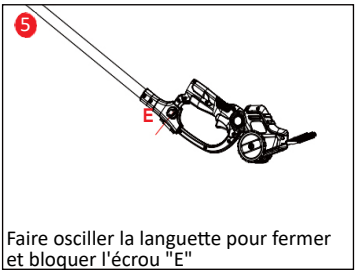

Faire osciller la languette pour fermer et bloquer l'écrou "E"

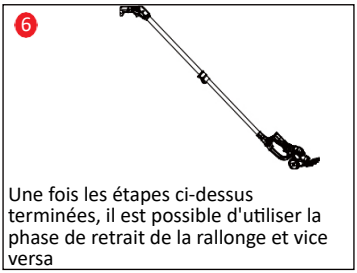


Une fois les étapes ci-dessus terminées, il est possible d'utiliser la phase de retrait de la rallonge et vice versa

Après l'assemblage, activer l'alimentation et suivre les instructions. Lors de l'installation ou du retrait des ciseaux, assurez-vous de couper d'abord l'alimentation !

## Comment utiliser le tube interne de la tige de rallonge

Lors de l'utilisation de la tige, ne la tournez pas continuellement car la durée de vie de la machine sera réduite.

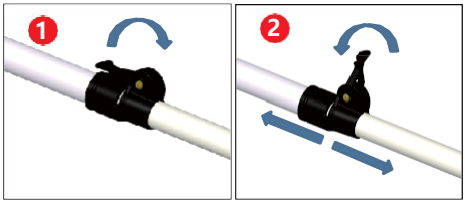


## Considérations de sécurité

Attention ! Lisez attentivement toutes les instructions, le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut provoquer des chocs électriques, des incendies ou d'autres blessures graves !

## Considérations de sécurité

1. Gardez l'espace de travail propre et bien éclairé, les espaces de travail désordonnés et sombres peuvent provoquer des accidents
2. N'utilisez pas la machine dans des environnements explosifs, inflammables ou humides
3. Éloignez les enfants et les personnes présentes avant d'utiliser la machine normalement, afin d'éviter des blessures accidentelles dues à des distractions pendant le fonctionnement

## Instructions de sécurité électrique

1. La prise de la batterie de l'outil électrique doit correspondre à l'extrémité de connexion de la batterie, la prise et la fiche ne doivent en aucun cas être modifiées
2. N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité, l'entrée d'eau ou d'autres liquides augmentera le risque de choc électrique et endommagera les appareils électriques
3. N'abusez pas du câble, n'utilisez pas le câble d'alimentation pour soulever, tirer l'outil électrique ou débrancher la fiche, gardez l'outil électrique éloigné des sources de chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des parties mobiles, n'utilisez pas le chargeur lorsque le câble d'alimentation ou la fiche est endommagé, les fils endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique

## Instructions de sécurité personnelle

1. Soyez vigilant, faites attention au fonctionnement et restez éveillé lors de l'utilisation d'outils électriques, n'utilisez pas d'outils électriques en cas de fatigue, de traitement médicamenteux ou de réaction à l'alcool, la distraction pendant le fonctionnement peut entraîner de graves blessures
2. Utilisez des dispositifs de protection, portez toujours des lunettes de protection, etc., dans des conditions appropriées, comme des masques anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, des casques de sécurité, des dispositifs de protection auditive, etc. peuvent réduire les blessures
3. Retirez toutes les clés de réglage ou les clés avant d'allumer l'outil électrique et la clé ou la clé laissée sur la partie tournante de l'outil électrique provoquera des blessures
4. Pendant le fonctionnement, gardez les mains éloignées de la zone de travail et les mains ne doivent en aucun cas être étendues sous l'outil et faites toujours attention à l'équilibre du pied et du corps, afin que les outils électriques puissent être bien contrôlés en cas d'accident
5. Habillez-vous de manière appropriée et ne portez pas de vêtements amples ou d'accessoires ; gardez les cheveux, les vêtements et les manches éloignés des parties mobiles, car des vêtements amples, des accessoires ou des cheveux longs peuvent se coincer dans les parties en mouvement

## Situations anormales et comment y faire face

1. Lorsqu'un objet non coupable est inséré accidentellement, relâchez immédiatement la gâchette
2. Lorsque vous coupez trop d'herbe et que vous forcez trop, cela peut provoquer le blocage de la machine ; il est donc nécessaire de retirer manuellement l'herbe de la machine, ne forcez pas trop. La force endommagera la machine
3. Si la batterie ne se charge pas normalement, vérifiez d'abord si le chargeur est celui fourni avec le produit, puis assurez-vous que la tension de charge correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
4. En cas de panne électrique ou mécanique, éteignez immédiatement l'interrupteur
5. Si elle n'est pas utilisée conformément au mode d'emploi, la batterie peut laisser s'échapper du liquide, ne touchez pas ce liquide ; en cas de contact accidentel, lavez immédiatement à l'eau, si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez à nouveau à l'eau Le liquide expulsé par les batteries peut provoquer des irritations ou des brûlures

### Service après-vente

En cas de questions lors de l'utilisation, contactez-nous à temps. Nous disposons de personnel professionnel capable de répondre à vos questions et problèmes, et nous autorisons le personnel de maintenance qualifié à réparer les outils électriques avec des pièces de rechange identiques, afin de maintenir les performances de sécurité des outils électriques.

### Déclaration

L'entreprise se réserve le droit d'apporter des améliorations techniques aux produits décrits dans ce manuel. Comprendre s'il y a des changements.En cas de divergences entre les images graphiques, les textes et les objets réels contenus, ces derniers prévalent.



**BLUE BIRD INDUSTRIES** Fabbrica Motori s.r.l.
Via Due Camini, 19
36010 ZANÉ ITALIA
Tel. 0445 314138
Fax 0445 314225
www.bluebirdind.com