
BLUEBIRD INDUSTRIES

Débroussailleuse à batterie

BC 23-800 L

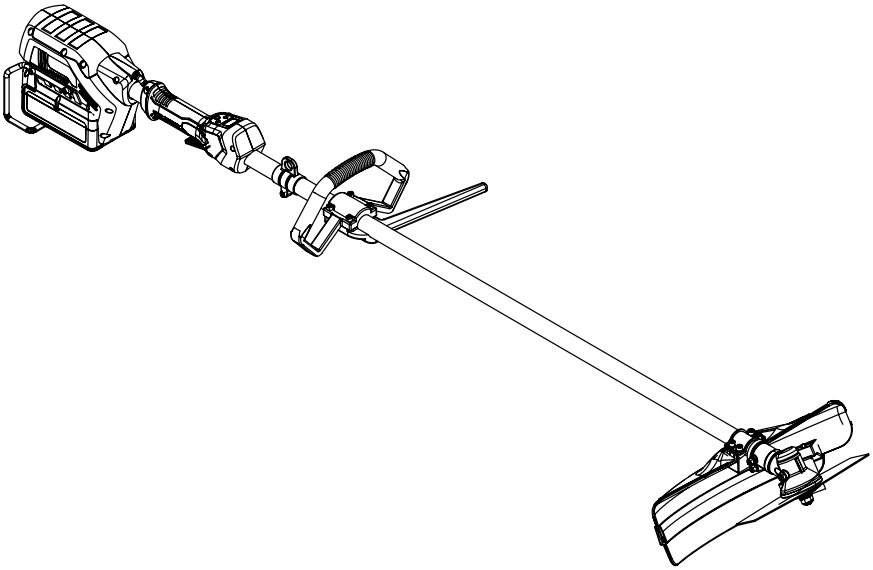

Manuel d'utilisation du produit

-traduction des instructions originales-

INDEX

Attention..... 1
Protection de l'environnement..... 1
Description des symboles..... 1
Liste des pièces..... 2
Vue d'ensemble du produit..... 3
Nom et schéma de chaque composant..... 3
Spécifications techniques..... 4
Étapes pour l’installation..... 4
Assembler le guidon..... 4
Assembler le protège-main..... 5
Remplacer la tête de coupe..... 5
Assembler la bande de protection pour la tête de coupe..... 6
Installer le bloc-batterie..... 6
Démarrage de la machine..... 6
Instructions de sécurité pour l’utilisation..... 8
Précautions avant l'utilisation..... 9
Entretien et réglage..... 10
Pannes courantes et méthodes de résolution..... 10
Avertissements de sécurité..... 10
Code de sécurité pour l'utilisation des outils électriques..... 11
Service après-vente..... 12
Déclaration..... 12

Cher utilisateur,
Merci d'avoir choisi notre produit. Nous sommes développeurs et fabricants de produits de haute qualité conformément aux exigences de nos clients. Nos produits démontrent toujours une excellente fiabilité dans des conditions extrêmes. La société elle-même est synonyme d'excellente qualité de service. Nos revendeurs professionnels fournissent des services et un support pour résoudre les doutes concernant nos produits. Merci pour votre confiance dans notre entreprise. Nous vous souhaitons une excellente expérience d'utilisation.

Attention



Lisez attentivement tous les avis de sécurité et les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des chocs électriques, des incendies ou d'autres blessures graves.

Conservez les avis et les instructions pour référence future.

Protection de l'environnement



Respectez les lois et réglementations nationales en matière d'élimination des déchets. Les appareils électroniques et électriques ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. Les équipements, accessoires et emballages doivent être recyclables.



Il est interdit d'éliminer la machine avec les déchets ordinaires

Description importante des symboles



Ces symboles de danger indiquent qu'ils peuvent causer des blessures graves ou la mort.
Ces symboles relatifs aux méthodes de fonctionnement indiquent qu'il est possible d'éviter des blessures graves et la mort.
Ces symboles concernant le fonctionnement indiquent que des dommages aux biens et aux équipements peuvent être évités.



Lisez le manuel d'instructions



Gardez cet outil à l'écart de la pluie.



Avertissement Danger



Si le câble d'alimentation est endommagé ou coupé, débranchez la prise à temps.



Porter des vêtements de protection



Porter des lunettes de sécurité



Porter un casque antibruit



Porter des bottes antidérapantes



Distance de sécurité électrique



Tenir à l'écart des environnements humides



Ne pas salir



Tenir éloigné du feu




Direction de la chaîne




Logo du réservoir d'huile

Liste des pièces


1. Débroussailleuse
2. Protection
3. Batterie
4. Support de sangle
5. Outils de support

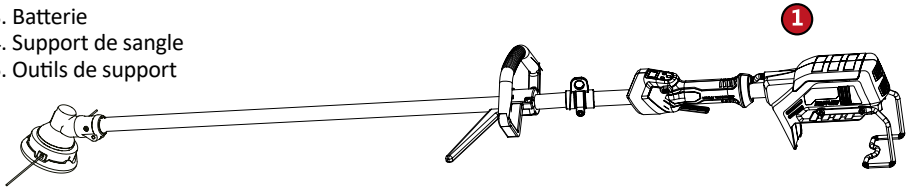



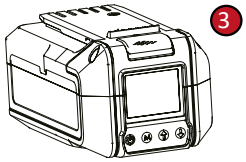



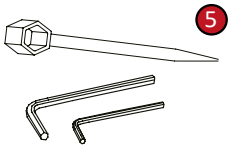


Vue d’ensemble du produit

Cette machine présente les avantages d'avoir des dimensions réduites, d'être légère, facile à déplacer, peu bruyante, de longues heures de travail avec économie d'énergie et protection de l'environnement, ainsi qu'une bonne qualité, etc. Elle convient à une utilisation dans les communautés urbaines, les quartiers scolaires, les zones industrielles, les parcs, les vergers ruraux, en agriculture, etc.

Nom et schéma de chaque composant

1. Couple conique
2. Moteur
3. Protection
4. Poignée antivibrations
5. Support de sangle
6. Groupe moteur
7. Batterie

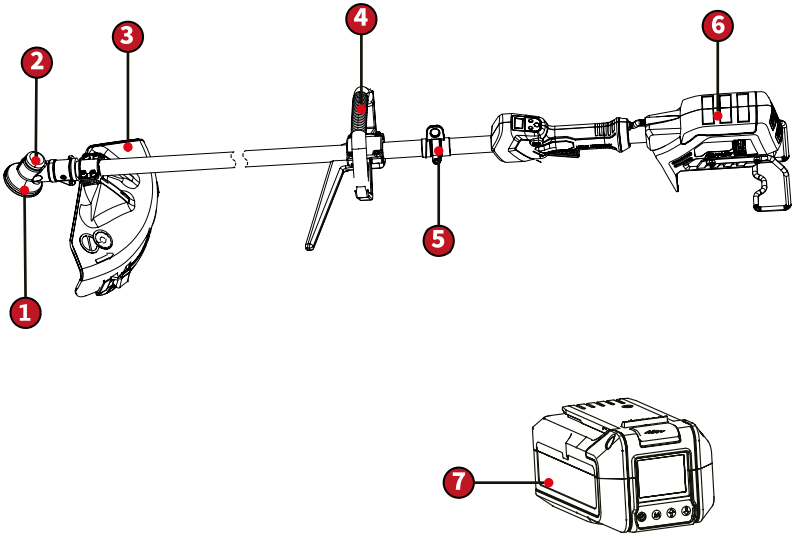

Spécifications techniques


Modèle	BC 23-800 L
Tension maximale	50.4V
Tension nominale	43.2V
Puissance	800 W
Vitesse maximale de rotation du moteur	9000RPM
Poids	4.8Kg
Vitesse de coupe (réglage de la vitesse à 3 vitesses)	5000tr/min/5500tr/min/6000tr/min
Diamètre du fil	2.4 mm
Diamètre de coupe effectif	406 mm
Fonction de support	Écran LCD, interrupteur électronique
Dimensions générales de la machine	1793*627*564mm

Étapes d'installation

Débranchez l'alimentation lors de ces opérations !


Monter la poignée

1. Placer respectivement la coque de la poignée et la poignée supérieure sur la douille fixée sur la tige.
2. Régler l'angle de la poignée, insérer les écrous dans les logements appropriés et serrer les quatre boulons M5×30.

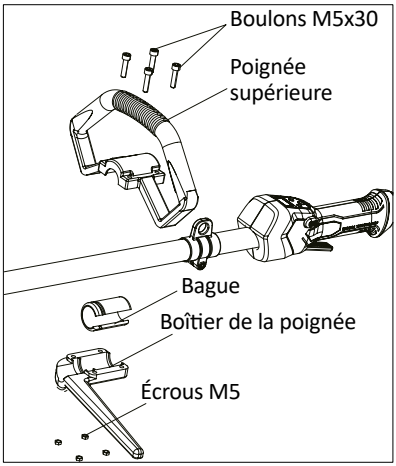


Assembler la protection

1. Monter les écrous M6 dans les trous appropriés, puis installer la douille à la position adéquate sur le tube en aluminium ;
2. Fixer ensuite la protection et la plaquette supérieure à la douille ;
3. Monter les boulons M6 × 35 et les bloquer après avoir réglé les positions relatives de la protection et des parties de travail ;

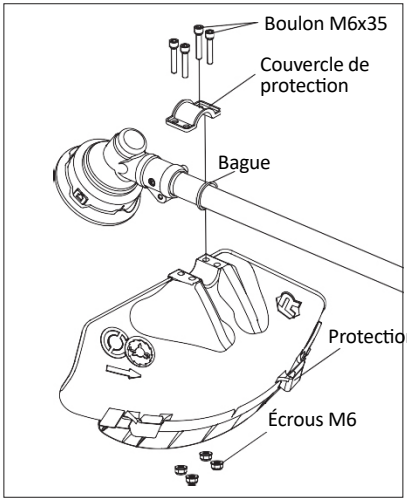


Remplacer la tête de coupe

1. Lors de l'installation de la tête, insérer la clé hexagonale dans le trou de démontage pour éviter qu'elle ne tourne, puis utiliser la clé à douille pour retirer l'écrou jusqu'à ce que le couvercle de protection et la douille soient retirés ;
2. Garder la clé hexagonale insérée dans le trou de démontage et visser la tête dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée ;
3. Enfin, placer dans l'ordre la douille, le couvercle de protection et l'écrou.

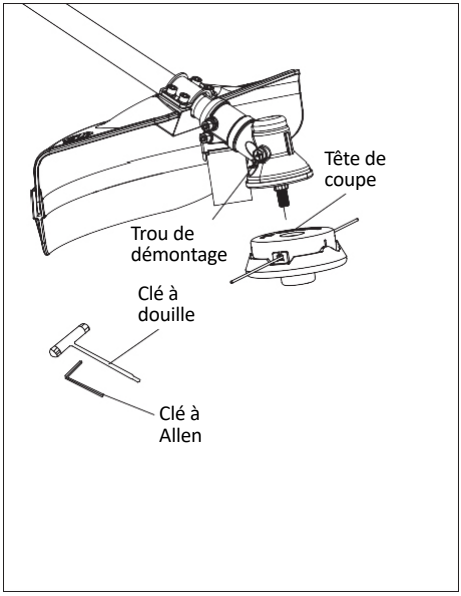


Assembler la bande de protection pour la tête de coupe

1. Si vous devez changer la bande de protection, desserrez et retirez les boulons M5×20, retirez la plaquette coupe-fil et les écrous ;
2. Retirer la bande de protection et la remplacer par une neuve ;
3. Installer les écrous M5 dans les trous appropriés, installer la plaquette coupe-fil et les boulons M5×20 et les serrer ;

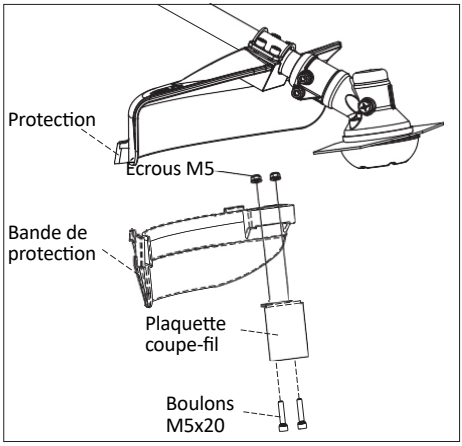


Installer le bloc-batterie

Aligner le bloc-batterie avec le rail de guidage, pousser la batterie et l'installer de manière stable.

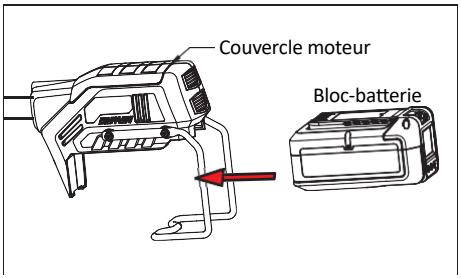

Démarrage de la machine

1. Activer le bloc-batterie
2. Appuyer sur le bouton de démarrage pour allumer toute la machine
3. Appuyer sur le bouton de sécurité
4. Appuyer sur la gâchette
5. Appuyez sur le bouton haut/bas pour régler la vitesse de coupe
6. Après avoir relâché la gâchette, la machine s'arrête. Répétez à nouveau les étapes 3, 4 et 5 pour recommencer à fonctionner. Si nécessaire, réactivez le bloc-batterie et toute la machine.

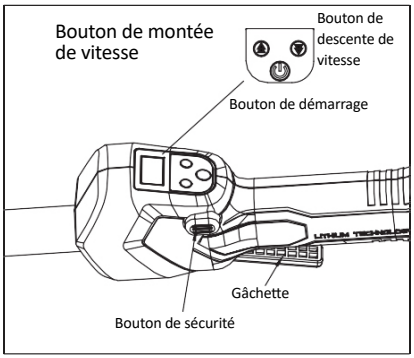

Batterie en charge

La batterie du nouveau produit n'est pas complètement chargée. Placez le chargeur à plat, insérez la fiche d'alimentation du chargeur dans la prise électrique et insérez l'autre extrémité dans le port de charge pour connecter la batterie. Le témoin du chargeur est rouge, indiquant que le chargeur est en cours de charge ; le témoin du chargeur est entièrement vert et l'opération de charge est terminée.



En cas de panne, le gérer conformément au code de commande affiché à l'écran.

Schéma de la signification des alarmes				
Contenu de l'alarme	Nombre de clignotements LED carte mère	Nombre de bips du BUZZER	Panne de l'affichage LCD	Autres instructions
Sans problème	0	0	E00	
Protections contre les blessures	1	1	E01	
Erreur du capteur de courant	2	6	E02	
Dommages au tube MOS	3	6	E03	
Surcharge de courant de pointe/protection contre le courant moyen	5	5	E05	
Tronçonneuse bloquée	6	3	E06	
Phase	7	4	E07	
Surtension/sous-tension	8	1	E08	
Surchauffe du MOScopeaux	9	6	E09	
Erreur dans l'EEPROM	11	6	E11	
Détection de phase échouée	12	4	E12	
Erreur de programmation	13	6	E13	
Échec de la communication entre la carte mère et le bloc-batterie	17	10	E17	

Remarque : E14 : Il y a une définition, mais la protection n'est pas implémentée. E15 : Il y a une définition, pour rappeler que la protection n'est pas mise en œuvre, et l'affichage émet cinq bips par minute ;

Instructions de sécurité pour l'utilisation

1. La première fois, lisez ce manuel et comprenez les instructions d'utilisation avant d'utiliser cette machine. L'utilisateur n'est pas conscient et une mauvaise utilisation peut mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres.

2. Les personnes suivantes ne peuvent pas utiliser cette machine :
(1) Personnes en état d'ébriété ;
(2) Patients psychiatriques ;
(3) Enfants ;
(4) Personnes qui ne peuvent pas l'utiliser normalement en raison d'une fatigue excessive, d'une maladie, etc.

3. Porter des vêtements appropriés pendant le fonctionnement
(1) Porter des vêtements de protection professionnels et des pantalons longs, mais éviter les vêtements et pantalons amples
(2) Porter des chaussures antidérapantes

4. Ne touchez jamais le disque :
(1) Ne touchez pas le disque/le taille-haie pendant le fonctionnement
(2) Lors de l'ajout d'huile lubrifiante aux parties de la transmission, l'interrupteur doit d'abord être éteint pour s'assurer que la machine s'arrête ;
(3) Lors de l'ajout d'huile à la lame, éteignez l'interrupteur pour vous assurer que la machine s'arrête ;



Avertissements spéciaux :

Une utilisation inappropriée de cette machine peut causer des dommages à la sécurité personnelle. Sous réserve de l'attention de l'opérateur à la protection, il est interdit au personnel non autorisé de s'approcher du poste de travail afin de prévenir les blessures causées par des lames cassées et des fragments dispersés. Il est interdit aux personnes âgées, aux malades et aux enfants d'entrer en contact avec cette machine et de l'utiliser.
Remarque : Notre société n'assume aucune responsabilité pour une utilisation en dehors du champ d'application.

Précautions avant l'utilisation

1. Vérifier avant utilisation. En cas de réglages nécessaires ou d'anomalies, consultez le personnel de maintenance à temps.
2. Articles à vérifier avant utilisation :

Articles à inspecter pour la sécurité		
Articles à inspecter	Vérifier le contenu	Méthode de traitement
Disque	Vérifiez que le disque est aligné et connecté et qu'il n'y a pas d'espace	Aligner le trou central
Vis du disque	Vérifiez que le disque est bloqué sans espace pour éviter qu'il ne s'envole	Bloquer avant le démarrage
Catégorie des pièces de fixation	Il y a des fuites ou des pièces desserrées	Fixation
Lame/serrage	Il est affûté	Copie
La batterie est suffisante	Elle doit être chargée à l'avance	Charger
Fonctionnement de la machine	Il y a des anomalies dans la vibration ou le bruit	Entretien

Questions nécessitant une attention particulière lors de l'utilisation

1. Les lames/dents doivent être affûtées de temps en temps afin de maintenir un bon effet de coupe et d'obtenir une efficacité élevée.
2. Utilisez la machine uniquement lorsque la lumière est suffisante et que la visibilité est dégagée. Faites attention si le sol est glissant et s'il y a de la neige ou de la glace pour éviter de glisser. Il doit y avoir un point d'appui sûr, ne travaillez pas dans des endroits instables ou dangereux et faites toujours attention à l'équilibre.
3. Gardez toutes les parties du corps éloignées du disque de coupe. Ne retirez pas le matériau coupé et ne prenez pas le matériau à couper pendant que le disque est en mouvement. S'assurer que l'interrupteur est éteint et que l'interrupteur d'alimentation est coupé lors du nettoyage du matériau dans le rotor bloqué. Si vous ne faites pas attention pendant le fonctionnement, de graves blessures corporelles peuvent survenir.
4. Tenez correctement la machine avec les deux mains pendant le fonctionnement pour vous assurer qu'elle reste dans votre zone de contrôle.
5. N'utilisez pas cette machine pendant de longues périodes et faites une pause de 10 à 20 minutes après chaque 30 minutes de travail.
6. Si la machine rencontre des pierres ou des objets solides pendant la coupe, éteignez immédiatement l'interrupteur et vérifiez si les disques/dentures sont endommagés. Aiguiser ou remplacer la chaîne endommagée avant de reprendre le travail.
7. Pendant le fonctionnement de la machine, ne coupez pas d'objets durs avec une force excessive afin d'éviter que la dent de la scie ne se casse.
8. Si de fortes vibrations sont ressenties pendant le fonctionnement, éteignez l'interrupteur et vérifiez si la lame de scie/lame et les dispositifs de fixation sont desserrés.
9. En cas de problème lors de l'utilisation, éteignez immédiatement l'interrupteur d'alimentation.

Entretien et réglage

Aiguisage des disques

Si le disque est émoussé ou endommagé et ne peut plus fonctionner normalement comme avant, il doit être poli. S'il est trop poli en une seule fois ou s'il a été poli plusieurs fois, il doit être remplacé une fois devenu terne.

Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période

(1) Nettoyez les objets divers sur le corps de la machine, nettoyez la machine avec un chiffon doux, puis placez-la dans un endroit sec aussi éloigné que possible pour éviter la pluie.

(2) La batterie doit être chargée tous les 3 mois.

(3) Les réparations, remplacements et réglages nécessaires doivent être confiés à un magasin ou une usine spécialisée.

Pannes courantes et méthodes de résolution

Panne	Cause	Remède
La machine ne s'allume pas	La prise du câble n'est pas correctement insérée	Brancher la prise du câble
	Fil tombant à l'intérieur de la machine	Connecter les câbles
	Déconnexion partielle de l'alimentation de la batterie	Tester et connecter avec un multimètre
Bruit	Blocage fréquent du disque	Ne pas appuyer trop fort
	L'usure du roulement est grave	Remplacer les roulements
Surchauffe	Utilisation prolongée	Laisser reposer pendant 20-20 minutes après chaque 30 minutes d'exercice normal

Avis de sécurité

1. Assurez-vous que le câble d'alimentation est éloigné de la zone de coupe. Lors de la coupe, le câble d'alimentation peut être caché dans l'herbe et être coupé par inadvertance.
2. Lorsque le dispositif de coupe touche le câble noir ou son propre câble, tenez l'outil par la surface de maintien isolée.
3. Lorsque le dispositif de coupe touche un fil sous tension, les parties métalliques exposées de l'outil seront sous tension et l'opérateur pourra recevoir une décharge électrique.

Code de sécurité pour l'utilisation d'outils électriques



Attention

Lisez tous les avertissements et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions suivants peut entraîner des chocs électriques, des incendies ou d'autres blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour référence. Dans tous les termes d'avertissement suivants, les outils électriques font référence aux outils électriques filaires à entraînement électrique ou aux outils électriques sans fil à batterie.

(1) Sécurité au travail

a. Maintenez le lieu de travail propre et lumineux, le désordre et l'obscurité provoqueront des accidents.

b. N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs, tels que des liquides inflammables, des gaz ou de la poussière. Les étincelles générées par les outils électriques peuvent enflammer la poussière ou le gaz.

c. Laissez les enfants et les personnes présentes s'éloigner et utiliser des outils électriques. L'inattention fera perdre à l'opérateur le contrôle de l'outil.

(2) Sécurité électrique

a. La fiche des outils électriques doit correspondre à la prise et la fiche ne doit en aucun cas être modifiée. Les outils électriques nécessitant une mise à la terre ne doivent utiliser aucun adaptateur. Des fiches non modifiées et des prises adaptées réduisent le risque de choc électrique.

b. Évitez le contact humain avec des surfaces reliées à la terre, telles que les ailettes de refroidissement des tuyaux et les réfrigérateurs. Si le corps est mis à la terre, le risque de choc électrique augmente.

c. N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à des environnements humides. L'eau qui pénètre dans les outils électriques augmente le risque de choc électrique.

d. N'abusez pas des câbles électriques. Ne tirez jamais l'outil électrique en le déplaçant par le câble ni en retirant la fiche. Gardez les câbles à l'écart de l'huile, des sources de chaleur, des arêtes vives ou des parties mobiles. Des câbles endommagés ou tordus peuvent augmenter le risque de choc électrique.

e. Lorsque vous utilisez des outils électriques à l'extérieur, utilisez un câble extérieur adapté à l'usage extérieur, ce qui réduira le risque de choc électrique.

f. S'il est inévitable d'utiliser des outils électriques dans un environnement humide, utilisez un dispositif de protection à courant résiduel (RCD), qui peut réduire le risque de choc électrique.

(3) Sécurité personnelle

a. Restez vigilant, faites attention au fonctionnement et restez éveillé lors de l'utilisation d'outils électriques. N'utilisez pas d'outils électriques lorsque vous vous sentez fatigué ou si vous réagissez à des médicaments, de l'alcool ou un traitement. Une négligence immédiate dans l'utilisation d'outils électriques entraînera de graves blessures corporelles.

b. Utilisez des équipements de protection individuelle et portez toujours des lunettes et des dispositifs de sécurité. Par exemple, l'utilisation de masques anti-poussière, de chaussures de sécurité antidérapantes, de casques de sécurité et de dispositifs de protection auditive dans des conditions appropriées peut réduire les blessures corporelles.

lorsque vous branchez l'alimentation et/ou le compartiment de la batterie et que vous prenez ou transportez l'outil. Cela pourrait être dangereux si vous mettez le doigt sur l'interrupteur qui a été allumé ou si vous branchez la fiche lorsque l'interrupteur est allumé.
d. Retirez toutes les clés ou clés de réglage avant d'allumer les outils électriques, et les clés ou clés laissées sur les parties rotatives des outils électriques peuvent causer des blessures corporelles.
e. Ne vous étirez pas trop, faites toujours attention à votre appui et à votre équilibre. De cette façon, les outils électriques peuvent être bien contrôlés dans des circonstances imprévues.
f. Habillez-vous de manière appropriée, ne portez pas de vêtements amples ou d'accessoires, gardez les vêtements, les gants et les cheveux éloignés des parties mobiles. Les accessoires de vêtements amples ou les cheveux longs peuvent être entraînés dans les parties mobiles.
g. Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement à des équipements d'extraction de poussière, assurez-vous qu'ils sont correctement connectés. Et utilisez-les correctement. L'utilisation de ces dispositifs peut réduire le danger causé par la poussière.
Utilisation et précautions des outils électriques

(4) Points nécessitant une attention particulière lors de l'utilisation d'outils électriques
a. N'abusez pas des outils électriques, utilisez les outils électriques appropriés selon leur usage et des outils électriques correctement conçus rendront votre travail plus efficace et plus sûr.
b. Si l'interrupteur ne peut pas allumer ou éteindre l'alimentation de l'outil, l'outil électrique ne peut pas être utilisé. Les outils électriques qui ne peuvent pas être contrôlés par des interrupteurs sont dangereux et doivent être réparés.
c. Avant d'effectuer tout réglage, de remplacer les accessoires ou de ranger les outils électriques. La fiche et/ou le compartiment de la batterie et les outils doivent être déconnectés de l'alimentation. La désactivation de cette mesure de protection réduira le risque de démarrage accidentel des outils.
d. Conservez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et n'autorisez pas les personnes qui ne sont pas familières avec les outils électriques ou qui ne comprennent pas ces instructions à utiliser les outils électriques. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.

Service après-vente

En cas de questions lors de l'utilisation, contactez-nous à temps. Nous disposons de personnel professionnel capable de répondre à vos questions et problèmes et nous permettons à du personnel qualifié d'effectuer la réparation des outils électriques avec des pièces de rechange identiques, afin de maintenir les performances de sécurité du produit.

Déclaration

L'entreprise se réserve le droit d'apporter des améliorations techniques aux produits décrits dans ce manuel. Merci de votre compréhension en cas de changements ! En cas de divergence entre les images graphiques et les descriptions textuelles contenues dans ce manuel et les objets réels, ce sont les objets réels qui prévaudront !

Conditions de garantie

• Notre société garantit le bon et correct fonctionnement de toutes les machines agricoles et industrielles que nous commercialisons pour une durée de 24 mois (12 mois pour un usage professionnel) à compter de la date de vente. Pour la période de validité de la garantie du produit, le ticket de caisse et/ou la facture d'achat du produit font foi.

• Cette garantie se concrétise par le remplacement gratuit des différents composants, mécaniques et électriques, qui deviendraient inutilisables en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau, constaté par notre Société.

• Le personnel technique interviendra dans les plus brefs délais, dans la limite du temps accordé par les exigences organisationnelles, pour remettre correctement le produit en état.

• La garantie est limitée au remplacement pur et simple des pièces défectueuses et/ou endommagées après que celles-ci nous soient parvenues dans un délai de deux mois à compter de la date de découverte du défaut.

• Sauf défauts d'origine et/ou de fabrication, sont exclus de la garantie tous les organes dont l'usure est due à l'utilisation normale. Ceux-ci, par exemple, sont : disques tranchants, sections de fauche, scies circulaires, couteaux, fraises, tronçonneuses, barres de tronçonneuses, bougies d'allumage, etc.

• Tous les composants que nous reconnaissons comme défectueux et remplacés gratuitement sous garantie seront conservés par nos soins.

• D'éventuels remplacements gratuits de composants, même reconnus comme défectueux par nos soins, ne pourront en aucun cas constituer un motif ou un prétexte pour prolonger ou suspendre les délais de paiement déjà préalablement convenus.

• Pendant toute la période de garantie, les machines soumises à ladite garantie ne pourront être cédées à titre permanent, revendues ou exportées, sous peine de déchéance de la garantie elle-même.

• Notre Société décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens résultant d'une utilisation inappropriée des machines que nous fabriquons, même si ces dommages devaient être causés par des machines encore couvertes par la garantie.

• La garantie ne couvre pas le réglage ni les interventions de maintenance qui pourraient s'avérer nécessaires pendant cette période de garantie.

• La garantie exclut les interventions de mise à jour et/ou d'amélioration du produit. La garantie devient caduque en cas de :

• absence manifeste d'entretien ;

• utilisation incorrecte du produit ou falsification ;

• utilisation de lubrifiants ou de carburants inadaptés ;

• utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non originaux ;

• interventions effectuées par du personnel non autorisé.

• Pour les moteurs d'autres marques (Kawasaki, Honda, Briggs & Stratton, etc.) montés sur nos machines, la garantie accordée par les fabricants du moteur s'applique.

EC DECLARATION OF CONFORMITY - HERSTELLERERKLARUNG - DECLARATION 'CE' DE CONFORMITE - DECLARACION DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EUROPEA - GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING - EC DEKLARATION I OVERENSSTEMMELSE - DECLARAÇAO CE DE CONFORMIDADE - EY ILMOITUS - FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE - BEKREFTENDE EU ERKLÆRING - ΔΉΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗς - EUROPEJSKA DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) MANUFACTURER – HERSTELLER – FABRICANT – FABRICANTE – COSTRUTTORE – CONSTRUCTEUR – PRODUCENT – FABRICANTE – VALMISTAJA – TILLVERKARE – FABRIKANT – Κατασκευαστής – PRODUCENT:
Blue Bird Industries Fabbrica Motori SRL
Via Due Camini 19, 36010 Zanè (VI), Italia

2) DESCRIPTION OF THE MACHINERY – BESCHREIBUNG DER MASCHINE – DESCRIPTION DE LA MACHINE – DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA – DESCRIZIONE DELLA MACCHINA – BESCHRIJVING VAN DE MACHINE – BESKRIVELSE AF MASKINEN – DESCRIÇAO DA MAQUINA – KONEEN NIMITYS – MATERIELSLAG – BESKRIVELSE AV MASKINERIET – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – OPIS MASZYNY:
DECESPUGLIATORE A BATTERIA – CORDLESS BRUSH CUTTER

a) MAKE – FABRIKAT – MARQUE – MARCA – MARCA – MERK – MÆRKE – MARCA – MERKKI – FABRIKAT – FABRIKANT – MAPKA – MARKA:
BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori srl
Via Due Camini 19, Zanè, Italia

b) TYPE / TYP / TYPE / TIPO / TIPO / TYPE / TYPE / TIPO / MALLI / TYPBE / TYPE / ΤΥΠΟΣ / TYP:
BC 23-800 L
BC 23-800 B

2000/14/EC (2005/88/EC) – Livelli di potenza sonora come da allegato V – Sound Power Levels performed per annex V	
TIPO	Livelli di Potenza Sonora Misurata / Livelli di Potenza Sonora Garantita LWA Sound Power Levels Measured / Sound Power Level Guaranteed LWA (dB)
BC 23-800 L	69 / 92
BC 23-800 B	

c) Il prodotto è conforme alle direttive - The product complies with the directives - Das Produkt entspricht den Richtlinien - Le produit est conforme aux directives - El producto cumple con las directivas :

- 2006/42/EC – 2014/30/EU – 2000/14/EC (2005/88/EC) – 2011/65/EU

d) REFERENCE TO STANDARDS/HARMONIZED STANDARDS - VERWEIS AUF NORMEN/HARMONISIERTE NORMEN - REFERENCE AUX NORMES/NORMES HARMONISEES - REFERENCIA A ESTANDARES/ESTANDARES ARMONIZADOS - RIFERIMENTO ALLE NORME/NORME ARMONIZZATE - REFERENTIE NAAR STANDAARDEN/GEHARMONISEERDE STANDAARDEN - REFERENCE TIL STANDARDER/HARMONISEREDE STANDARDER - REFERENCIA AS NORMAS/NORMAS HARMONIZADAS - VITTAUS STANDARDEIHIN/YHTEISIIN STANDARDEIHIN - REFERERANDE TILL STANDARDER/HARMONISERADE STANDARDER - HENVISNING TIL STANDARD/FELLES STANDARD - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ODNIESIENIE DO NORM/NORM ZHARMONIZOWANYCH:

EN 62481-1:2015 *EN ISO 11806-1:2022* *EN 60335-1:2012/A15:2021* *EN 50636-2-91:2014* *EN 62233:2008*

e) Il caricabatterie (mod. KOHAM-5041660-84W) è stato fabbricato e distribuito in conformità con le seguenti direttive: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
The charger (mod. KOHAM-5041660-84W) has been manufactured and put on the market in accordance with the following directives: 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU
Das Ladegerät (mod. KOHAM-5041660-84W) wurde gemäß den folgenden Richtlinien hergestellt und vertrieben: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
Le chargeur (mod. KOHAM-5041660-84W) a été fabriqué et distribué conformément aux directives suivantes: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
El cargador (mod. KOHAM-5041660-84W) fue fabricado y distribuido de acuerdo con las siguientes directivas: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE

Importato da - Imported by - Eingeführt von - Importé par - Importado por:

BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.
ZANE' (VI) – ITALIA 21-04-2023
The chairman – Der vorsitzender – Le président – El presidente – Il presidente – De voorzitter – Daglig leder – O presidente – Toimitusjohtaja – Verkställande direktör – Administrerende direktør – Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Prezes

VANDA VITELLA

(GB) Technical documentation maintained by
(F) Documentation technique maintenue par
(I) Documentazione tecnica conservata da
(DK) Teknisk dokumentation tillhandhallen av
(FI) Teknisten asiakirjojen yläpitäjä
(NO) Teknisk dokumentasjion vedlikeholdt av
(D) Technische Dokumentation aktualisiert durch
(E) Documentacion tecnica mantenida por
(NL) Technische documentatie onderhouden door
(P) Documentaçao tecnica mantida por
(SE) Teknisk dokumentation tillhandhallen av
(GR) τεχνικό φάκελο που τηρείται από

BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.

VANDA VITELLA



BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori s.r.l.
Via Due Camini, 19
36010 ZANÉ ITALIA
Tel. 0445 314138
Fax 0445 314225
www.bluebirdind.com