




**BLUEBIRD
INDUSTRIES**

Akku-Verdünner

FT 22-35

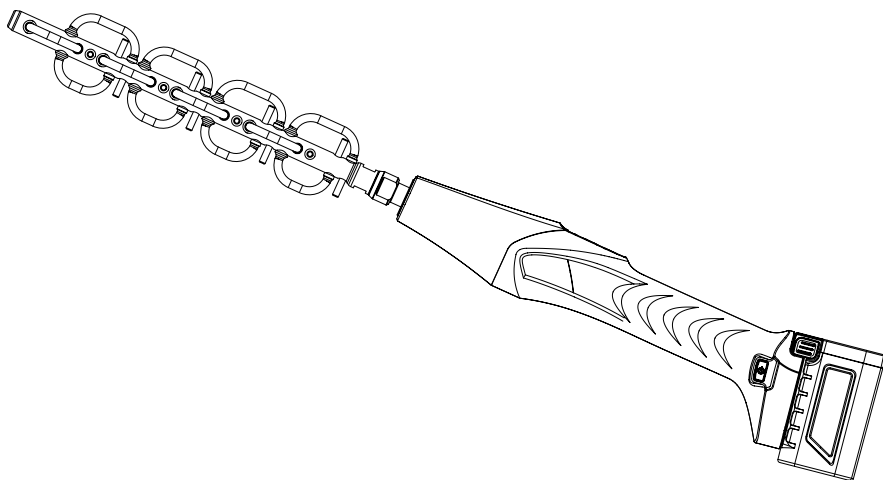

Bedienungsanleitung

-Übersetzung der Originalanleitung-

Inhaltsverzeichnis

Warnhinweis.....	1
Hinweise zum Umweltschutz.....	1
Leistungsbeschreibung.....	2
Teileliste.....	2
Name und Schema jedes Teils.....	3
Universalladegerät - Stecker.....	4
Technische Daten.....	5
Bedienungsanleitung.....	5
Nach dem Gebrauch.....	6
Fehlerbehebungstabelle.....	6
Gebrauch und Wartung der Batterie.....	7
Batterieladung.....	7
Vorsichtsmaßnahmen für die Wartung der Batterie.....	9
Betrieb und Wartung des Produkts.....	9
Gummis austauschen.....	10
Vorsichtsmaßnahmen für Betrieb und Wartung.....	10
Sicherheitsvorkehrungen.....	11
Kundendienst.....	12
Erklärung.....	12

Sehr geehrte Nutzer, zunächst einmal vielen Dank, dass Sie sich für unsere hochwertigen Produkte entschieden haben!
Um das Produkt optimal zu nutzen, lesen Sie bitte vor der Verwendung die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenz auf. Bei Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte rechtzeitig an uns. Wir haben Fachpersonal, das Ihre Fragen beantwortet. Viel Erfolg bei der Arbeit!

Achtung!



Lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder anderen schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für zukünftige Referenz auf.

Hinweise zum Umweltschutz






Bitte beachten Sie die nationalen Gesetze und Vorschriften zur Abfallentsorgung. Elektronische und elektrische Werkzeuge dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Gerät, Zubehör und Verpackung müssen recycelbar sein.



Das Werkzeug darf nicht nach Belieben entsorgt werden.

Produktübersicht

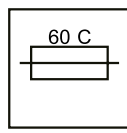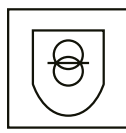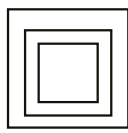

● Erklärung

1. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
2. Kann nur im Innenbereich geladen werden.
3. Doppelte Isolierung ohne Erdung.
4. Fehlersicherer Transformator.
5. Wenn das Ladegerät überhitzt, wird die Stromzufuhr automatisch unterbrochen.


Leistungsbeschreibung

Dieses Produkt ist eine akkubetriebene Ausdünnungsmaschine für Blumen, die aus einer rotierenden Welle, einem Gerätekörper, einer Lithiumbatterie, einem Ladegerät und weiteren Teilen besteht. Sie wird hauptsächlich zur Pflege der Äste von Obstbäumen verwendet, um sie für eine optimale Produktion vorzubereiten. Sie ist einfach und praktisch zu bedienen, fünfmal effizienter als herkömmliche Ausdünnungsgeräte und die Ausdünnungsqualität ist deutlich höher.


Teileliste

1. Gerätekörper
2. Drehwelle
3. Batteriepack
4. Ladegerät


1

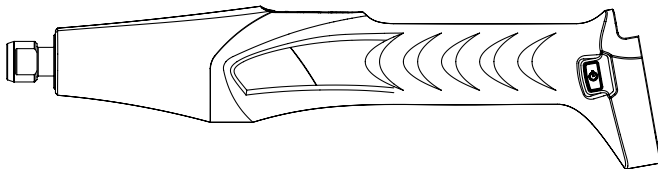


2

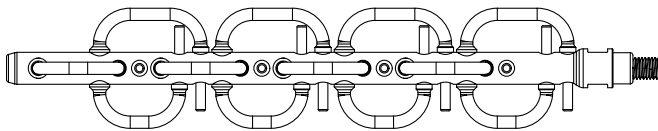

3

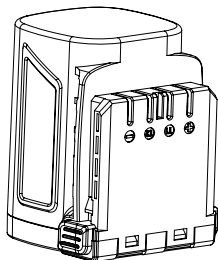


4

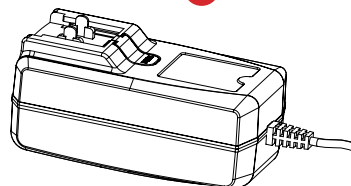


Hinweis: Dieses Ladegerät ist je nach gekauftem Produktmodell mit zwei oder drei Steckern ausgestattet

Name und Schema jedes Teils


1. Batteriestandsanzeige
2. Start/Geschwindigkeitswechsel
3. Richtungswechsel/Ausschalten
4. Ladegerätstecker
5. Ladegerät
6. Kommunikationsstecker
7. Plus- und Minuspol
8. Batterie-Entriegelungstasten

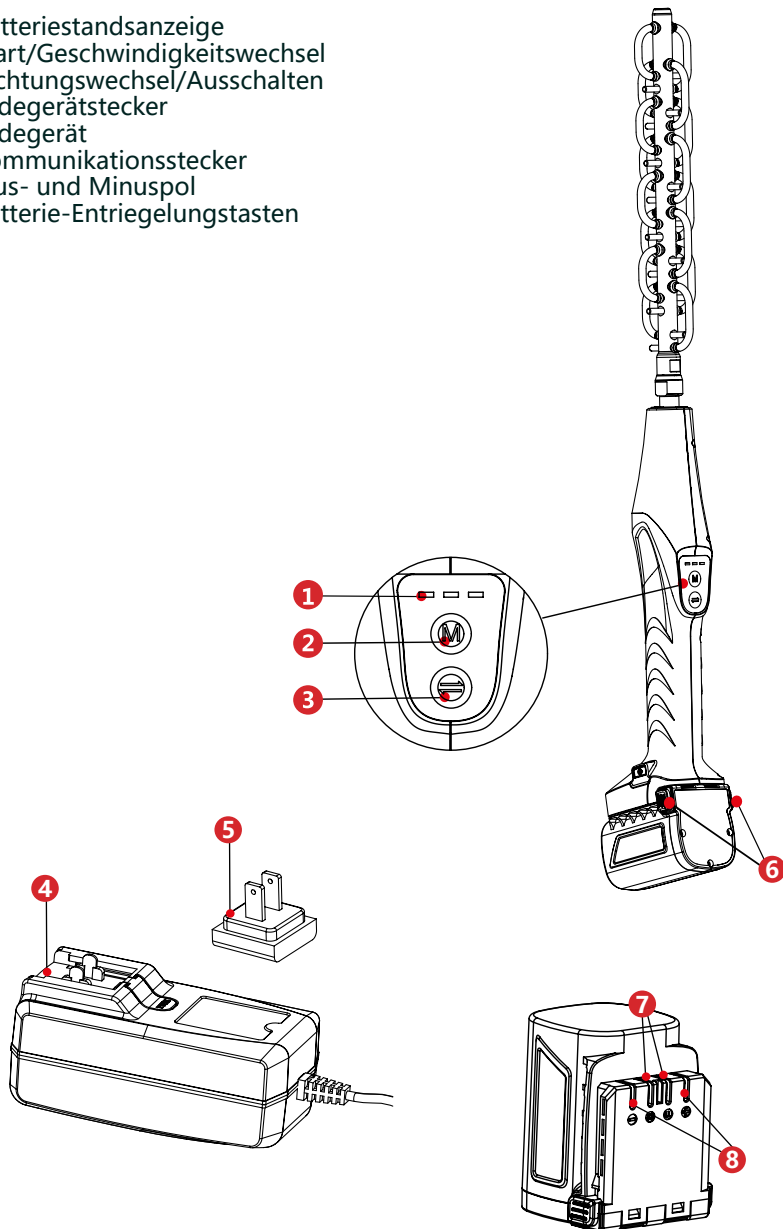


● Universalladegerät – Stecker

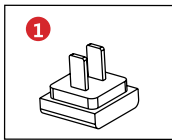


Chinesischer Stecker

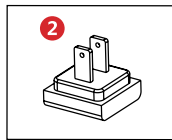


Amerikanischer/Japanischer Stecker

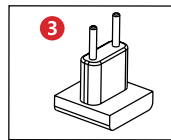

Europäischer / Koreanischer Stecker

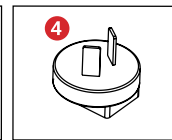





Australischer Stecker

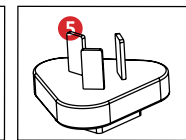




Englischer Stecker

● Demontage und Montage des Steckers

Schieben Sie den Stecker parallel zu den Anschlüssen des Ladegeräts, um die Installation abzuschließen.

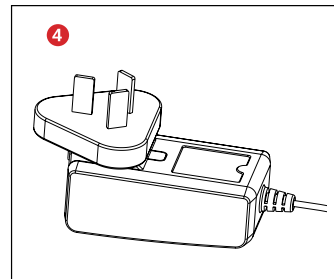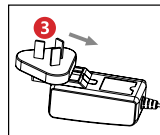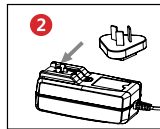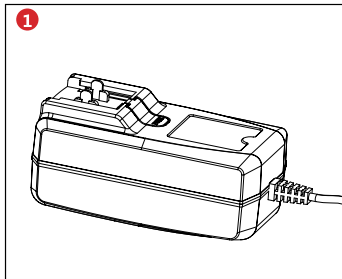


Wie in Abbildung 1 gezeigt, halten Sie die Entriegelungstaste gedrückt und ziehen Sie gleichzeitig den Ladegerätstecker ab.

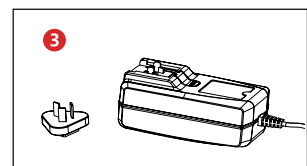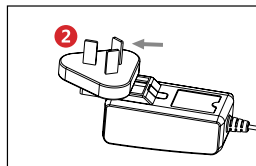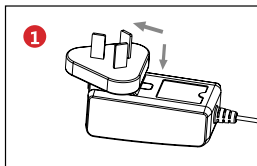

Technische Daten	
Produktmodell	FT 22-35
Bauart	Handelektrisch
Batterietyp	Lithiumbatterie
Nennspannung der Batterie	14,4V
Maximale Batteriespannung	16,8V
Nennkapazität der Batterie	2,5 Ah
Nennleistung	75 W
Geschwindigkeit	2200RPM
Gewicht	280 g

● Bedienungsanleitung

1. Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen Sie das Gerät und die rotierende Welle, schrauben Sie die Welle in das Gerät und befestigen Sie sie mit einem Schlüssel.

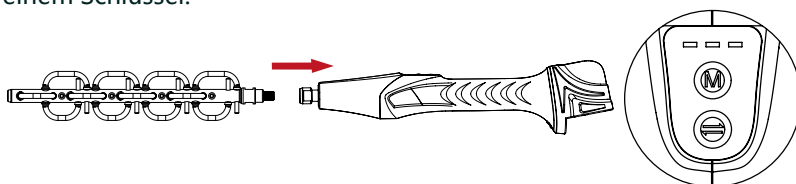

2. Nehmen Sie die Batterie heraus, setzen Sie sie in das Gerät ein, drücken Sie den Netzschalter an der Seite des Geräts und nachdem Sie das „tiefe“ Geräusch gehört haben, ist die Stromversorgung des Geräts eingeschaltet.
3. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Anzeileuchte am Bedienfeld über dem Griff beobachten, und die Anzahl der Leuchten zeigt den Ladezustand der Batterie an:
Drei Leuchten an: hohe Leistung; Zwei Leuchten an: mittlere Leistung; Eine Leuchte an: niedrige Leistung;
4. Drücken Sie die Taste "M", um das Gerät einzuschalten; drücken Sie die Taste "M" erneut, um den Gang zu wechseln. Es können insgesamt 4 Gänge eingestellt werden.
5. Drücken Sie die Taste "↔", um die Drehrichtung der Welle zu steuern, und halten Sie die Taste "↔" gedrückt, um das Gerät anzuhalten.

● Nach Gebrauch

1. Halten Sie die Taste "  " lange gedrückt, um das Gerät anzuhalten, und halten Sie dann den Netzschalter gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Entfernen Sie den Akku.



Im Falle einer Störung beheben Sie das Problem entsprechend dem Fehlercode.

Fehlerverwaltungstabelle

Wenn bei der Verwendung dieses Produkts der folgende Code auf der Anzeigeleuchte und im akustischen Signal erscheint, können Sie ihn entsprechend der jeweiligen Fehlermeldung beheben oder verwalten.

Fehlerverwaltungstabelle			
Fehlertyp	Anzahl der blinkenden LED-Leuchten	Anzahl der „Pieptöne“ des Summers	Lösung
Stromsensorfehler	2	6	Wenden Sie sich an den Händler
Beschädigung des MOS-Rohrs	3	6	Wenden Sie sich an den Händler
Überstromspitze / Stromschutz	5	5	Der Einschaltstrom ist zu hoch, erzwingen Sie die Nutzung nicht.
Wellenblockierung	6	3	Die Äste sind zu dick
Motor außer Phase	7	4	Überprüfen Sie, ob die Motorschrauben richtig in Kontakt sind
Unterspannung/Überspannung	8	1	Der Akku muss geladen werden oder der Originalakku ist abgenutzt.
Übertemperatur Chip/MOS	9	6	Lassen Sie das Werkzeug vor der Arbeit abkühlen
Kommunikationsstörung	10	2	Überprüfen Sie, ob das Bedienfeld mit dem Stecker der Hauptsteuerung in Kontakt ist
Steuerungsfehler	11	6	Wenden Sie sich an den Händler
Phasenerkennung fehlgeschlagen	12	4	Überprüfen Sie, ob die Motorschrauben richtig in Kontakt sind
Steuerungsfehler	13	6	Wenden Sie sich an den Händler







Hinweis zur Verwendung und Wartung der Batterie

● Batterieladung

Der Akku des neuen Produkts ist nicht vollständig geladen. Legen Sie die Batterie flach hin und stecken Sie den Ausgangsstecker des Ladegeräts in die Buchse der Batterie, wie in Abbildung 1 gezeigt. Schließen Sie dann den Netzstecker des Ladegeräts an die Steckdose an. Wenn die Anzeige des Ladegeräts rot ist, bedeutet dies, dass der Akku geladen wird. Wenn die Ladeanzeige grün ist, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Ladeschritte:

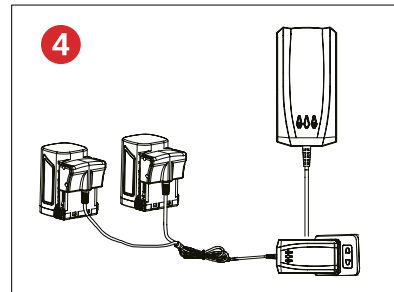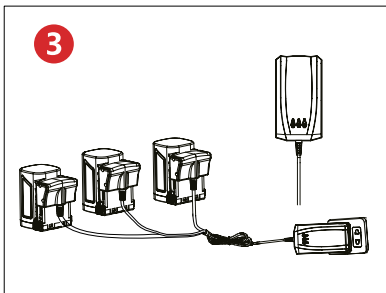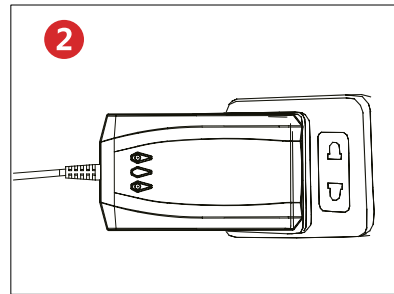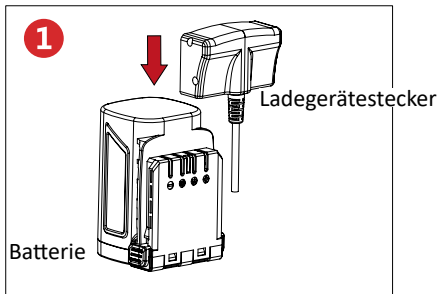

Hinweis: Jede Kontrollleuchte zeigt den Ladezustand der verschiedenen Ladeanschlüsse an. Wie in Abbildung 3-4 gezeigt, ist dieses Ladegerät je nach gekauftem Produktmodell mit einer Zwei-Wege- oder Drei-Wege-Ladung ausgestattet.






Je nach Ladegerät befindet sich an jedem Ladeanschluss eine entsprechende Anzeige. (Egal, ob das Ladegerät einzeln oder über mehrere Schnittstellen verwendet wird, beurteilen Sie, ob der Ladevorgang abgeschlossen ist, anhand der entsprechenden Kontrollleuchte am Ladegerät. Die Batterien werden nacheinander und nicht gleichzeitig geladen.)

Hinweis: Wenn die Batterie nicht angeschlossen ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün.





Zwei-Wege-Ladung: wie in der Abbildung

1. Nicht am Laden
2. Ladevorgang läuft
3. Ladevorgang abgeschlossen

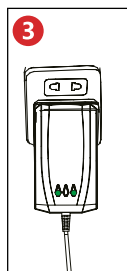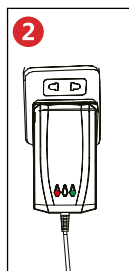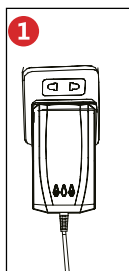

Drei-Wege-Ladung: wie in der Abbildung

1. Nicht am Laden
2. Ladevorgang läuft
3. Ladevorgang abgeschlossen

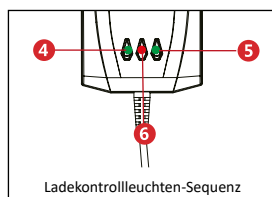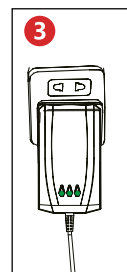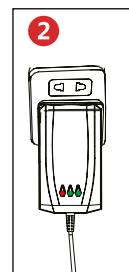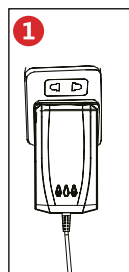

Hinweis: Wenn zwei oder drei Batterien angeschlossen sind, lädt das Ladegerät der Reihe nach

1-2-3. Die Kontrollleuchte ist während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Sobald der aktuelle Akku vollständig geladen ist, wird zum nächsten Akku gewechselt, wie oben beschrieben.

● Vorsichtsmaßnahmen für die Wartung der Batterie

1. Laden Sie nicht in einer Umgebung unter 0 °C und über 45 °C, da Batterie und Ladegerät beschädigt werden können.
2. Schalten Sie den Schalter aus, bevor Sie die Batterie anschließen. Wenn der Schalter eingeschaltet ist, kann es zu einer unbeabsichtigten Verbindung der Batterie mit der Maschine kommen.
3. Laden Sie die Batterie ausschließlich mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Die Verwendung anderer Ladegeräte kann zu Brand und anderen Gefahren führen.
4. Wenn die Batterie nicht verwendet wird, halten Sie sie von Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln und Schrauben fern, die Kurzschlüsse verursachen und zu Verbrennungen oder Bränden führen können.
5. Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander und setzen Sie sie nicht wieder zusammen.
6. Verwenden Sie keine Batterien mit Kurzschluss.
7. Verwenden Sie die Batterie nicht in der Nähe von Wärmequellen.
8. Legen Sie die Batterie nicht ins Feuer oder ins Wasser.
9. Laden Sie nicht in der Nähe von Flammen oder direktem Sonnenlicht.
10. Stecken Sie keinen Nagel in die Batterie und schlagen Sie nicht mit einem Hammer oder Fuß darauf.
11. Keine beschädigten oder verformten Batterien verwenden.
12. Nicht direkt auf der Batterie löten.
13. Keine umgekehrte Ladung, keine umgekehrte Polung und kein Überladen der Batterie durchführen.
14. Die Batterie nicht an Ladebuchsen oder den Zigarettenanzünder des Autos anschließen.
15. Nicht an nicht zugelassenen Geräten verwenden.
16. Direkter Kontakt mit der Lithiumbatterie ist verboten.
17. Die Batterie nicht in Behälter mit hoher Temperatur und hohem Druck stellen, wie z. B. eine Mikrowelle.
18. Keine undichten Batterien verwenden.
19. Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
20. Die Batterie nicht in der Sonne (oder direktem Sonnenlicht) verwenden oder aufbewahren, da sie sich sonst überhitzen und Feuer fangen kann, was zu Fehlfunktionen führt und die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
21. Die Batterie nicht an Orten mit statischer Elektrizität (> 64V) verwenden.
22. Bei Korrosion, schlechtem Geruch oder Unregelmäßigkeiten während der Verwendung der Batterie diese nicht weiterverwenden, sondern sofort den Händler kontaktieren.
23. Wenn Haut oder Kleidung mit dem Elektrolyt der Batterie in Kontakt kommen, sofort mit sauberem Wasser abspülen.
24. Wenn die Elektroschere längere Zeit nicht benutzt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.

● Betrieb und Wartung des Produkts

Anweisungen vor der Verwendung:

1. Vor der Verwendung den Ladezustand der Batterie überprüfen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Geräts getrennt ist, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Insbesondere ist darauf zu achten, dass vor dem Austausch der Gummis und der rotierenden Welle die Stromversorgung getrennt wird, um Verletzungen zu vermeiden.
3. Vor der Verwendung prüfen, ob die rotierende Welle fest sitzt.




Gummis ersetzen




Die Maschine muss vor dem Betrieb vom Stromnetz getrennt werden.

Wenn festgestellt wird, dass das Gummi gebrochen oder abgenutzt ist, wird empfohlen, es zu ersetzen

1. Die Maschine ausschalten und den Akku entfernen. Das beschädigte Gummi herausnehmen
2. Die Welle mit dem Gummi in der in der Abbildung gezeigten Richtung ausrichten

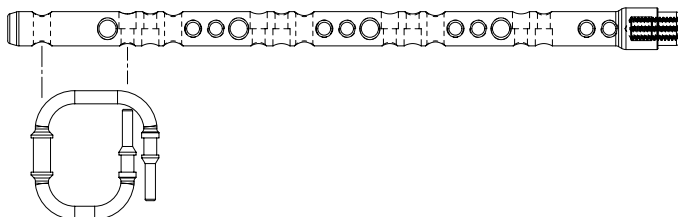

3. Das Gummi in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge durch das entsprechende Loch der Welle führen und auf die Ausrichtung der Steigung im Loch achten

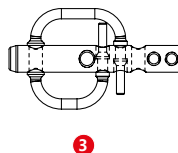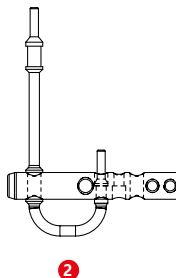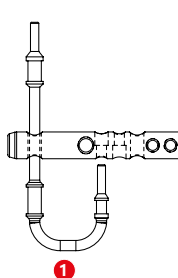

● Vorsichtsmaßnahmen für Betrieb und Wartung

1. Die Welle während des Betriebs der Maschine nicht gegen harte Gegenstände wie Steine oder Baumstämme stoßen.
2. Das Gerät sauber halten. Die Maschine, den Akku und die Gummis mit einem sauberen Tuch reinigen (keine korrosiven oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden) und eine weiche Bürste oder ein trockenes Tuch verwenden, um den Staub auf der Welle zu entfernen.
3. Maschinen, Batterien und Ladegeräte nicht in Flüssigkeiten wie Wasser eintauchen.

4. Das Gerät gemäß den Anweisungen verwenden. Die Maschine, den Akku und das Ladegerät nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind.
5. Stellen Sie sicher, dass die Maschine während jeglicher Einstellung, des Austauschs von Zubehör oder der Lagerung ausgeschaltet ist. Diese Sicherheitsmaßnahme verringert das Risiko eines unbeabsichtigten Starts.
6. Die Maschine außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
7. Bei der Verwendung der Maschine und des Zubehörs sind die Anweisungen und Gebrauchsanweisungen zu beachten, das Arbeitsumfeld und die auszuführende Arbeit zu berücksichtigen, und die Verwendung von Werkzeugen, die nicht den Anforderungen entsprechen, kann gefährlich sein.
8. Nach dem Gebrauch müssen Schmutz und Harz von den Gummis der Welle entfernt werden, um die Lebensdauer des Klebebands zu verlängern.

Sicherheitsvorkehrungen



Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder anderen schweren Verletzungen führen.

● Arbeitssicherheitsanweisungen

1. Den Arbeitsplatz sauber und hell halten. Unordentliche und dunkle Arbeitsplätze können Probleme verursachen.
2. Verwenden Sie die Maschine nicht in explosionsgefährdeten, brennbaren oder feuchten Umgebungen.
3. Halten Sie Kinder und Zuschauer vor dem normalen Betrieb der Elektroschere fern, um Ablenkungen während des Betriebs und versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

● Elektrische Sicherheitsanweisungen

1. Der Batterieanschluss muss zum Batteriestecker passen. Den Anschluss in keiner Weise verändern.
2. Die Maschine nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann das Risiko von Stromschlägen und Geräteschäden erhöhen.
3. Stromkabel nicht unsachgemäß verwenden; das Netzkabel nicht zum Anheben, Ziehen oder Herausziehen des Steckers verwenden; die Maschine von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fernhalten; das Ladegerät nicht verwenden, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind. Beschädigte und verhedderte Kabel können das Risiko eines Stromschlags erhöhen.

● Persönliche Sicherheitshinweise

1. Seien Sie aufmerksam, achten Sie auf den laufenden Vorgang und bleiben Sie während des Betriebs der Maschine wachsam. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Müdigkeit, unter Einfluss von Medikamenten oder Alkohol. Ablenkung während des Betriebs kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Verwenden Sie Schutzausrüstung und tragen Sie immer eine Schutzbrille usw. Unter geeigneten Bedingungen können Staubmasken, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helme, Gehörschutz usw. Verletzungen verringern.
3. Entfernen Sie vor dem Einschalten der Maschine alle Einstellschlüssel und Schraubenschlüssel. Jeder auf rotierenden Teilen zurückgelassene Schlüssel oder Schraubenschlüssel kann zu Verletzungen führen.
4. Während des Betriebs die Hände nicht zu weit ausstrecken, die Hände vom Arbeitsbereich fernhalten, niemals aus irgendeinem Grund die Hände unter das Material führen, sicherstellen, dass das Material oder die Oberfläche unter dem Arbeitsbereich nicht beschädigt ist, und stets auf das Gleichgewicht zwischen Füßen und Körper achten, um die Maschine im Falle eines Unfalls besser kontrollieren zu können.
5. Kleiden Sie sich angemessen, tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck und halten Sie Haare, Kleidung und Ärmel von beweglichen Teilen fern, da weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare sich in beweglichen Teilen verfangen können.

● Ausnahmen und Behandlungsmethoden

1. Wenn der Akku nicht richtig geladen werden kann, prüfen Sie zunächst, ob das Ladegerät mit dem Produkt verbunden ist. Stellen Sie dann sicher, dass die Ladespannung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt.
2. Bei elektrischem oder mechanischem Defekt schalten Sie die Maschine sofort aus.
3. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann dazu führen, dass Flüssigkeit aus der Batterie austritt. Berühren Sie die Flüssigkeit nicht. Bei versehentlichem Kontakt sofort mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, nach dem Ausspülen mit Wasser sofort ins Krankenhaus gehen, da die aus der Batterie austretende Flüssigkeit Reizungen oder Verbrennungen verursachen kann.

Kundendienst

Bei Fragen während der Nutzung kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig. Wir haben Fachpersonal, das bereit ist, Ihre Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen, sowie Wartungspersonal, das die gleichen Ersatzteile verwendet und so die erforderlichen Sicherheitsstandards einhält.

Erklärung

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Verbesserungen an den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten vorzunehmen. Beachten Sie eventuelle Änderungen! Im Falle einer Abweichung zwischen der grafischen Darstellung und der Textbeschreibung in diesem Handbuch und dem tatsächlichen Objekt gilt das tatsächliche Objekt!

EC DECLARATION OF CONFORMITY - HERSTELLERERKLÄRUNG - DECLARATION 'CE' DE CONFORMITE - DECLARACION DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EUROPEA - GELUKKIVORMIGHEIDSVERKLARING - EC DEKLARATION I ÖVERENSSTÄMMELSE - DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE - EY ILMOITUS - FORSAKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE - BEKREFTENDE EU ERKLÆRING - ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - EUROPEJSKA DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) MANUFACTURER – HERSTELLER – FABRICANT – FABRICANTE – COSTRUTTORE – CONSTRUCTEUR – PRODUCENT – FABRICANTE – VALMISTAJA – TILLVERKARE – FABRIKANT – Κατασκευαστής – PRODUCENT:

Blue Bird Industries Fabbrica Motori s.r.l.
Via Due Camini 19, 36010 Zanè (VI), Italia

2) DESCRIPTION OF THE MACHINERY – BESCHREIBUNG DER MASCHINE – DESCRIPTION DE LA MACHINE – DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA – DESCRIZIONE DELLA MACCHINA – BESCHRIJVING VAN DE MACHINE – BESKRIVELSE AF MASKINEN – DESCRIÇÃO DA MAQUINA – KONEEN NIMITYS – MATERIELSLAG – BESKRIVELSE AV MASKINERIEET – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – OPIS MASZYN:

DIRADATORE – FLOWER THINNER

a) MAKE – FABRIKAT – MARQUE – MARCA – MARCA – MERK – MÆRKE – MARCA – MERKKI – FABRIKAT – FABRIKANT – MAPKA – MARKA:

BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori srl
Via Due Camini 19, Zanè, Italia

b) TYPE / TYP / TYPE / TIPO / TIPO / TYPE / TYPE / TIPO / MALLI / TYPBE / TYPE / ΤΥΠΟΣ / ΤΥΡ:

FT 22-35

c) Il prodotto è conforme alle direttive - The product complies with the directives - Das Produkt entspricht den Richtlinien - Le produit est conforme aux directives - El producto cumple con las directivas:

- 2006/42/EC – 2014/30/EU – 2000/14/EC (2005/88/EC) – 2011/65/EU

d) REFERENCE TO STANDARDS/HARMONIZED STANDARDS - VERWEIS AUF NORMEN/HARMONISIERTE NORMEN - REFERENCE AUX NORMES/NORMES HARMONISEES - REFERENCIA A ESTANDARES/ESTANDARES ARMONIZADOS - RIFERIMENTO ALLE NORME/NORME ARMONIZZATE - REFERENTIE NAAR STANDAARDEN/GEHARMONISEERDE STANDAARDEN - REFERENCE TIL STANDARDER/HARMONISEREDE STANDARDER - REFERENCIA AS NORMAS/NORMAS HARMONIZADAS - VITTAUS STANDARDDEIHIN/YHTEISIIN STANDARDDEIHIN - REFERERANDE TILL STANDARDER/HARMONISERADE STANDARDER - HENVISNING TIL STANDARD/FELLES STANDARD - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ODNIESIENIE DO NORM/NORM ZHARMONIZOWANYCH:

EN62841-1:2015/A11:2022
EN ISO 12100:2010

e) Il caricabatterie (mod. KH24-1261900-B) è stato fabbricato e distribuito in conformità con le seguenti direttive: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
The charger (mod. KH24-1261900-B) has been manufactured and put on the market in accordance with the following directives: 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/UE
Das Ladegerät (mod. KH24-1261900-B) wurde gemäß den folgenden Richtlinien hergestellt und vertrieben: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
Le chargeur (mod. KH24-1261900-B) a été fabriqué et distribué conformément aux directives suivantes: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
El cargador (mod. KH24-1261900-B) fue fabricado y distribuido de acuerdo con las siguientes directivas: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE

Importato da - Imported by - Eingeführt von - Importé par - Importado por:



BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.

ZANÈ (VI) – ITALIA 12-09-2024

The chairman – Der vorsitzender – Le président – El presidente – Il presidente – De voorzitter – Daglig leder – O presidente – Toimitusjohtaja – Verkställande direktör – Administrerende direktør – O ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Prezes

VANDA VITELLA

(GB) Technical documentation maintained by
(F) Documentation technique maintenue par
(I) Documentazione tecnica conservata da
(DK) Teknisk dokumentation tilhåndhalden af
(FI) Teknisten asiakirjojen ylläpitäjä
(NO) Teknisk dokumentasjon vedlikeholdt av

(D) Technische Dokumentation aktualisiert durch
(E) Documentacion tecnica mantenida por
(NL) Technische documentatie onderhouden door
(P) Documentação tecnica mantida por
(SE) Teknisk dokumentation tillhållhalden av
(GR) τεχνικό φάκελο που τηρείται από

BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.

VANDA VITELLA



BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori s.r.l.

Via Due Camini, 19
36010 ZANÉ ITALIA
Tel. 0445 314138
Fax 0445 314225

www.bluebirdind.com