




BLUEBIRD INDUSTRIES

Tijeras de podar

PS 22-38

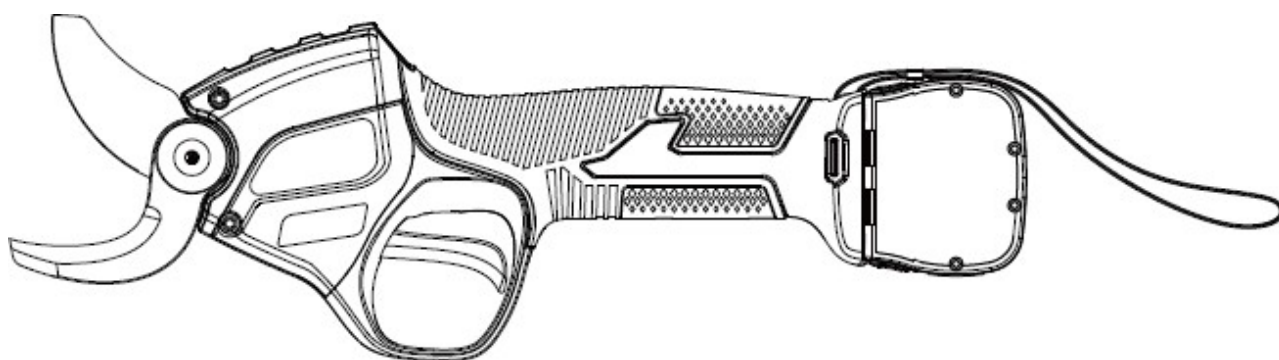

Manual de uso del producto
-instrucciones originales-

CONTENIDO



Advertencia..... 1

Descripción de la protección ambiental.....1



Lista de empaque.....1



Descripción general del producto..... 2

● Explicación.....2

● Descripción del rendimiento.....2

● Parámetros de especificación.....2

● Nombre y diagrama esquemático de cada parte.....3



Uso y mantenimiento del producto..... 3

● Instrucciones antes del uso..... 3

● Instrucciones de funcionamiento.....4

● Operación de empaque.....4

● Mensaje de error de pantalla.....5

● Carga de la batería.....6

● Nota.....7

● Aceite la cuchilla.....9

● Ajuste de la tensión de la cuchilla.....9

● Reemplace la cuchilla..... 10



Precauciones para el uso y mantenimiento.....10

● Precauciones para el uso y mantenimiento de las podadoras.....10

● Precauciones para la operación y mantenimiento de la batería.....10



Precauciones de seguridad..... 11

● Instrucciones de seguridad en el lugar de trabajo..... 11

● Instrucciones de seguridad eléctrica.....11

● Instrucciones de seguridad personal.....11

● Condiciones anormales y métodos de manejo.....12



Servicio postventa.....12



Declaración..... 12



Estimados usuarios, ante todo, ¡gracias por elegir nuestros productos de alta calidad! Para un mejor uso del producto, por favor lea las instrucciones detenidamente antes de usarlo y conserve este manual para futuras consultas. Si tiene alguna pregunta durante el uso, por favor contáctenos a tiempo. Contamos con personal profesional para responder a sus preguntas. ¡Le deseamos felicidad!



Advertencia

Por favor, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones pertinentes puede provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones graves.

Por favor, conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

Descripción de la protección ambiental



Por favor, cumpla con las leyes y regulaciones nacionales pertinentes sobre la eliminación de residuos. Los aparatos electrónicos y eléctricos no deben tratarse como residuos domésticos. El equipo, los accesorios y el embalaje deben ser reciclables.





Está prohibido desechar la máquina arbitrariamente.




Lista de empaque

● El gabinete de herramientas contiene los siguientes accesorios:

1. Tijeras de podar eléctricas
2. Batería de litio
3. Cargador
4. Herramientas auxiliares



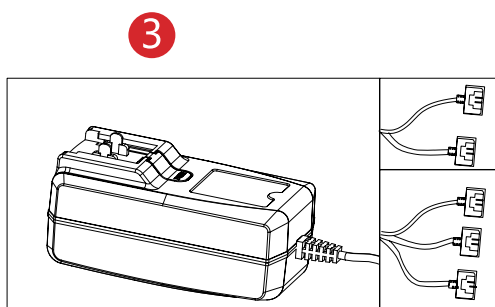
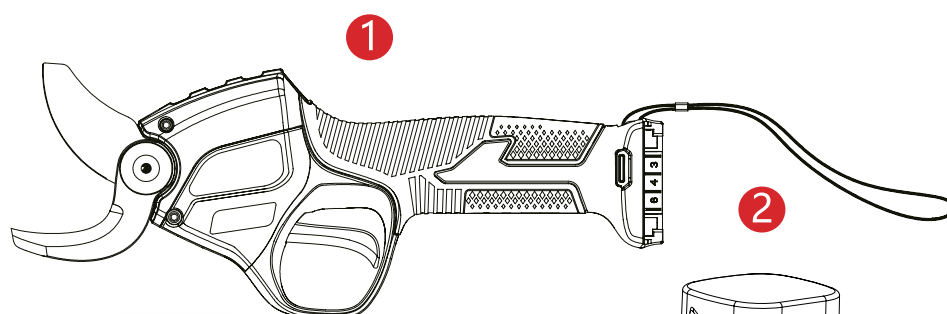


Nota: Este cargador depende del modelo de producto que compre para determinar si está equipado con un cargador o dos cargadores, o un cargador para tres.

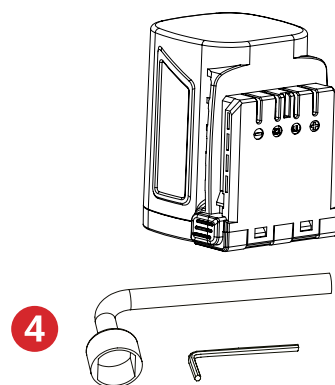



Descripción general del producto

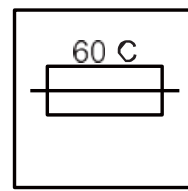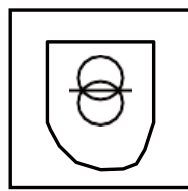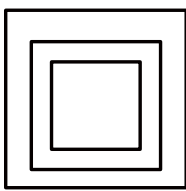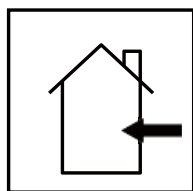

Explicación

1. Por favor, lea el manual cuidadosamente.
2. Solo se puede cargar en interiores.
3. Doble aislamiento sin conexión a tierra.
4. Transformador a prueba de fallos.
5. Cuando el cargador se sobrecalienta, cortará la energía automáticamente.
6. No deseche el cargador con los residuos domésticos.
7. No deseche las baterías con los residuos domésticos.

Descripción del rendimiento

Este producto es una podadora eléctrica impulsada por batería, que está compuesta por una cuchilla fija, una cuchilla móvil, batería de litio, cargador, etc. Se utiliza principalmente para cortar y podar injertos de ramas de frutas de menos de 18 mm y para la poda y cosecha de una gran cantidad de huertos. Cuando se utiliza, es simple y conveniente, siendo 8-10 veces más eficiente que la poda manual tradicional, y la calidad de la poda es obviamente superior a la de las tijeras de podar tradicionales.

Parámetros de especificación

Tensión de trabajo	21.6V
Tensión de entrada del cargador	AC110-220V
Tiempo de carga de la batería	2-2.5h
Tiempo de funcionamiento de la batería	4-6h
Potencia nominal	300W
Potencia máxima	1000W
Diámetro de corte	38mm
Temperatura del entorno de trabajo	-10°C / 60°C



Por favor, lea atentamente todas las advertencias e instrucciones de seguridad. Si no se siguen las advertencias e instrucciones pertinentes, pueden producirse descargas eléctricas, incendios y quemaduras graves.



No utilice ni exponga la podadora eléctrica bajo la lluvia.




Al operar la podadora eléctrica, no coloque las manos cerca del área de corte para evitar lesiones.




No ponga la podadora en contacto con objetos energizados para evitar lesiones.

● Nombre y diagrama esquemático de cada parte

1. Cuchilla inferior
2. Cuchilla superior
3. Perno
4. Disparador
5. Interruptor de control de energía
6. Interfaz de inserción del paquete de baterías
7. Enchufe del cargador
8. Enchufe de CA del cargador
9. Botón de extracción de la batería
10. Conector de comunicación de la batería
11. Enchufe de descarga de la batería
12. Pantalla

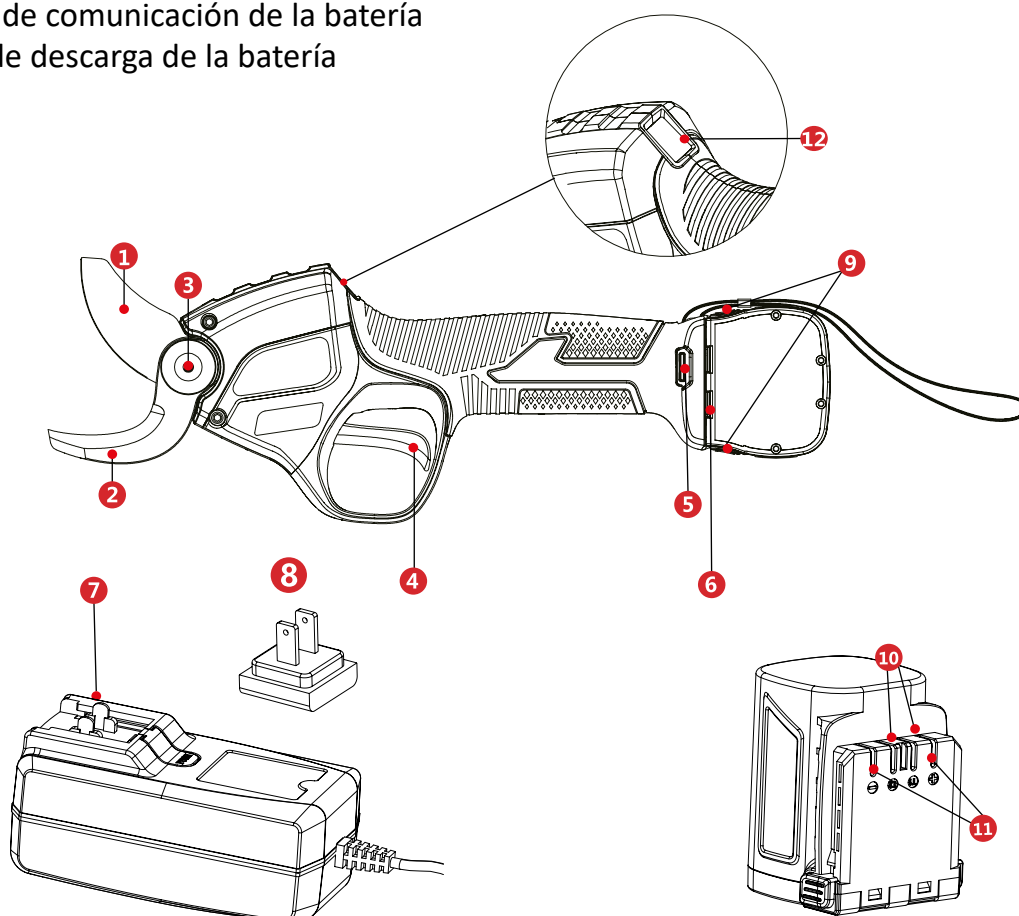


Pantalla del enchufe de carga del cargador universal

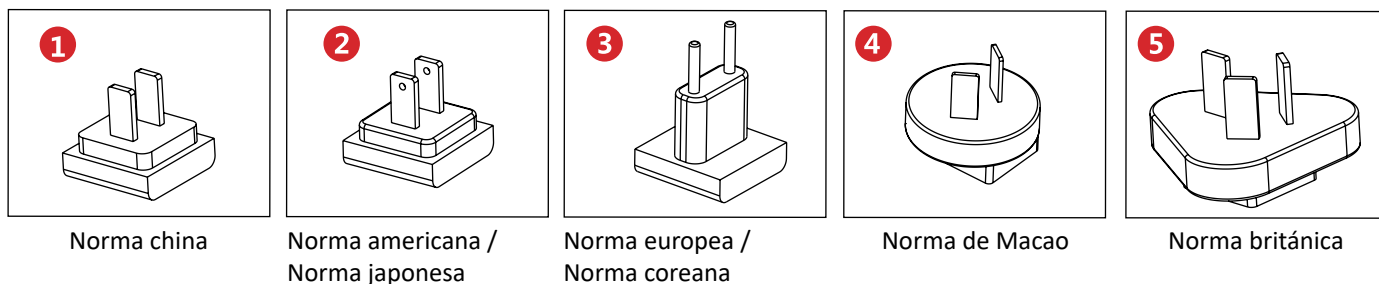


Desmontar y montar el enchufe de carga

Empuje el enchufe de carga hacia adentro en paralelo con el enchufe del cargador para completar la instalación.

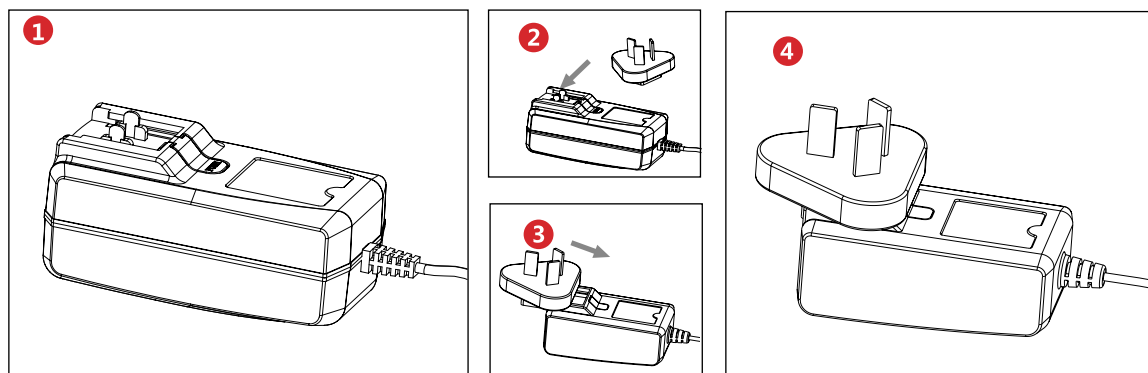

Presione y mantenga presionado el botón de desmontaje como se muestra en la Figura 1, y al mismo tiempo empuje el enchufe de carga hacia afuera.

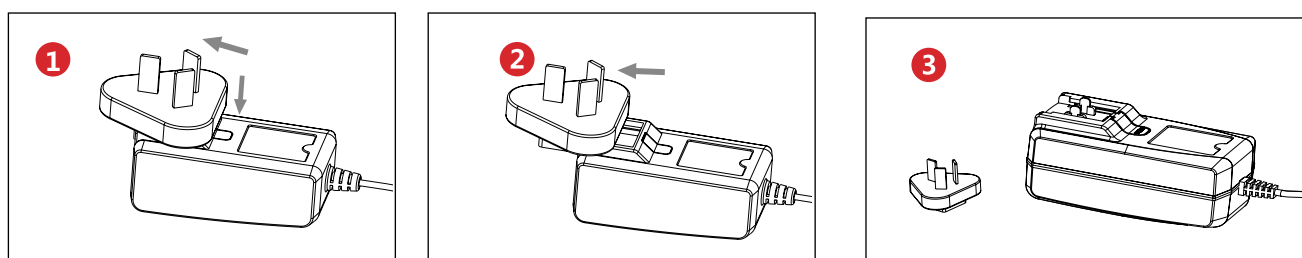



Uso y mantenimiento de los productos

● Instrucciones antes del uso:

1. Por favor, confirme la carga del paquete de baterías antes de usar.
2. Cuando las podadoras no estén en uso, asegúrese de que las podadoras y la fuente de alimentación estén desconectadas. Tenga en cuenta que la fuente de alimentación de las podadoras debe estar desconectada durante el proceso de repostaje, afilado o reemplazo de la cuchilla.
3. Por favor, verifique la firmeza de la cuchilla antes de usar (ver P9).

● Instrucciones de funcionamiento

1. Abra el paquete e inserte el paquete de baterías en la interfaz de inserción de la podadora eléctrica.
2. Encienda el interruptor de control de energía y el indicador de encendido estará en verde. (ver P3)
3. Cuando se enciende por primera vez, el zumbador suena dos veces y el gatillo se acciona dos veces seguidas para entrar en el estado de activación.
4. Corte normal: presione el gatillo y la cuchilla se cierra. Suelte el gatillo y las cuchillas se abrirán. Cierre de la cuchilla: presione el gatillo de forma continua y el sonido largo del zumbador indica el estado de cierre de la cuchilla.
5. Antes de trabajar, presione el gatillo de forma intermitente para cerrar la cuchilla sin carga varias veces y comprobar si funciona correctamente.
6. Comience a trabajar después de la operación normal.



● Operación de embalaje

1. Tire del gatillo y mantenga presionado el interruptor durante 2 segundos para apagar
2. Retire la batería
3. Clasificación, limpieza y embalaje.

En caso de cualquier fallo, por favor proceda según el código de aviso en la pantalla.

Aviso de fallo en la pantalla:

Al utilizar este producto, si aparece el siguiente código en la pantalla, repare o proceda según el aviso de fallo correspondiente.

Contenido de la alarma	El LED de la placa principal parpadea varias veces	El zumbador de la placa principal suena varias veces	Fallo de visualización del LED	Otro Instrucciones
Sin fallo	0	0	E00	
Protección anti-corte de mano	1	1	E01	
Error del sensor de corriente	2	6	E02	
Daño en el tubo MOS	3	6	E03	
Fallo de Hall/rotura de cuchilla	4	3	E04	
Protección por sobrecorriente pico/promedio	5	5	E05	
Apertura bloqueada/rotor bloqueado	6	3	E06	
Fase predeterminada	7	4	E07	
Subtensión/sobretensión	8	1	E08	
Sobretensión de MOS/chip	9	6	E09	
Fallo de comunicación PWM/error de voltaje de la posición de corte	10	2	E10	
Error de tipo de posición de corte	10	7	E10	
Error de EEPROM	11	6	E11	
Fallo en la detección de fase	12	4	E12	
Error de programación	13	6	E13	
> tiempos históricos de poda	14	5	E14	
> tiempos de poda de mantenimiento	15	5	E15	
El número de baterías en la tijera y el paquete de baterías es diferente	16	9	E16	
La placa principal no puede comunicarse con el paquete de baterías.	17	10	E17	

E14: protección definida, no ejecutada;

E15: definida, solo se recuerda la protección no ejecutada y la pantalla emite cinco pitidos por minuto;







Nota para el uso y mantenimiento de la batería

● Carga de la batería

La batería del producto nuevo no está completamente cargada. Coloque el cargador plano sobre la mesa e inserte la batería en la ranura de carga, como se muestra en la Figura 1. Luego inserte el enchufe del cargador en la toma de corriente. Cuando el indicador está en rojo, indica que la carga ha comenzado. Las luces indicadoras del cargador están todas en verde y la operación de carga está completa.

Pasos de carga:

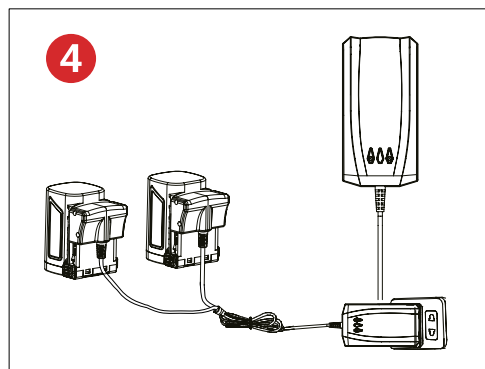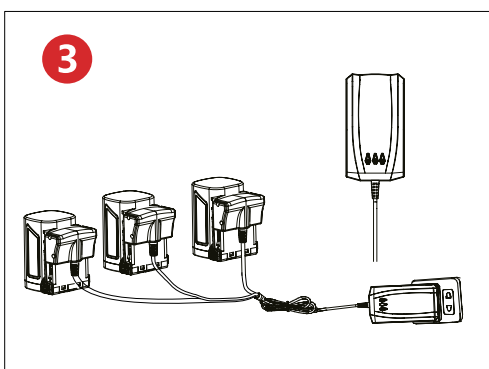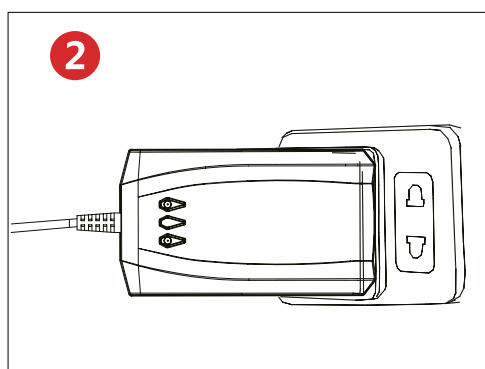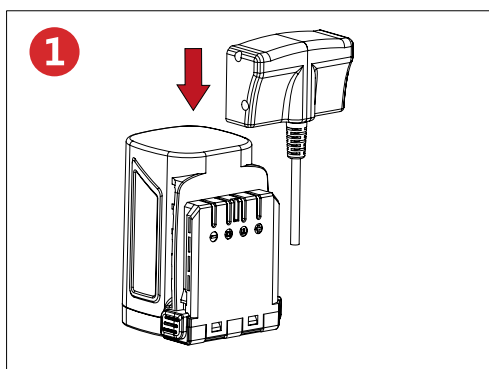

Precauciones: Cada luz indicadora representa el estado de carga de un USB. Este cargador tiene tres/dos puertos USB, como se muestra en las Figuras 3-4. Los cargadores de dos y tres puertos son opcionales según el modelo del producto que compre.

● Nota

1. Al cargar, el cargador y la batería se calientan un poco, lo cual es normal.
2. Si la batería no se utiliza durante mucho tiempo, debe recargarse una vez cada 3 meses para prolongar su vida útil.
3. Una batería nueva o una batería que no se ha utilizado durante mucho tiempo necesita aproximadamente 5 ciclos de carga y descarga antes de alcanzar la capacidad máxima.
4. No recargue la batería después de un corto período de funcionamiento, ya que esto puede reducir el tiempo de trabajo y la eficiencia de la batería.
5. No utilice un paquete de baterías dañado y no desmonte el cargador ni el paquete de baterías.
6. La batería explotará si se pone en el fuego. No ase los paquetes de baterías.

7. No cargue la batería al aire libre ni en ambientes húmedos.
8. Con la disminución gradual de la energía de la batería, la capacidad de corte de diámetro disminuirá, lo cual es un fenómeno normal.
9. Durante la carga, la recortadora eléctrica debe estar desconectada. Está prohibido usar la recortadora eléctrica durante la carga.
10. No almacene el paquete de baterías en un ambiente húmedo.

Nota para el mantenimiento de la batería

1. No cargue por debajo de 0°C ni por encima de 45°C, ya que esto puede dañar la batería y el cargador.
2. Por favor, apague el interruptor antes de conectar la batería. Cuando el interruptor está encendido, es fácil conectar la batería a la máquina y causar accidentes.
3. Utilice únicamente el cargador especificado por el fabricante para cargar la batería. Usar un cargador que no sea compatible con la batería puede causar incendios y otros peligros al cargar la batería.
4. Cuando la batería no esté en uso, debe mantenerse alejada de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros objetos metálicos pequeños que puedan provocar un cortocircuito en la batería. Un cortocircuito en la batería puede causar quemaduras o incendios.
5. No desmonte ni vuelva a montar la batería.
6. No provoque un cortocircuito en la batería.
7. No use cerca de fuentes de calor.
8. No arroje la batería al fuego ni al agua.
9. Está prohibido cargar la batería cerca del fuego o bajo la luz solar.
10. Está prohibido insertar clavos en la batería, golpearla o arrojarla martillando o pisando la batería.
11. No utilice baterías que estén gravemente dañadas o deformadas.
12. Está prohibido soldar directamente en la batería.
13. Está prohibido cargar en reversa, conectar los polos al revés o descargar excesivamente la batería.
14. No conecte la batería al enchufe de carga ni al encendedor de cigarrillos del automóvil.
15. No utilice en equipos no especificados.
16. Está prohibido el contacto directo con baterías de litio.
17. Está prohibido colocar la batería en recipientes de alta temperatura y alta presión, como hornos microondas.
18. No utilice baterías con fugas.
19. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
20. Está prohibido usar o colocar la batería bajo la luz solar (o luz solar directa en el vehículo), de lo contrario puede causar sobrecalentamiento e incendio de la batería, lo que resultará en fallos funcionales y una vida útil reducida.
21. Está prohibido usar baterías en lugares con electricidad estática (más de 64V).
22. Cuando la batería se use por primera vez, si hay corrosión, mal olor o algún fenómeno anormal, está prohibido usarla y debe devolverse al punto de venta.
23. Si la piel o la ropa se manchan con el líquido eléctrico de la batería, enjuague con agua.
24. Si las podadoras eléctricas no se usan durante mucho tiempo, la batería debe cargarse completamente para su almacenamiento.



Uso y mantenimiento de los productos

Instrucciones antes del uso:

1. Por favor, confirme la carga del paquete de baterías antes de usar.
2. Cuando las podadoras no estén en uso, asegúrese de que las podadoras y la fuente de alimentación estén desconectadas. Recuerde que la fuente de alimentación de las podadoras debe estar desconectada durante el proceso de lubricación, afilado y reemplazo de la cuchilla.
3. Por favor, revise la tensión de la cuchilla antes de usar.



Lubrique la cuchilla


La alimentación de las recortadoras debe estar desconectada antes de la operación.

La cuchilla debe lubricarse nuevamente antes de usar o después de más de 4 horas. La forma correcta de lubricar es abrir la cuchilla.

Los pasos son los siguientes:

El orificio de llenado de aceite en la parte trasera de la cuchilla es 1. Exprima el aceite lubricante de la botella en el orificio de llenado de aceite y corte varias veces para distribuir el aceite lubricante de manera uniforme.

Lugar para
añadir aceite
lubricante

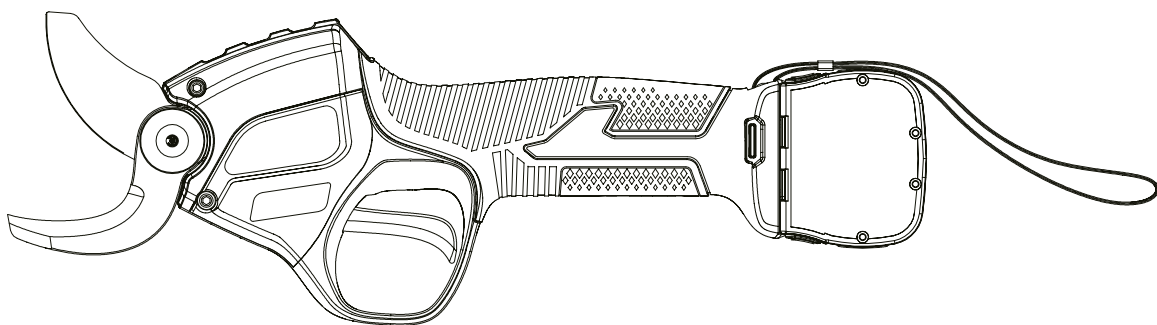

Ajuste de la tensión de la cuchilla

La fuente de alimentación entre las podadoras y el paquete de baterías debe desconectarse antes de la operación.

Revise la tensión de la cuchilla antes de usar. La cuchilla con la tensión adecuada no se moverá de izquierda a derecha. Si la tensión de la cuchilla es normal, las podadoras requerirán menos esfuerzo al cortar.

Nota: la cuchilla no debe moverse lateralmente cuando está cerrada. El movimiento lateral es un estado anormal. El movimiento lateral producirá una separación entre las dos cuchillas, lo que hará que los dientes del engranaje no engranen correctamente y dañará la estructura mecánica.




Reemplace la cuchilla

La alimentación de las recortadoras debe estar desconectada antes de la operación.


Cuando la cuchilla superior y la inferior no coincidan bien, o la cuchilla no corte limpiamente después de afilarla, se recomienda reemplazar la cuchilla. Los pasos de operación son los siguientes:

1. Para garantizar la seguridad, apague y retire la batería antes de reemplazarla.
2. Cambie la cuchilla paso a paso según la siguiente figura.
3. Después del reemplazo, limpie, conecte la batería, encienda para la detección y cierre la cuchilla.

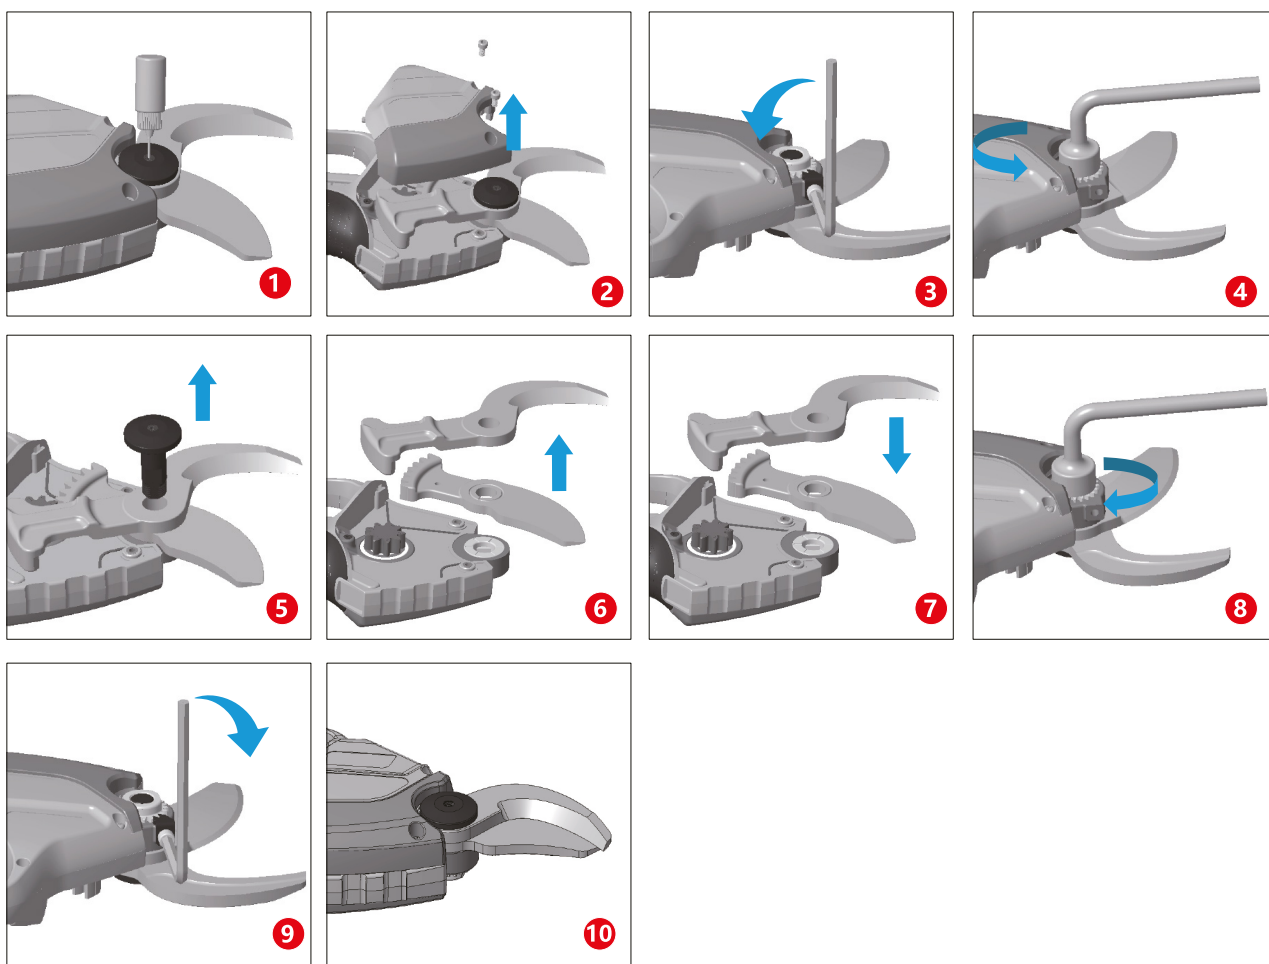



Nota para la instalación de la cuchilla: Por favor, encienda el interruptor de encendido antes de instalar la cuchilla y apriete el gatillo dos veces seguidas después de que las tijeras se hayan reiniciado a cero, apague y luego instale las cuchillas superior e inferior según las instrucciones.

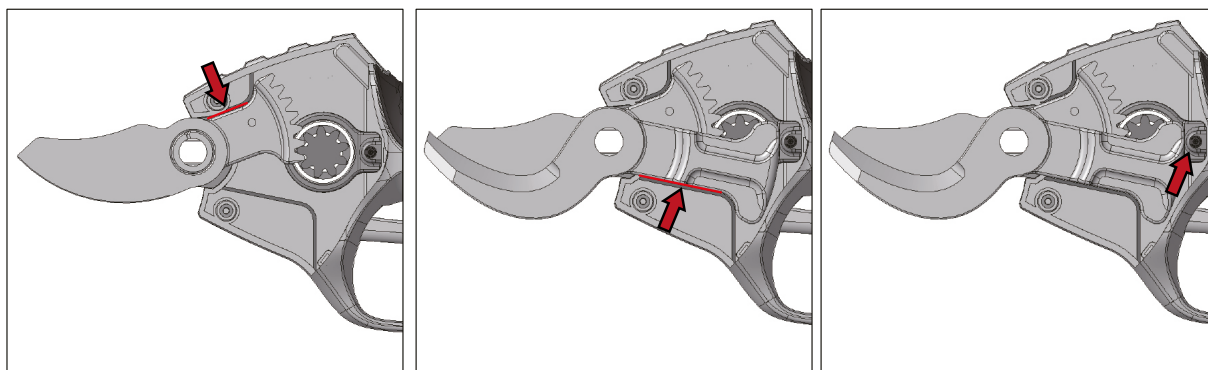

● Precauciones para el uso y mantenimiento de las podadoras

1. No corte ramas fuera del alcance de trabajo de las podadoras. No corte objetos duros como metal, piedra y otros materiales que no sean plantas. No sujete herramientas con una prensa. Si la cuchilla está desgastada o dañada, por favor reemplácela a tiempo.
2. Mantenga el equipo limpio. Utilice un paño limpio para limpiar las podadoras eléctricas, el paquete de baterías y el cargador (no use limpiadores corrosivos o a base de solventes), y use un cepillo suave o un paño seco para limpiar el polvo de la cabeza de las podadoras.
3. No sumerja las podadoras eléctricas, el paquete de baterías ni el cargador en ningún líquido como agua.
4. Por favor, utilice el equipo según las instrucciones. No utilice las podadoras eléctricas, el paquete de baterías ni el cargador si están dañados.
5. Si el interruptor no puede encenderse o apagarse normalmente, no utilice las tijeras de podar eléctricas. Las tijeras de podar eléctricas que no pueden ser controladas por el interruptor son peligrosas y deben ser reparadas.
6. Asegúrese de que el interruptor esté cerrado al realizar cualquier ajuste, reemplazar accesorios o almacenar las tijeras de podar eléctricas. Esta medida de protección reducirá el riesgo de encendido accidental de las tijeras de podar eléctricas.
7. Por favor, guarde las podadoras eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños cuando la cuchilla esté cerrada. No permita que personas que no estén familiarizadas con las podadoras eléctricas o que no comprendan las instrucciones las operen. Es peligroso que usuarios sin capacitación las utilicen.
8. Al utilizar podadoras eléctricas y accesorios, siga las instrucciones y métodos de uso, y tenga en cuenta el entorno de trabajo y la tarea a realizar. El uso de las herramientas de manera inconsistente con los requisitos puede provocar peligros.
9. Después de usar la cuchilla, primero se debe eliminar la suciedad y luego la parte de contacto debe recubrirse con aceite lubricante o aceite de motor para mantener la cuchilla en estado de mantenimiento normal. El siguiente uso reducirá la resistencia y prolongará la vida útil de la cuchilla.



Precauciones de seguridad

Mantenga el filo de corte cerrado cuando las tijeras dejen de funcionar.



Por favor, lea todas las instrucciones cuidadosamente. ¡No seguir todas las instrucciones a continuación puede provocar una descarga eléctrica, incendio u otras lesiones graves!

● Instrucciones de seguridad en el lugar de trabajo

1. Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien iluminado. Los lugares de trabajo caóticos y oscuros pueden causar problemas.
2. No opere las tijeras de podar eléctricas en ambientes explosivos, inflamables o húmedos.
3. Haga que los niños y los espectadores se retiren antes de la operación normal de las podadoras eléctricas, para evitar distracciones durante la operación y posibles lesiones accidentales.

● Instrucciones de seguridad eléctrica

1. La toma de batería de las tijeras debe coincidir con el conector de la batería. No modifique la toma ni el enchufe de ninguna manera.
2. No exponga las tijeras a la lluvia ni a la humedad. El agua u otros líquidos que entren pueden aumentar el riesgo de descarga eléctrica y dañar el dispositivo.
3. No haga un uso indebido de los cables; no utilice el cable de alimentación para levantar, tirar de las tijeras o sacar el enchufe; mantenga las tijeras alejadas del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles; no utilice el cargador si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Los cables dañados o enredados pueden aumentar el riesgo de descarga eléctrica.

● Instrucciones de seguridad personal

1. Manténgase alerta, preste atención a la operación y permanezca despierto al utilizar las tijeras. No las opere bajo fatiga, efectos de medicamentos o alcohol. La distracción durante la operación puede causar lesiones personales graves.
2. Utilice protectores de seguridad y use siempre gafas de protección, etc. En condiciones apropiadas, las mascarillas antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos, protección auditiva, etc., pueden reducir las lesiones personales.
3. Retire todas las llaves de ajuste y herramientas antes de encender las tijeras. Cualquier llave o herramienta dejada en las partes giratorias de las tijeras puede causar lesiones personales.
4. Al operar, no extienda demasiado las manos, manténgalas alejadas del área de trabajo, nunca extienda las manos bajo el material por ningún motivo, asegúrese de que cualquier material o superficie debajo del área de operación no esté dañado y preste siempre atención al equilibrio entre los pies y el cuerpo para controlar mejor las tijeras en caso de accidente.
5. Vístase adecuadamente, no use ropa suelta ni adornos y mantenga el cabello, la ropa y las mangas alejados de las partes móviles, ya que la ropa suelta, los adornos o el cabello largo pueden engancharse en las partes móviles.
6. **Durante el corte, asegúrese de que la mano que no se utiliza para operar las tijeras de podar se mantenga al menos a 50 cm de la mano que sostiene la herramienta, para evitar el riesgo de lesiones.**




Servicio postventa

Si tiene alguna pregunta durante el uso, por favor contáctenos a tiempo (consulte la última página para la información de contacto). Contamos con personal profesional para responder a sus preguntas y problemas, y permitimos que personal de mantenimiento calificado utilice piezas de repuesto idénticas para reparar herramientas eléctricas, lo que puede mantener el rendimiento de seguridad de las tijeras de podar eléctricas.



Declaración

La empresa se reserva el derecho de realizar mejoras técnicas a los productos descritos en este manual. ¡Por favor, comprenda si hay algún cambio! Si existe alguna discrepancia entre la imagen gráfica y la descripción textual en este manual y el objeto real, ¡por favor refiérase al objeto real!



EC DECLARATION OF CONFORMITY - HERSTELLERERKLÄRUNG - DECLARATION 'CE' DE CONFORMITE - DECLARACION DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EUROPEA - GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING - EC DEKLARATION I OVERENSSTEMMELSE - DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE - EY ILMOITUS - FORSAKRAN OM OVERENSSTÄMMELSE - BEKREFTENDE EU ERKLÆRING - ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - EUROPEJSKA DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) MANUFACTURER - HERSTELLER - FABRICANT - FABRICANTE - COSTRUTTORE - CONSTRUCTEUR - PRODUCENT - FABRICANTE - VALMISTAJA - TILLVERKARE - FABRIKANT - Κατασκευαστής - PRODUCENT:
Blue Bird Industries Fabbrica Motori s.r.l.
Via Due Camini 19, 36010 Zanè (VI) Italia

2) DESCRIPTION OF THE MACHINERY - BESCHREIBUNG DER MASCHINE - DESCRIPTION DE LA MACHINE - DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA - DESCRIZIONE DELLA MACCHINA - BESCHRIJVING VAN DE MACHINE - BESKRIVELSE AF MASKINEN - DESCRIÇÃO DA MAQUINA - KONEEN NIMITYS - MATERIELSLAG - BESKRIVELSE AV MASKINERIE - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - OPIS MASZYN:
FORBICE DA POTATURA - PRUNING SHEAR

a) MAKE - FABRIKAT - MARQUE - MARCA - MARCA - MERK - MÆRKE - MARCA - MERKKI - FABRIKAT - FABRIKANT - MAPKA - MARKA:
BLUE BIRD

b) TYPE / TYP / TYPE / TIPO / TIPO / TYPE / TYPE / TIPO / MALLI / TYPBE / TYPE / ΤΥΠΟΣ / TYP:
PS 22-38

c) The product complies with the directives - The product complies with the directives - Das Produkt entspricht den Richtlinien - Le produit est conforme aux directives - El producto cumple con las directivas:

- 2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/EC (2005/88/EC) - 2011/65/EU

d) REFERENCE TO STANDARDS/HARMONIZED STANDARDS - VERWEIS AUF NORMEN/HARMONISIERTE NORMEN - REFERENCE AUX NORMES/NORMES HARMONISEES - REFERENCIA A ESTANDARES/ESTANDARES ARMONIZADOS - RIFERIMENTO ALLE NORME/NORME ARMONIZZATE - REFERENTIE NAAR STANDAARDEN/GEHARMONISEERDE STANDAARDEN - REFERENCE TIL STANDARDER/HARMONISEREDDE STANDARDER - REFERENCIA AS NORMAS/NORMAS HARMONIZADAS - VITTAUS STANDARDEIHIN/YHTEISIIN STANDARDEIHIN - REFERERANDE TILL STANDARDER/HARMONISERADE STANDARDER - HENVISNING TIL STANDARD/FELLES STANDARD - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ODNIESIENIE DO NORM/NORM ZHARMONIZOWANYCH:

EN62841-1:2015; EN ISO 12100:2010

e) Il caricabatterie (mod. KH24-1261900-B) è stato fabbricato e distribuito in conformità con le seguenti direttive: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
The charger (mod. KH24-1261900-B) has been manufactured and put on the market in accordance with the following directives: 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/UE
Das Ladegerät (mod. KH24-1261900-B) wurde gemäß den folgenden Richtlinien hergestellt und vertrieben: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
Le chargeur (mod. KH24-1261900-B) a été fabriqué et distribué conformément aux directives suivantes: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
El cargador (mod. KH24-1261900-B) fue fabricado y distribuido de acuerdo con las siguientes directivas: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE

Importato da - Imported by - Eingeführt von - Importé par - Importado por:



BLUE BIRD INDUSTRIES - FABBRICA MOTORI s.r.l.

ZANÈ (VI) - ITALIA

29-11-2021

The chairman - Der vorsitzender - Le président - El presidente - Il presidente - De voorzitter - Daglig leder - O presidente - Toimitusjohtaja - Verkställande direktör - Administrerende direktør - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Prezes

VANDA VITELLA

(GB) Technical documentation maintained by
(F) Documentation technique maintenue par
(I) Documentazione tecnica conservata da
(DK) Teknisk dokumentation ilhandhævet af
(FI) Teknisten asiakirjojen ylläpitäjä
(NO) Teknisk dokumentasjon vedlikeholdt av

(D) Technische Dokumentation aktualisiert durch
(E) Documentación técnica mantenida por
(NL) Technische documentatie onderhouden door
(P) Documentação técnica mantida por
(SE) Teknisk dokumentation ilhandhållen av
(GR) τεχνικό φάκελο που τηρείται από

BLUE BIRD INDUSTRIES - FABBRICA MOTORI s.r.l.

VANDA VITELLA



BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori s.r.l.

Via Due Camini, 19
36010 ZANÉ ITALIA

Tel. 0445 314138

Fax 0445 314225

www.bluebirdind.com