
BLUEBIRD INDUSTRIES

Tondeuse à gazon à batterie

LM 22-41

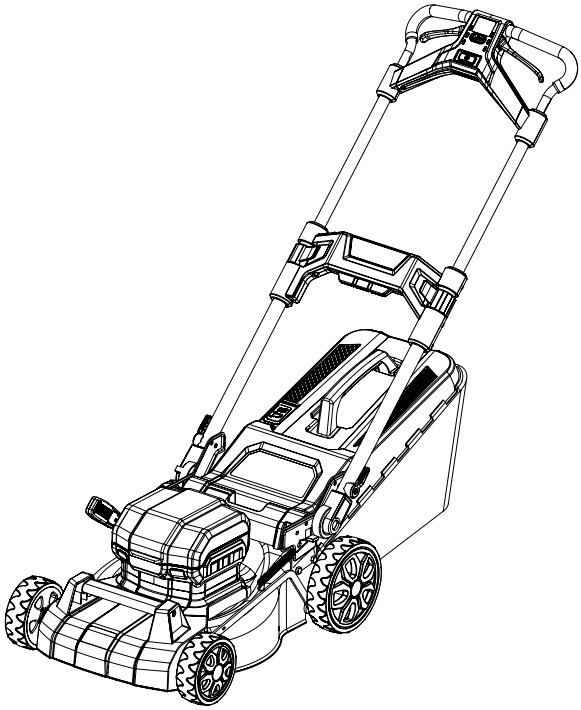

Manuel d'utilisation du produit

-traduction des instructions originales-

Sommaire

Avertissement..... 1

Protection de l'environnement..... 1

Instructions pour l'utilisation du manuel..... 1

Description des symboles..... 1

Symboles d'avertissement..... 2

Spécifications..... 2

Nom des pièces..... 3

Utilisation du serre-joint rapide..... 4

Montage du bac de ramassage d'herbe..... 4

Montage du bloc arrière..... 5

Montage du pack batterie..... 5

Montage de la clé de sécurité..... 6

Réglage de la hauteur de coupe..... 6

Démarrage/arrêt de la machine..... 7

Remplacer la lame..... 7

Vider le bac de ramassage d'herbe..... 8

Utilisation et entretien de la batterie..... 8

Gestion des erreurs..... 9

Signalisation et précautions de sécurité..... 10

Service après-vente..... 13

Déclaration..... 13

Chers utilisateurs, tout d'abord, merci d'avoir choisi nos produits de haute qualité !
Pour utiliser au mieux le produit, veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation, et conserver ce manuel pour référence future. Si vous avez des questions sur l'utilisation, veuillez nous contacter rapidement. Nous avons du personnel professionnel pour répondre à vos questions. Nous vous souhaitons une excellente expérience d'utilisation.

Attention !



Veuillez lire attentivement tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions pertinentes peut provoquer des chocs électriques, des incendies ou d'autres blessures graves.
Veuillez conserver tous les avertissements et instructions pour référence future.

Protection de l'environnement



Respectez scrupuleusement les lois et règlements de votre pays concernant l'élimination des déchets. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers. Les équipements, accessoires et emballages doivent être des parties recyclables.



Ne jetez pas les équipements à la poubelle

Instructions pour l'utilisation du manuel

Document d'aptitude
Applicabilité des normes de sécurité locales
Lisez, comprenez et conservez les documents pertinents de ce manuel.

(1) Instructions et spécifications de sécurité de la batterie
(2) Pour des informations sur l'utilisation sûre de la batterie, veuillez vous référer au manuel.

Description des symboles



Ce symbole signifie qu'il peut causer des blessures graves ou la mort.
Les symboles des méthodes de fonctionnement indiquent qu'il est possible d'éviter des blessures graves et la mort.
Les symboles opérationnels indiquent qu'il est possible d'éviter des dommages aux biens et aux équipements.

Symboles d'avertissement



Danger



Pour éviter des blessures accidentelles, les utilisateurs doivent lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.



Lors de l'utilisation de la machine, il est nécessaire de porter des lunettes de protection.



Lors de l'utilisation de la machine, restez à au moins 15 mètres des personnes autour de vous.



Retirez la clé lors du montage, de la réparation et du nettoyage de la machine



Évitez de toucher la lame et les parties tranchantes avec les mains et les pieds



Faites attention aux projections de corps étrangers lors de la tonte de l'herbe.



Faites attention aux chocs électriques.



Ne jetez pas les machines usagées à la poubelle, mais remettez-les au service de recyclage.



Ne pas tondre l'herbe sur des pentes supérieures à 15° et dans des endroits irréguliers.



Ne laissez pas la machine se mouiller sous la pluie et ne la rangez pas dans un endroit humide.



Ce n'est qu'après l'arrêt complet de toutes les parties qu'il est possible de toucher la machine.


Spécifications


Modèle	LM 22-41
Tension maximale	21V 5Ah x2
Tension nominale	18V 5Ah x2
Vitesse	3000-3500 tr/min
Diamètre de coupe	16" 406mm
Puissance nominale	750W
Hauteur de coupe	25-75 mm
Volume du bac	45 L
Poids net	26 kg


Liste des pièces


Liste des pièces :


1. Tondeuse à gazon
2. Bac de ramassage d'herbe
3. Bloc arrière
4. Batterie au lithium
5. Chargeur
6. Clé de sécurité
7. Manuel d'utilisation

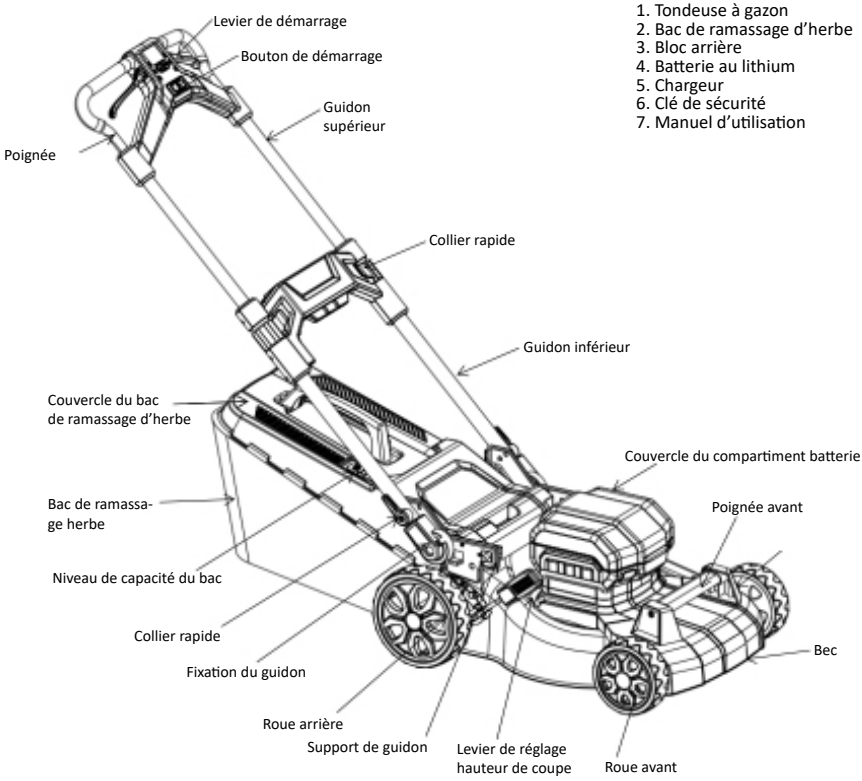

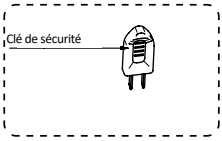


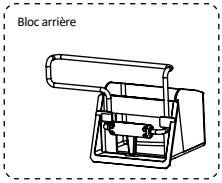

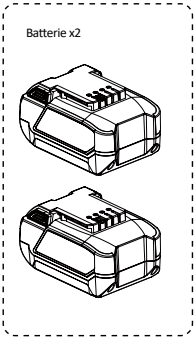

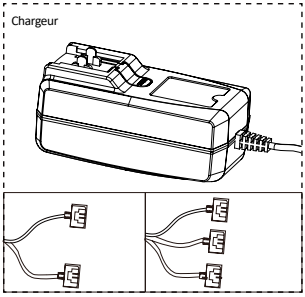


Utilisation du collier rapide

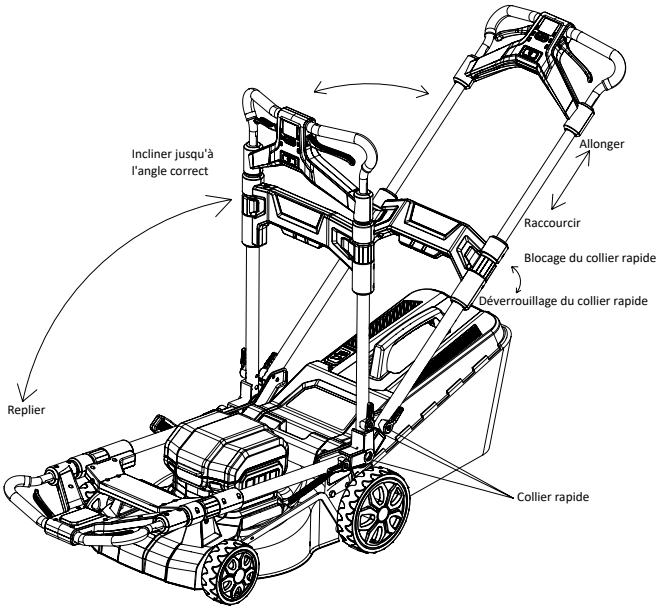

• Desserrer et tourner les colliers du guidon inférieur, puis régler le guidon à la bonne inclinaison.
• Relâcher les colliers centraux pour pouvoir allonger le guidon.
• Allonger le guidon supérieur et enfin bloquer les colliers centraux de sorte que le guidon soit bien fixé.

Remarque : Lorsque vous rangez la machine, le collier rapide sur les barres du guidon supérieure et inférieure peut être desserré en premier, afin que les barres du guidon supérieure et inférieure puissent être pliées, ce qui est pratique pour le rangement.


Montage du bac de ramassage d'herbe

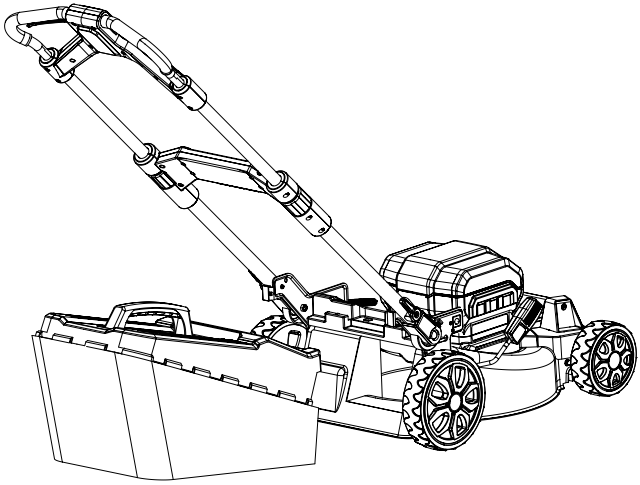

• Ouvrir le couvercle arrière.
• Saisir la poignée du bac de ramassage d'herbe et accrocher le crochet dans la fente qui se trouve dans la partie arrière.
• Abaisser le couvercle arrière..

Remarque : Avant de installer le bac de ramassage d'herbe, retirer le bloc arrière de l'ouverture de décharge arrière.

Montage du bloc arrière

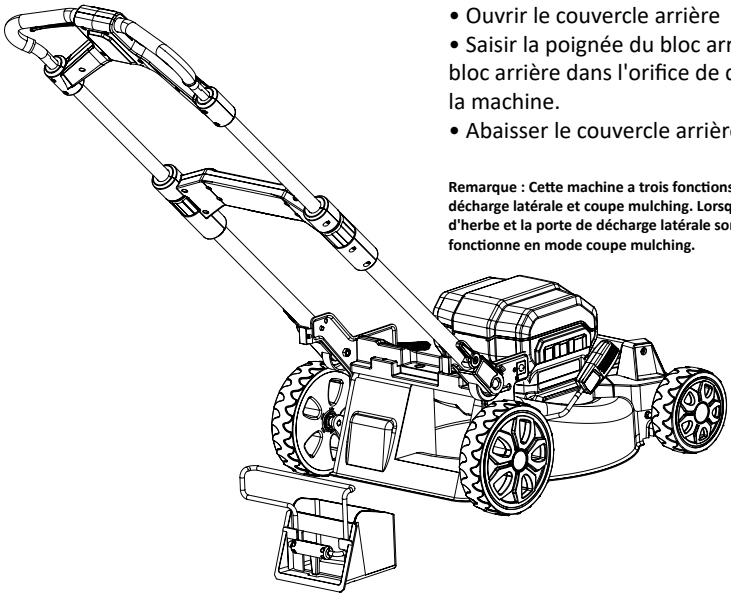


• Ouvrir le couvercle arrière
• Saisir la poignée du bloc arrière et insérer le bloc arrière dans l'orifice de décharge arrière de la machine.
• Abaisser le couvercle arrière.

Remarque : Cette machine a trois fonctions : ramassage de l'herbe, décharge latérale et coupe mulching. Lorsque le sac de ramassage d'herbe et la porte de décharge latérale sont retirés, la machine fonctionne en mode coupe mulching.


Montage des batteries

• Ouvrir le couvercle du compartiment des batteries.
• Insérer les batteries.

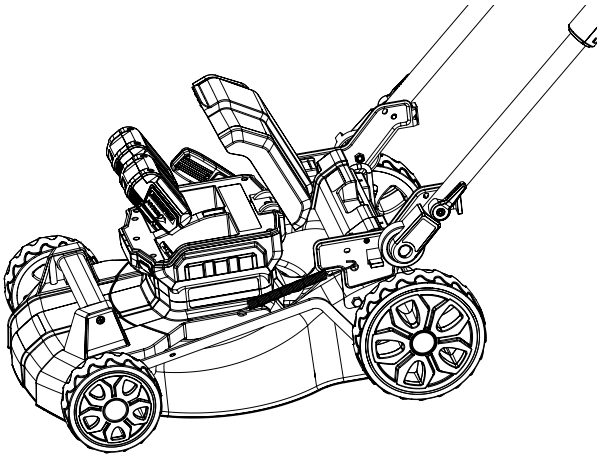

Montage de la clé de sécurité


• Insérer la clé de sécurité dans la fente prévue à cet effet.
• Abaisser le couvercle du compartiment des batteries.

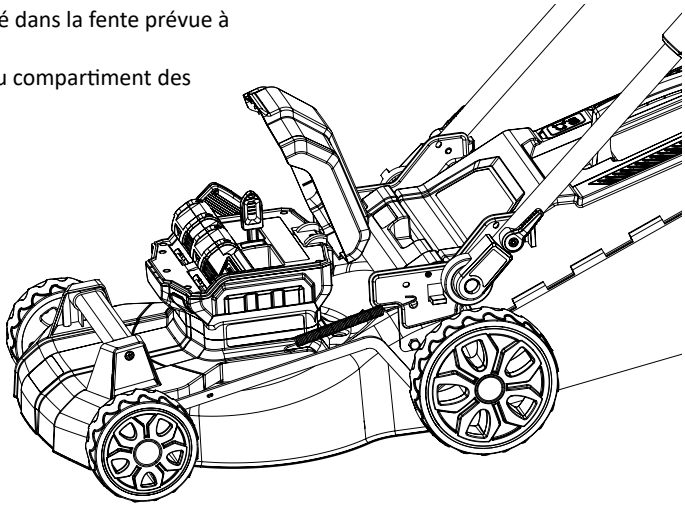

Régler la hauteur de coupe

• Saisir la poignée de réglage de la hauteur.
• Cette machine dispose de 6 réglages :
En poussant le levier vers l'avant, la hauteur de coupe diminue.
En tirant le levier vers l'arrière, la hauteur de coupe augmente.

Attention : Lors du réglage de la hauteur de coupe, déconnectez la clé ou retirez le bloc-batterie pour éviter toute blessure.

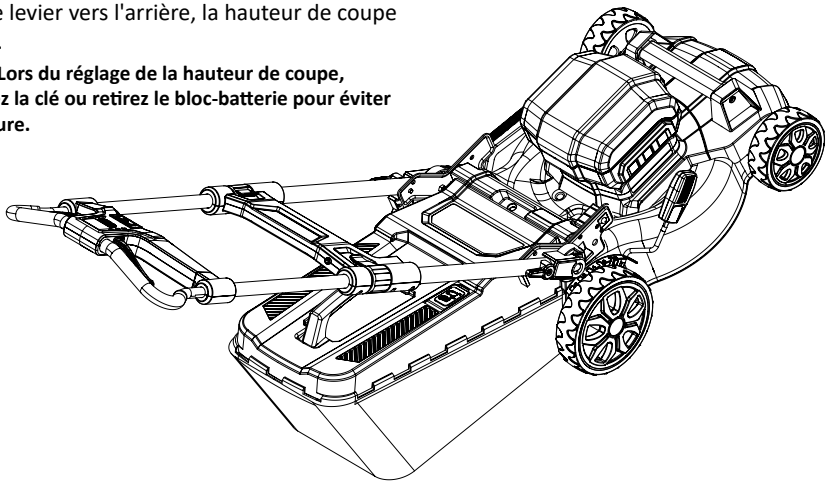


Démarrage / Arrêt de la machine

Démarrer la machine :
Installer la batterie et la clé de sécurité. Appuyer sur le bouton d'alimentation avec une main. Appuyer sur le levier tout en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé.
Relâchez le bouton d'alimentation et la machine commence à fonctionner.

Pour arrêter la machine :
Relâcher le levier.

Avertissement : lorsque la machine n'est pas utilisée ou est rangée, retirer la clé et le bloc-batterie.

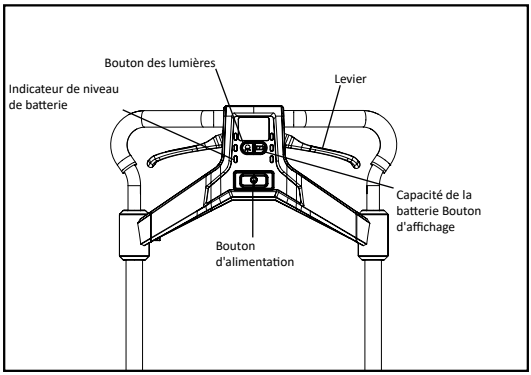


Changement de la lame


• Tenir la lame d'une main et utiliser une clé de 13 mm pour desserrer et retirer le boulon. (la rotation dans le sens antihoraire sert à desserrer, la rotation dans le sens horaire sert à serrer).
• Retirer le boulon et le joint.
• Retirer l'ancienne lame.
• Installer la nouvelle lame en suivant les étapes précédentes.

Remarque : utiliser la lame spécialement conçue pour cette machine.
Avertissement : pour éviter tout danger, retirer la batterie avant de remplacer la lame.

Avertissement : porter des gants de protection lors du remplacement des lames.

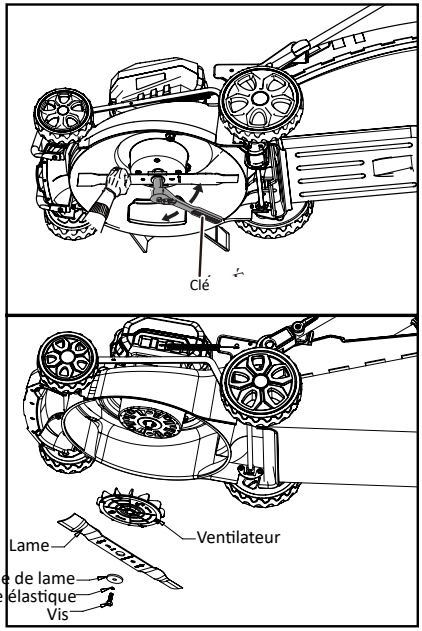

Vider le bac de ramassage d'herbe

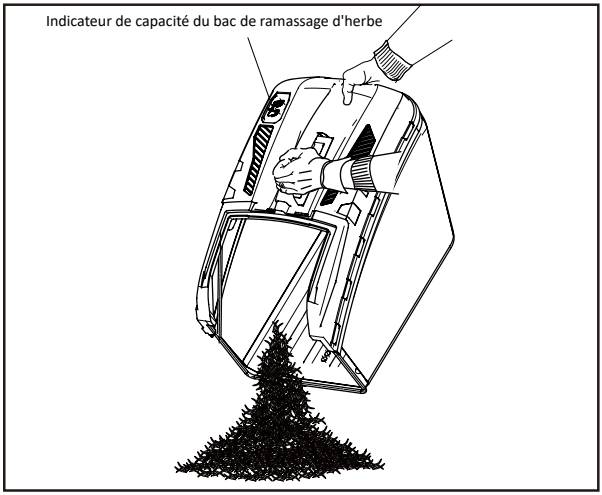


•Après avoir travaillé pendant un certain temps, il est possible d'ouvrir l'indicateur de capacité du bac de ramassage d'herbe pour vérifier le niveau.

Remarque : Lorsque le bac de ramassage est plein d'herbe, veuillez le vider à temps. Lorsque le bac de ramassage d'herbe est endommagé, veuillez le remplacer à temps.

Utilisation et entretien de la batterie

Recharge de la batterie

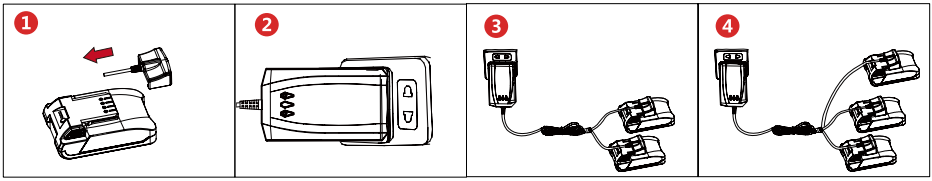

1. Poser la batterie sur la table et insérer le connecteur du chargeur dans la batterie, comme illustré à la Figure 1.
2. Brancher le chargeur à la prise de courant.
3. Lorsque le voyant est allumé, le rouge indique que la recharge est en cours ; si tous les voyants correspondants de la batterie sont verts, la recharge est terminée.

➤ **En cas de panne, corrigez-la en fonction du code d'erreur affiché à l'écran**

Message d'erreur :
Lors de l'utilisation du produit, si le code suivant apparaît, il est possible de réparer ou de gérer la panne selon la demande correspondante.

TABLEAU DES ERREURS		
Type d'erreur	Nombre de clignotements de la LED verte	Solution
Erreur du capteur de courant	2	La carte est défectueuse. Le retourner au revendeur pour réparation
Tuyau MOS endommagé	3	La carte est défectueuse. Le retourner au revendeur pour réparation
Surcharge	4	L'herbe est trop dense et dépasse la limite supportée
Pointe de surintensité	5	La lame a touché un objet dur, redémarrez la machine
Lame bloquée	6	La lame est bloquée par un corps étranger. Retirer le corps étranger
Perte de phase du moteur	7	Vérifiez si le câble de connexion du moteur est correctement branché
Sous-tension/surtension	8	La batterie doit être chargée ou la tension de la batterie est trop élevée
Le MOS/puce est en surchauffe	9	Surchauffe de la carte, laissez refroidir la machine avant de la réutiliser
Erreur de communication	10	Vérifiez si le panneau est correctement connecté à la carte mère
Erreur de la carte	11	Si la panne n'est pas éliminée, la carte est défectueuse
Détection du moteur	12	Vérifiez si le câble de connexion du moteur est correctement branché
Erreur de la carte	13	Si la panne n'est pas éliminée, la carte est défectueuse
Erreur de communication entre le panneau et la carte mère	18	Vérifiez si le panneau est correctement connecté à la carte mère
Le levier est enfoncé mais la machine est toujours allumée	19	Vérifiez si le bouton d'alimentation ou le levier d'avance sont défectueux ou si la carte est défectueuse

Signalisation et précautions de sécurité

1.1 L'outil doit être marqué avec les informations d'évaluation suivantes :
Tension nominale ou plage de tension nominale en volts (V) ; pour les outils pour les connexions étoile-triangle, deux tensions nominales doivent être clairement indiquées (par exemple 230/400Y). Pour les outils marqués avec une plage de tension répondant aux exigences de cette section, ils peuvent également être marqués avec une tension unique ou une plage de tension inférieure à l'intérieur de la plage ;
---- le symbole du type d'alimentation, mais il ne peut pas être marqué avec la fréquence nominale ou la plage de fréquence nominale. Le symbole du type d'alimentation doit suivre immédiatement le signe de tension nominale, à l'exception des outils triphasés adaptés aux alimentations monophasées ;
---- puissance nominale d'entrée en watts ou kilowatts (W ou kW) ; ou courant nominal, en ampères (A) ;
Évaluations marquées sur l'outil
---- la puissance d'entrée ou le courant nominal fait référence à la somme de la puissance maximale d'entrée ou à la somme du courant maximal qui se produit sur le circuit externe en même temps.
S'il y a un composant remplaçable sélectionné par le dispositif de contrôle sur l'outil, la puissance nominale d'entrée ou le courant nominal correspond à la charge la plus élevée possible ;
---- symboles de structure de classe II (uniquement pour les outils de classe II) ;
---- sauf le code de classe de protection (code IP) IPX0 pour éviter l'entrée d'eau nuisible. Si le code IP omet le premier chiffre, le numéro omis doit être remplacé par la lettre « X », par exemple IPX5.
Test par observation.

1.2 L'outil doit être marqué avec l'un des avertissements suivants de sécurité :

 Avertissement - pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions « ;;

ISO7010:2011 Marquage M002 ;
-- Symboles appropriés indiqués dans les parties 2, 3 et 4.
Si le mot « avertissement » est utilisé, des caractères gras d'une hauteur d'au moins 24 mm doivent être utilisés et ils ne doivent pas être séparés de l'aphorisme ou du symbole graphique du numéro de série 123 de la norme GB/T16273.1-2008.
Si des aphorismes sont utilisés, à l'exception du « manuel d'instructions » disponible dans le « manuel d'utilisation » ou le « guide de l'utilisateur », le contenu des aphorismes doit être écrit littéralement dans l'ordre prescrit.
Si des symboles supplémentaires sont utilisés, ils doivent être conformes aux dispositions de la norme
ISO7010 ou être conçus pour être conformes aux dispositions de la norme GB/T28932 ou GB/T2893.3.

1.3 L'outil doit être marqué avec les informations suivantes supplémentaires :
- La raison sociale, l'adresse et toute adresse du fabricant ou de son représentant autorisé doivent garantir qu'il puisse être contacté. Pays, région, ville et code postal (le cas échéant) sont considérés comme suffisants pour satisfaire à cette exigence ; -Pays d'origine ; Vérification par observation et mesure.

- Le nom de l'outil, qui peut être une combinaison de lettres et/ou de chiffres. Si le code est expliqué dans le manuel d'instructions, qui précise le nom de l'outil, comme « perceuse électrique » et « rabot », le nom peut être exprimé sous forme de code ;
- le nom ou le type de la série, qui permet l'identification technique du produit, qui peut être composé de lettres et/ou de chiffres, ou combiné avec le nom de l'outil ;
Remarque : Le nom ou le type de la série est également connu sous le nom de modèle.
- au moins la date de production (ou le code de date du fabricant) qui identifie l'année ;
- Pour les outils assemblés par l'utilisateur final à partir de pièces détachées, chaque pièce ou emballage doit être marquée d'un logo unique
- « > 25 kg », si la masse de l'outil dépasse 25 kg. Les drapeaux ajoutés ne doivent pas être trompeurs.
Test par observation.

1.4 Avertissement général sur la sécurité des outils électriques
Attention ! Lisez tous les avertissements de sécurité, les illustrations et les normes fournies avec les outils électriques. Le non-respect des instructions énumérées ci-dessous peut entraîner des chocs électriques, des blessures et/ou des blessures graves.
Conservez tous les avertissements et instructions pour référence.
Le terme « outils électriques » dans l'avertissement fait référence aux outils électriques alimentés par le secteur (avec câble) ou aux outils électriques alimentés par batterie (sans câble).
a) Sécurité du lieu de travail
1) Gardez le lieu de travail propre et bien éclairé. Les endroits chaotiques et sombres peuvent provoquer des accidents.
2) N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs, tels que des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.
Les étincelles générées par les outils électriques peuvent enflammer la poussière ou le gaz.
3) Lorsque vous utilisez des outils électriques, tenez-vous à l'écart des enfants et des spectateurs. Le manque
un manque de concentration peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.
b) Sécurité électrique
1) La fiche de l'outil électrique doit correspondre à la prise. La fiche ne doit en aucun cas être modifiée. Les outils électriques qui doivent être mis à la terre ne doivent pas utiliser de fiche de conversion. Des fiches non modifiées et des prises correspondantes réduisent le risque de choc électrique.
2) Évitez le contact humain avec des surfaces reliées à la terre, telles que les tuyaux, les dissipateurs thermiques et les réfrigérateurs. Si le corps touche la surface du sol, le risque de choc électrique augmente.
3) N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'entrée d'eau dans l'outil électrique augmente le risque de choc électrique.
4) Ne maltraitez pas le câble souple. N'utilisez jamais les outils électriques pour manipuler, tirer ou débrancher les câbles. Tenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile,
des bords tranchants ou des parties mobiles. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
5) Ne maltraitez pas le câble souple. N'utilisez jamais les outils électriques pour manipuler, tirer ou débrancher les câbles. Tenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des parties en mouvement. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

5) Lorsque vous utilisez des outils électriques à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à l'usage extérieur. Les câbles adaptés à l'usage extérieur réduisent l'électricité
Courent le risque.
6) S'il est impossible d'éviter d'utiliser des outils électriques dans un environnement humide, il est nécessaire d'utiliser une alimentation avec protection par dispositif à courant résiduel (RCD). L'utilisation d'un RCD peut réduire le risque de choc électrique. Remarque : Le terme « dispositif à courant résiduel (RCD) » peut être remplacé par le terme « disjoncteur différentiel (GFCI) » ou « disjoncteur de fuite à la terre (ELCB) ».
C) Sécurité personnelle
1) Restez vigilants, faites attention à ce que vous faites et restez éveillés lorsque vous utilisez des outils électriques. Lorsque vous vous sentez fatigué ou sous l'effet de médicaments, ne faites pas fonctionner les outils électriques après avoir pris des substances, de l'alcool ou des traitements. Une négligence momentanée dans l'utilisation des outils électriques peut entraîner de graves blessures corporelles.
2) Portez des vêtements de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection. Les dispositifs de protection, tels que l'utilisation de masques anti-poussière dans des conditions appropriées, des chaussures antidérapantes renforcées, des casques rigides, des protections auditives et d'autres dispositifs peuvent réduire les blessures personnelles.
3) Prévenir le démarrage accidentel. S'assurer que l'interrupteur est en position off avant de brancher l'alimentation et/ou le bloc-batterie, de prendre ou de manipuler les outils. Cela fait référence au danger d'allumage d'un outil ou d'un interrupteur qui se trouve sur un interrupteur ou lorsqu'il est allumé à vide.
4) Retirer toutes les clés de réglage ou clés avant d'allumer les outils électriques. Les clés laissées sur les parties rotatives des outils électriques ou la clé peuvent causer des blessures corporelles.
5) Ne pas trop étendre les mains. Faites toujours attention à l'appui et à l'équilibre du corps. Cela permet de mieux contrôler les outils électriques dans des situations imprévues.
6) S'habiller de manière appropriée. Ne portez pas de vêtements amples ou d'accessoires. Gardez les cheveux et les vêtements éloignés des parties en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les parties en mouvement.
7) S'il existe un dispositif de connexion à l'outil pour l'évacuation des copeaux et la collecte de la poussière, il faut s'assurer que la connexion est intacte et utilisée correctement. L'utilisation de collecteurs de poussière réduit le risque causé par les débris de poussière.
8) Ne vous fiez pas à la familiarité acquise par l'utilisation fréquente des outils et n'ignorez pas les consignes de sécurité pour les outils. Une action imprudente peut causer de graves blessures en un instant.
d) Utilisation et précautions pour les outils électriques
1) Ne forcez pas l'utilisation des outils électriques, utilisez les outils électriques appropriés selon l'objectif. Choisir les bons outils électriques conçus selon les évaluations rendra votre travail plus efficace et plus sûr.
2) Si l'interrupteur ne peut pas être allumé ou éteint, l'outil électrique ne peut pas être utilisé. Les outils électriques qui ne peuvent pas être contrôlés par des interrupteurs sont dangereux et doivent être réparés.
3) Avant d'effectuer tout réglage, de remplacer les accessoires ou de ranger les outils électriques, la prise et/ou la batterie doivent être retirées de l'alimentation (si amovibles). Cette mesure de sécurité réduit le risque de démarrage accidentel des outils électriques.
4) Gardez les outils électriques inactifs hors de portée des enfants et n'autorisez pas les personnes qui ne sont pas familières avec les outils électriques et qui n'ont pas compris ces instructions à utiliser les outils électriques. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.

5) Entretien des outils électriques et de leurs accessoires. Vérifiez si les parties mobiles sont réglées en position ou bloquées, vérifiez les pièces pour des dommages et d'autres conditions qui affectent le fonctionnement des outils électriques. Si endommagés, les outils électriques doivent être réparés avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques en mauvais état de maintenance.
6) Gardez l'outil de coupe affûté et propre. Des outils bien entretenus avec des bords tranchants ne se bloquent pas facilement et sont faciles à contrôler.
7) Sélectionnez la tête de l'outil électrique, les accessoires et les outils selon le manuel d'instructions et tenez compte des conditions de travail et de l'opération à effectuer. L'utilisation d'outils électriques pour des opérations qui ne correspondent pas à leur but peut entraîner des situations dangereuses.
8) Gardez la poignée et la surface de préhension sèches et propres, et ne les tachez pas de graisse. En cas d'accident, une poignée glissante ne garantit pas la sécurité de la prise et du contrôle de l'outil.

1.5 Entretien
1. Laissez le personnel de maintenance professionnel utiliser les mêmes pièces de rechange pour réparer les outils électriques. De cette façon, la sécurité des outils électriques réparés est garantie.
2. Ne réparez jamais une batterie endommagée, la batterie ne peut être réparée que par le fabricant ou son fournisseur de services de maintenance agréé.
3. pour les outils à batterie :

a. une description des limites de température de charge du bloc-batterie, d'utilisation de l'outil et du bloc-batterie et de stockage, ainsi que la plage de température de charge recommandée,
b, pour les outils à batterie utilisant des blocs-batteries amovibles ou des blocs-batteries séparés, il existe un numéro de classe, un numéro de série ou un numéro de série. Spécifiez de manière équivalente une description du bloc-batterie approprié
c, par numéro de classe, numéro de série ou équivalent pour spécifier la description du chargeur approprié.



Service après-vente

En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez nous contacter à temps (voir les informations de contact à la dernière page), nous avons du personnel professionnel pour répondre aux questions et problèmes, afin que le personnel de maintenance qualifié utilise exactement les mêmes pièces de rechange pour réparer les outils électriques, afin de maintenir les performances de sécurité du produit.



Déclaration

L'entreprise se réserve le droit d'apporter des améliorations techniques aux produits décrits dans le présent manuel ; veuillez comprendre d'éventuelles modifications ! En cas de divergence entre l'image graphique et la description textuelle contenues dans le présent manuel et l'objet réel, veuillez vous référer à l'objet réel !

EC DECLARATION OF CONFORMITY - HERSTELLERERKLARUNG - DECLARATION 'CE' DE CONFORMITE - DECLARACION DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EUROPEA - GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING - EC DEKLARATION I OVERENSSTEMMELSE - DECLARAÇAO CE DE CONFORMIDADE - EY ILMOITUS - FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE - BEKREFTENDE EU ERKLÆRING - ΔΉΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗς - EUROPEJSKA DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) MANUFACTURER – HERSTELLER – FABRICANT – FABRICANTE – COSTRUTTORE – CONSTRUCTEUR – PRODUCENT – FABRICANTE – VALMISTAJA – TILLVERKARE – FABRIKANT – Κατασκευαστής – PRODUCENT:
Blue Bird Industries Fabbrica Motori s.r.l.
Via Due Camini 19, 36010 Zanè (VI), Italia

2) DESCRIPTION OF THE MACHINERY – BESCHREIBUNG DER MASCHINE – DESCRIPTION DE LA MACHINE – DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA – DESCRIZIONE DELLA MACCHINA – BESCHRIJVING VAN DE MACHINE – BESKRIVELSE AF MASKINEN – DESCRIÇAO DA MAQUINA – KONEEN NIMITYS – MATERIELSLAG – BESKRIVELSE AV MASKINERIET – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – OPIS MASZYNY:
RASAERBA A BATTERIA – CORDLESS LAWN MOWER

a) MAKE – FABRIKAT – MARQUE – MARCA – MARCA – MERK – MÆRKE – MARCA – MERKKI – FABRIKAT – FABRIKANT – MAPKA – MARKA:
BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori srl
Via Due Camini 19, Zanè, Italia

b) TYPE / TYP / TYPE / TIPO / TIPO / TYPE / TYPE / TIPO / MALLI / TYPBE / TYPE / ΤΥΠΟΣ / TYP:
LM 22-41

2000/14/EC (2005/88/EC) – Livelli di potenza sonora come da allegato V – Sound Power Levels performed per annex V	
TIPO	Livelli di Potenza Sonora Misurata / Livelli di Potenza Sonora Garantita LWA Sound Power Levels Measured / Sound Power Level Guaranteed LWA (dB)
LM 22-41	89 / 96

c) Il prodotto è conforme alle direttive - The product complies with the directives - Das Produkt entspricht den Richtlinien - Le produit est conforme aux directives - El producto cumple con las directivas :

- 2006/42/EC – 2014/30/EU – 2000/14/EC (2005/88/EC) – 2011/65/EU

d) REFERENCE TO STANDARDS/HARMONIZED STANDARDS - VERWEIS AUF NORMEN/HARMONISIERTE NORMEN - REFERENCE AUX NORMES/NORMES HARMONISEES - REFERENCIA A ESTANDARES/ESTANDARES ARMONIZADOS - RIFERIMENTO ALLE NORME/NORME ARMONIZZATE - REFERENTIE NAAR STANDAARDEN/GEHARMONISEERDE STANDAARDEN - REFERENCE TIL STANDARDER/HARMONISEREDE STANDARDER - REFERENCIA AS NORMAS/NORMAS HARMONIZADAS - VITTAUS STANDARDEIHIN/YHTEISIIN STANDARDEIHIN - REFERERANDE TILL STANDARDER/HARMONISERADE STANDARDER - HENVISNING TIL STANDARD/FELLES STANDARD - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ODNIESIENIE DO NORM/NORM ZHARMONIZOWANYCH:

EN 62481-1:2015/A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021

e) Il caricabatterie (mod. KH50-2102380-2E) è stato fabbricato e distribuito in conformità con le seguenti direttive: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
The charger (mod. KH50-2102380-2E) has been manufactured and put on the market in accordance with the following directives: 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU
Das Ladegerät (mod. KH50-2102380-2E) wurde gemäß den folgenden Richtlinien hergestellt und vertrieben: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
Le chargeur (mod. KH50-2102380-2E) a été fabriqué et distribué conformément aux directives suivantes: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE
El cargador (mod. KH50-2102380-2E) fue fabricado y distribuido de acuerdo con las siguientes directivas: 2014/35/EU, 2014/30/UE e 2011/65/UE

Importato da - Imported by - Eingeführt von - Importé par - Importado por:

BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.
ZANE' (VI) – ITALIA 28-04-2023
The chairman – Der vorsitzender – Le président – El presidente – Il presidente – De voorzitter – Daglig leder – O presidente – Toimitusjohtaja – Verkställande direktör – Administrerende direktør – Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Prezes

VANDA VITELLA

(GB) Technical documentation maintained by
(F) Documentation technique maintenue par
(I) Documentazione tecnica conservata da
(DK) Teknisk dokumentation tillhandhallen av
(FI) Teknisten asiakirjojen ylläpitäjä
(NO) Teknisk dokumentasjion vedlikeholdt av
(D) Technische Dokumentation aktualisiert durch
(E) Documentacion tecnica mantenida por
(NL) Technische documentatie onderhouden door
(P) Documentaçao tecnica mantida por
(SE) Teknisk dokumentation tillhandhallen av
(GR) τεχνικό φάκελο που τηρείται από

BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.

VANDA VITELLA



BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori s.r.l.
Via Due Camini, 19
36010 ZANÉ ITALIA
Tel. 0445 314138
Fax 0445 314225
www.bluebirdind.com